

English	13
PRODUCT INTRODUCTION	13
INITIAL SETUPS	13
CHARGING	14
BUTTON FEATURES.....	14
ICON DESCRIPTIONS.....	15
PAIRING YOUR SMARTPHONE.....	16
FIRMWARE UPDATE	17
INSTALLATION OF STANDARD BIKE MOUNT	17
INSTALLING THE FRONT EXTENSION BRACKET.....	17
GOING FOR A RIDE	18
PRE-RIDING.....	18
WHILE-RIDING	18
POST-RIDING	20
CYCLING MODE	20
ENABLING MODES	21
PAGE SETTING	21
AUTO FUNCTIONS	22
ALERTS SETTING	22
DELETE MODES	22
ADD MODES	22
NAVIGATION	22
FOLLOWING A COURSE	23
FOLLOW A SAVED ACTIVITY	23
NAVIGATE BY LOCATION POINT.....	23
NAVIGATION OPTIONS.....	23
WORKOUTS	23
FOLLOWING A WORKOUT COURSE.....	24
WARNING	24
PAUSE/STOP A WORKOUT COURSE.....	24
TRAINER TRAINING.....	24
STAGE	25
RELEASE STAGE.....	25
STAGE SETTING	26
SAGE USE.....	26
HISTORY.....	26
ALL ACTIVITIES	27
HISTORICAL DATA.....	27
STATUS PAGE.....	27
SENSORS	27
LAMP MODE	27
WEATHER	27
SMART NOTIFICATIONS.....	27

SETTINGS	28
SENSORS	28
PAIR PHONE.....	29
THEME.....	29
POWER MANAGEMENT	30
SYSTEM SETTING.....	30
iGPSPORT APP	32
USER PROFILE	32
TRAINING DATA	33
CYCLING COMPUTER SETTINGS	33
ACTIVITY SHARING.....	33
COMMON WHEEL SIZE SETTING	33
CYCLING COMPUTER SETTINGS	35

Español..... 37

Introducción del producto	37
Configuraciones iniciales.....	37
Cargando	38
Funciones de los botones.....	39
Descripción de Iconos.....	39
Cómo emparejar el smartphone	40
Actualización del firmware	41
Instalar base simple de ciclocomputador.....	41
Instalación del soporte estándar para bicicletas.....	42
Empezar el ciclismo	42
Antes del ciclismo	42
Durante el ciclismo	43
Después del ciclismo	45
Modo de ciclismo	45
Activar el modo	46
Ajuste de la página	46
Funciones automáticas.....	47
Configuración Alertas.....	47
Modo de eliminación	47
Añadir modos	47
Navegación	47
Usar navegación de actividad existente	48
Siguiendo una ruta.....	48
Navegar por punto de ubicación	48
Opciones de navegación.....	48
Entrenamientos	49
Siguiendo un curso de entrenamiento	49
Advertencia	50
Pausar/detener un curso de entrenamiento.....	50

Entrenamiento con entrenador inteligente	50
Fase de Competición	51
Enviar Fase.....	51
Configuración de Fase.....	51
Uso de Fase.....	51
Historia	52
Todos récords.....	52
Datos Acumulativo.....	52
Página de estado	52
Estado de Sensores.....	52
Modo de Faro.....	53
Clima.....	53
Notificaciones inteligente	53

Ajustes	54
Sensores	54
Emparejamiento de teléfonos inteligentes.....	55
Configuración del tema	55
Gestión de energía	56
Ajuste del sistema	56
iGPSPORT APP	59
Perfil del usuario.....	59
Datos de formación.....	59
Ajustes del ciclocomputador	59
Actividad compartida.....	59
Ajuste del tamaño de la rueda común	60
Datos de ciclismo	61

Português 63

Introdução do produto	63
Configurações iniciais	63
Carregamento	64
Características dos botões.....	65
Descrições dos ícones	65
Emparelhando seu celular.....	66
Atualização de Firmware	67
Instalando o suporte de montagem padrão	67
Instalação do suporte de extensão frontal	68
Começando uma etapa de ciclismo	68
Antes de pedalar	68
Durante a pedalada.....	69
Depois da pedalada	70
Modo de pedalada	71
Ativar modos	72

Configuração de página.....	72	Fonction de Bouton	89
Funções automáticas.....	72	Ícone	89
Configurações de alertas	72	Jumelage de Téléphone	90
Excluir modos.....	73	Renouvellement de Micrologiciel.....	91
Adicionar modos.....	73	Installation de Base.....	91
Navegação	73	Installation du support du compteur.....	92
Seguir uma atividade salva.....	73	Cyclisme	92
Seguir rota	73	Avant le début de l' exercice	92
Navegar por ponto de localização.....	74	Pendant la sortie.....	93
Opções de navegação	74	Après la fin de l' exercice	95
Treinamento	74	Mode de Cyclisme.....	95
Seguir um treinamento planejado	75	Activation de Mode	96
Advertência	75	Réglage de Page	96
Pausar/Parar um treinamento planejado	75	Fonction Automatique	97
Treinamento no rolo de treino	75	Réglage d' Alarme.....	97
Etapa Estágio	76	Supprimer Mode	97
Estágio de lançamento	76	Ajouter Mode	97
Uso de estágio	77	Navigation	97
Histórico	77	Navigation par Activité Existante.....	98
Todos os registros	78	Navigation par Route	98
Dados acumulados	78	Naviguer par point de localisation.....	98
Página de status	78	Options	98
Sensores	78	Exercice	99
Modo de luz	78	Exercice par Cours.....	99
Clima.....	78	Notification d' Alarme	100
Notificações inteligentes	78	Pause/Arrête de Cours	100
Configurações	79	Exercice par FEC	100
Sensores	79	SCÈNE.....	101
Emparelhamento de celular	80	ÉTAPE DE LIBÉRATION	102
Configuração de tema.....	81	MISE EN SCÈNE	102
Gerenciamento de energia	81	UTILISATION DE LA SAUGE	102
Configuração de sistema	82	Enregistrement	102
IGPSPORT APP.....	84	Tout Enregistrement	103
Perfil de Usuário.....	84	Donnée Statistique.....	103
Dados de treinamento	84	Page d' Etat.....	103
Configurações do ciclocomputador.....	84	Etat de Capteur.....	103
Compartilhamento de Atividade.....	84	Mode lampes	103
Configuração do tamanho da roda	85	Information de Météo	103
Fransais.....	87	Notification Intelligente.....	104
Sommaire de Produit.....	87	Réglage.....	104
Démarrage et Réglage.....	87	Capteur	105
Charge.....	88	Jumelage de Téléphone	106
		Thème.....	106
		Suivi en Temps Réel	107

Alimentation	107
Système	108
iGPSPORT APP	110
Réglage d' Utilisateur	110
Données d' Exercice	111
Réglage d' Ordinateur	111
Partage de Sport	111
Réglage de Diamètre de Roue	111
Données de Cyclisme	113

中文 115

产品介绍	115
初始化设置	115
充电	116
按键功能	117
图标说明	118
配对手机	118
更新固件	119
安装码表筒底座	119
安装前伸式延伸支架	119

开始骑行 120

骑行准备	120
骑行期间	120
骑行后	121

骑行模式 122

启用模式	122
页面设置	122
自动功能	123
警示设置	123
删除模式	123
新增模式	123

导航 123

使用已有活动导航	124
使用路线导航	124
按位置点导航	124
导航操作选项	124

训练 125

使用训练课程训练	125
警示提醒	125
暂停 / 停止训练课程	125
使用智能骑行台训练	126

赛段 126

下发赛段	126
------------	-----

赛段设置	127
赛段使用	127

历史记录 127

全部记录	128
统计数据	128

状态页 128

传感器状态	128
车灯模式	128
天气信息	128
智能通知	128

设置 129

传感器	129
手机配对	130
主题设置	130
电源管理	131
系统设置	131

iGPSPORT APP 133

用户设置	133
训练数据	133
码表设置	133
运动分享	133

常见轮径设置 133

日本語 136

製品概要 136

初期設定	136
充電について	137
ボタン機能	137
アイコン説明	138
スマートホンベアリング	139
ファームウェアのアップデート	140
標準バイクマウントの取り付け	140
エクステンションブラケットの設置方法	140

ライド 141

ライド前	141
ライド中	141
ライド終了	142

ライドモード 143

モードの使用	144
ページ設定	144
自動機能設定	144
アラート設定	144
モードの削除	144
モードの追加	144

ナビゲーション	144
過去のアクティビティを使用したルートナビゲーション	145
ルートナビゲーションの使用方法	145
位置によるナビゲーション	145
ナビゲーションのオプション	146
ワークアウト	146
ワークアウトの選択	146
アラート	147
ワークアウト一時停止 / 終了	147
スマートトレーナーとの接続・トレーニング	147
セグメント	148
セグメントを送信する	148
セグメント設定	148
セグメントの利用方法	149
履歴	149
すべてのアクティビティ	149
7.2 履歴データ	149
ステータスページ	149
センサー	150
ライトモード	150
天気	150
メッセージ	150
設定	151
センサー	151
スマートフォンとのペアリング	152
テーマ設定	152
安全と追跡	152
バッテリー管理	153
システム設定	153
デバイス情報	155
iGPSPORT APP	155
タイマサイズ設定	156
ライドデータ一覧	157
한국어	159
제품 소개	159
초기 설정	159
충전	160
버튼 기능	160
아이콘 설명	161
스마트폰 페어링	162
펌웨어 업데이트	162
자전거 마운트 설치	163
M80 연장 브래킷 설치	163

라이딩의 시작	163
라이딩 하기 전	163
라이딩 중	164
라이딩 후	165
사이클링 모드	166
모드 활성화	166
페이지 설정	166
자동 기능	167
경고 설정	167
모드 삭제	167
모드 추가	167
네비게이션	167
코스 팔로우	168
저장된활동 따라가기	168
네비게이션 옵션	168
훈련	168
훈련 코스 따라가기	168
경고	169
훈련 코스를 일시 중지 / 중지	169
트레이너 (실내롤러) 훈련	169
구간 기능	170
구간 설정	170
구간 사용	170
기록	170
모든 활동	171
기록 데이터	171
상태페이지	171
센서	171
날씨	171
스마트 알림	172
설정	172
센서	172
휴대폰 페어링	173
테마 색상	173
전원관리	174
시스템 설정	174
iGPSPORT 앱	176
사용자 프로필	176
훈련 데이터	176
사이클링 컴퓨터 설정	176
활동 공유	177
일반적인 휠 크기 설정	177
사이클링 데이터	178

Deutsch 180

Einführung.....	180
Einstellung für ein neues Gerät.....	180
Aufladung.....	182
Funktionen der Taste.....	182
Beschreibung der Symbole.....	183
Kopplung mit Smartphone.....	183
Software-Aktualisierung.....	185
Montage der Standardhalterung.....	185
Montage der vorgesezten Halterung.....	185
Eine Fahrradtour machen.....	186
Vorbereitung auf die Tour.....	186
Während der Tour.....	187
Nach der Tour.....	189
Aktivitätsprofile.....	189
Aktivitätsprofil aktivieren.....	190
Seiteneinstellungen.....	190
Automatische Funktionen.....	191
Einstellung der Alarme.....	191
Aktivitätsprofile löschen.....	191
Aktivitätsprofile hinzufügen.....	192
Navigation.....	192
Strecken aus vorherigen Touren erstellen.....	192
Navigation der importierten Strecken.....	192
Navigation zu einer Position.....	193
Bedienungen während der Navigation.....	193
Training.....	193
Touren unter Trainingsplänen.....	194
Alarme und Meldungen.....	194
Trainingspläne unterbrechen/stoppen.....	194
Training mit Indoor Trainer.....	194
Segmente.....	195
Segmente importieren.....	196
Einstellungen der Segmente.....	196
Segmente aktivieren.....	196
Protokolle.....	196
Alle Protokolle.....	197
Statistik.....	197
Statusseite.....	197
Status der Sensoren.....	197
Lichtmodus.....	197
Wetterinformationen.....	198
Intelligente Benachrichtigungen.....	198

Einstellungen.....	199
Sensoren.....	199
Kopplung und Entkopplung mit Smartphone.....	201
Darstellungen einstellen.....	201
Batterieverwaltung.....	201
Systemeinstellungen.....	202

IGSPORT APP.....	204
Benutzereinstellungen.....	205
Trainingsdaten.....	205
Einstellungen des Fahrradcomputers.....	205
Sharing von Aktivitäten.....	205

Übliche Raddurchmesser..... 205

CYCLING COMPUTER SETTINGS..... 207

Italiano..... 209

Presentazione del prodotto.....	209
Impostazioni di inizializzazione.....	209
Ricarica.....	210
Funktionen dei tasti.....	211
ICON DESCRIPTIONS.....	212
Accoppiamento di smartphone.....	212
Aggiornamento del firmware.....	213
Installazione della base semplice del ciclocomputer.....	214
Installazione della staffa di estensione anteriore.....	214

Iniziare un ciclismo.....	215
Preparazione del ciclismo.....	215
Durante il ciclismo.....	215
Dopo un ciclismo.....	217

Modalità di ciclismo.....	218
Attivazione della modalità.....	218
Impostazione di pagina.....	219
Funktionen automatiche.....	219
Impostazione di avviso.....	220
Eliminare modalità.....	220
Aggiungere modalità.....	220

Navigazione.....	220
Navigare con l' attività esistente.....	221
Utilizzo della Navigazione di percorso.....	221
Navigazione per punto di localizzazione.....	221
Opzioni delle operazioni di navigazione.....	221

Allenamento.....	221
Allenarsi con il corso di allenamento.....	222
Avviso di allerta.....	222
Sospendere/Terminare corso di allenamento.....	222

Allenarsi con allenatore intelligente	223
Segmento	224
Rilasciare segmento	224
Impostazione di segmento	224
Uso del segmento	224
StoriaStoria	224
Tutti i registri	225
Statistiche	225
Pagina di stato	225
Stato di sensore	225
Modalità di illuminazione	226
Informazione di meteo	226
Notifica intelligente	226
Impostazione	226
Sensore	227
Accoppiamento di smartphone	228
Impostazione di tema	229
Gestione di energia	229
Impostazione di sistema	230
iGPSPORT APP	232
Impostazione di utente	232
Dati di allenamento	232
Impostazioni di dispositivo	233
Condivisione dell' attività	233
Impostazione di diametro di ruota comunale	233
WARNING	236

English


PRODUCT INTRODUCTION

INITIAL SETUPS

Hold and press **↵** for 4 seconds to open the device.

After the first opening, press **▲** / **▼** to select the options, and then press **↵** to confirm. Use **▲** / **▼** to change the value and press **↵** to confirm. If you want return and change your setting, please press **↵** to go back to the page you need to change.

1. Select a language: press **▲** / **▼** to select your language; press **↵** to save and view the next setting.

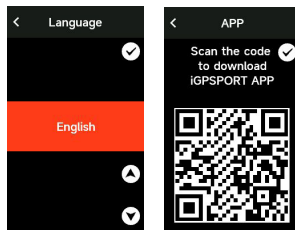


2. Smartphone pairing notification: use your smartphone to download the iGPSPORT APP and pair your smartphone with the device in this APP.

Press **↵** to view the next setting, **↵** to the previous.

3. Select metric/imperial: press **▲** / **▼** to select units for speed/distance, elevation or temperature.


Press **↵** to save and view the next setting; press **↵** to view the previous.

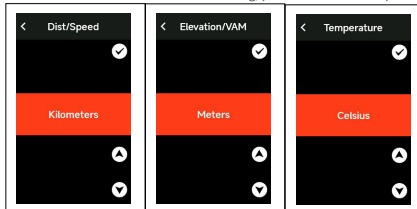

4. Select time format (12-Hour or 24-Hour)

Press **▲** / **▼** to select the time format.

Press  to save and view the next setting; press  to view the previous.

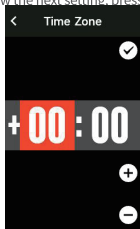

Please note that it only sets the time zone and that the time and date will be automatically calibrated after the GPS is ready. You can enter the home page to use the device upon finishing the setups. The firmware can be updated only through the iGPSPORT APP. To make sure that you can experience the best performance and the newest function of the device, please pair your smartphone with the device later and see Pairing Your Smartphone for details.

CHARGING

There is a rechargeable Li-ion battery inside the device. You can use DC power adapter or the computer USB port to charge it (please ensure the original charging cable is used).

- 1) Unplug the USB waterproof plug from the back.
- 2) Plug the USB cable.
- 3) Wait for the charging completed.

After the charging, please unplug the charging cable and plug the USB waterproof.

Note:

- Please use DC 5V standard power adapter. The fast charge adapter is not recommended because it may damage the battery.
- Will display on the upper right corner when low battery to suggest charging for the device.
- Do not overstretch the USB waterproof plug to keep its waterproof and dustproof performance.

BUTTON FEATURES

iGS630 GPS cycling computer has 6 buttons with different functions in different situation scenes.

Please view the table to learn the specific functions of these buttons.



Button	Function
① 	Power Button-short press for Power On/long press for Power Off; Shortcut key for Status page; Back key
② 	Lap
③ 	Shortcut key for Riding page; Activity Start/Pause
④ 	Confirm key; Shortcut key for Menu page
⑤ 	Upward
⑥ 	Downward

ICON DESCRIPTIONS

				
Weak Signal	Medium Signal	Strong Signal	No Signal	Battery
				
Start Recording	Recording	Stop Recording	Bluetooth Disconnected	Bluetooth Connected
				
Upload Data	Speed Sensor	Cadence Sensor	Speed and Cadence Sensor	Heart Rate Sensor

				
Power Meter	Trainer	Radar	Electronic shifter	Di2
				
E-bike	lamp			

PAIRING YOUR SMARTPHONE

Pairing smartphone helps you use the bike computer more conveniently. You can have richer experiences of its functions on the iGPSPORT APP, including Activity Auto Sync, Cycling Computer Configuration, Alerts, Sensors Management, Tracking, Firmware Update and so on.

Please note, you must follow the prompts to pair your smartphone in iGPSPORT APP, not in Bluetooth setting of your smartphone. Please make sure that your smartphone is connected to the network and the Bluetooth is turned on.

Download the iGPSPORT APP from AppStore or Google Play.

Android User: Make sure to enable location permission for iGPSPORT APP in phone's APP settings.

First Pairing

- 1) Open the iGPSPORT APP in your smartphone and login with your iGPSPORT account.
 - 2) 1.Place the cycling computer nearby your smartphone, enter My Status on the home page in the APP or Device Management in the device. Click Add Device, select cycling computers and then your smartphone will automatically search for iGS630S. Select it and click Connect, and the pairing will start.
 - 3) When Bluetooth pairing Request prompts on your device, click Pair to accept the request.
 - 4) After the successful pairing, the cycling computer will be displayed in the device list.
 - 5) After the successful pairing, the prompt of device setting on your smartphone will show up in the iGPSPORT APP. Finish your settings and click Save and Sync, and then the settings will be synced to the device.
- If the pairing succeeds, the device and the smartphone will automatically be connected via Bluetooth; if fails, you can try to restart the smartphone Bluetooth, the iGPSPORT APP or the cycling computer for pairing again.

Remove Pairing

If you want pair your cycling computer with another smartphone, please remove the current pairing first:

- 1) Go to Setting > Pair Phone to view the paired device list.
- 2) Select the device you want to delete, click Unpair and press to

confirm.

3) When deletion completed, the Bluetooth Disconnected icon will display on the device.

Note: Do not Pair and Unpair frequently.

FIRMWARE UPDATE

To keep the device's best performance, please update its firmware timely when a new version is available. Firmware update can improve the user experience, including new functions, the improvement of existing functions or error repair. No data will be lost due to the firmware update.

Note:

- Before the update, please make sure that the activity data has synced to iGPSPORT account to avoid data loss. At the same time, ensure that the computer is fully charged, and the bluetooth and data network are stable.
- Go to the iGPSPORT APP > Device > Firmware Update. You can check if there is a new version available and guidance on how to update.
- The time needed depends on the strength of Bluetooth signal. It takes up to 20 minutes, please wait patiently.


INSTALLATION OF STANDARD BIKE MOUNT

Use the included rubber bands to attach the standard bike mount to the bike stem.

- 1) Place the rubber disk on the back of the standard bike mount.
- 2) Select a suitable position on the bike stem to place the rubber disk and the standard bike mount.
- 3) Use two rubber bands to bypass the bike stem respectively, hook the buckle of the bike mount and fix it on the bike stem.
- 4) Align the tabs on the back of the device with the standard bike mount notches.
- 5) Place the cycling computer on the base and rotate it 90 degrees.

INSTALLING THE FRONT EXTENSION BRACKET

- 1) Choose an appropriate mounting position on the handlebar to avoid compromising riding safety.
- 2) Use a hex wrench to remove the screw ① from the handlebar connector ②.
- 3) Wrap the handlebar with the rubber buffer and tighten the screws (regularly check the tightness of the screws to ensure safe use).
- 4) Align the base of the code counter with the mounting slot ③ of the extension bracket and turn 90° clockwise until the device locks.

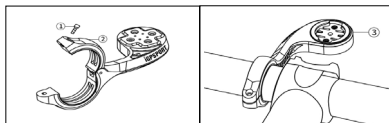

Note:

- You can also use the out-front bike mount (iGPSport M80) to install cycling computer.
- It is recommended that you use the official standard bike mount or out-front bike mount of iGPSport to avoid damaging the buckle of cycling computer.

GOING.FOR.A.RIDE

PRE-RIDING

To ensure the accurate riding data, you need to wait for the device to detect the GPS signal before riding.

If the GPS signal is needed, please go outside and keep away from tall buildings and trees. Keep the device still and the screen up, and avoid touching it when searching for GPS signal.

If the sensor has been connected to the device before, it will automatically connect to the device once waken up, and the device will also automatically search for the sensor. During your riding, the device will automatically measure your heart rate, cadence and power and other data by using your sensors.

When the satellites for locating is four (minimum), the GPS icon shows , and you can start riding at this time. For more accurate data, please wait until  or  shows. GPS icon becomes  when enough satellites are found to ensure good GPS accuracy.

After all signals are detected, press  to enter the cycling data page.

Press  to start recording an activity on riding data page.

Press  to start a new lap record, and the lap data will display for 10 seconds.

Press  or  to exit the popup of the lap data.

During the riding data timing, press  to stop the timer.

Press  to view the menu, select, “Save” and press  again to save the recording.

After the successful save, the Riding Data Summary will display.

Press  /  to select and view the riding data summary.

Press  or  to close the lap data popup.

WHILE-RIDING

Scan.Data.View

During the training, you can use  or  to switch riding view. Please note, the displayable riding data view and information depend on the selected cycling mode and your modification to the selected mode.

You can set up specific pages for different cycling modes on the device and in the iGPSport APP. You can create custom data fields for each activity mode and select the data you want to see during the riding.

For more information, please see the activity content in Cycling Mode.

Status.Page.View

During the riding, you can press  to view the Status page. The information will display on Status page, including sensors, weather and smart notifications.

Shortcut.Menu

During the riding, you can press  to open the menu and you can access the functions such as page template, data fields and elevation calibration from it.

- Data Field Setting

Jump to template and fields selection setting of the current page. See Cycling Mode > Page Setting, for details.

- Cycling Mode Settings

Jump to current cycling mode page to quickly set up for it. See Cycling Mode for details.

- Elevation Calibration

Jump to Elevation Setting to set up the current elevation.

About Elevation: the built-in barometer covers the calculation of elevation, ascent and descent. The barometer can measure the elevation by converting the measured air pressure into elevation reading. Ascent and descent are displayed in meters/feet.

In the first several minutes of the riding, the air pressure will be calibrated automatically via GPS. When riding starts, the elevation calibration is only based on the barometer, but the air pressure may not be accurate in some conditions. Elevation will be corrected after calibration, so any inaccurate reading before riding will be corrected automatically later. After the riding finished and the data is synced, the corrected data can be viewed in the APP.

For most accurate elevation reading, it is recommended to manually calibrate the elevation with reliable references (for example, peaks or topographic map) or at sea level.

Note:

- Mud or dirt on the device may cause inaccurate elevation readings. Be sure to keep the device clean to ensure that the elevation measurement function of the barometer can work normally.

Lap

Pressing  can manually lap. You can enable the Auto Lap function in Device Setting of the iGPSport APP and set lap by distance, position or time. If by distance, you should set the distance for each lap. After riding this distance, it will be automatically counted as one lap. If by position, the starting point of recording is taken as the mark point, and it will be automatically counted as one lap when you reach it again. If by time, it records the time according to the specified time period. It will be automatically counted as one lap when it reach that period again.

Pause/Stop

1. Press to pause recording.
2. Press again to continue.
3. Press to stop recording. Select **Save** on the popup to stop the activity. After saving the activity, you can immediately get the activity details on the device.

POST-RIDING

Activity Summary

After finishing the activity, you can immediately get the activity details on the device. More detailed data and schematic analysis can be obtained in the iGPSPORT APP or its official website.

The information in activity summary depends on the data collected during the activity.

On the home page, press / to select History and press to view the recent activity list and its summary. You can view the historical activity summary saved on the device. Press / to select the activity you want to view and press to open its summary.

View Cycling Data in the iGPSPORT APP

If your smartphone is within the Bluetooth range when the riding finished, the device will automatically be connected to and sync with the iGPSPORT APP (the auto sync function needs to be enabled in the APP). In the APP, you can quickly analyze every detail in the activity record using the iGPSPORT website to learn your performance better and track progress towards your monthly training target, and you can share your personal best with others.


For more details, please see the iGPSPORT APP.

CYCLING MODE

Cycling mode refers to the cycling ways you can select on the device. There are four default cycling modes on the device. You can create and set new modes according to your needs.

You can make some specific settings for each cycling mode. For example, you can set custom data page template for each cycling mode and select the data you want to view (heart rate only or speed and distance only) and the options that meet your training needs and requirements best.

The device can save 8 kinds of cycling modes at most.

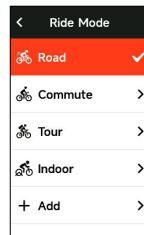

Select Cycling Mode on the home page, and press to view the options.

Select a mode and press to view its options.

ENABLING MODES

Select **Enable** and press to enable this mode.

PAGE SETTING

Select **"Page Selection"** and press to enter the page list. There are five system's built-in data pages, maps, altimeters and some specific pages.

- Select **"Show Screen"** and press to show/hide it. Press to exit.

- Select **"Data Fields Setting"** and press to view page templates. Press / to switch and get a live preview. Press to cancel and exit.

Switch to the needed page and press to save and set data fields. Press to exit and save the template.

When setting data fields, press / to select one to modify. Press to view its details. Press / to select a data field, press to save, and press to exit.

- Reordering, it supports reordering the page in Page Setting Select **"Up"** and press and then this page will move up one place.

Select **"Down"** and press and then this page will move down one place.

- It supports auto return to home page. Select **"Home Page"** in the page setting of the selected page, and press to set it as the home page. When cycling, if the auto return is enabled, it will automatically return to home page after viewing other pages.

AUTO FUNCTIONS

Select **"Auto Functions"** and press  to view its options.

Select an auto function and press  to open and set the threshold values.

Press  /  to select the value and press  to save and exit.

ALERTS SETTING

Select **"Alerts"** and press  to view its options.

Select an alert and press  to view and set the value.

Press  /  to select the value and press  to save and exit.

DELETE MODES

Select **"Delete"** and press  to delete it.

Notice: Only applicable to Add Riding Mode.

ADD MODES


Select **"Add New"** and press  to create a new mode.

Select an existing mode as the template, and customize and change the template into a new mode.

NAVIGATION

Once the navigation function of iGS630 is enabled, the device will always guide you and you just need to follow the instructions on the screen.

You can plan your route in the iGPSPORT APP and send it to the device. The files in GPX format can be directly imported into the iGPSPORT APP as the navigation route. Press  /  to select **"Navigation"** on the home page, and press  to view its options.

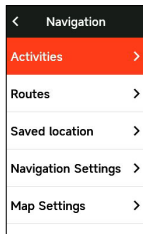

FOLLOWING A COURSE

The courses sent from the iGPSPORT APP can be viewed in navigation routes.

Select **"Navigation Routes"** and press  to view its options.

Press  /  to select a course, press  to view its options and

press  again to start the navigation.

After selecting a course, the device will display the map page, including the course overview and elevation profiles.

FOLLOW A SAVED ACTIVITY

Select **"Activities"** and press  to view its options.

press  /  to select an activity, and press  to start the navigation.

NAVIGATE BY LOCATION POINT

Select "Saved positions", press the key to display the saved positions. Tap / to select a location, tap to view location details on the map, then tap to start offline navigation planning with location as end point and current location as point departure.

NAVIGATION OPTIONS

During the cycling, you can perform other operations, for example:


- Zoom in or out the map: press  on the map page can zoom in or out the map.
- Back to the starting point: press  to view the menu options, press  /  to select **"Back to the Starting Point"** and

press  to navigate along the route you came to the starting point of the recording. The returning route function is very useful when you want to choose a safe and familiar route to return to the starting point.

Stop the Route: or select **"Stop the Route"** and press  to stop the route to navigation.

WORKOUTS

Press  /  to select **"Workouts"**, and press  to view its options.

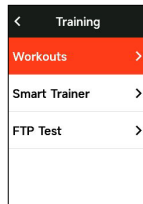

You can create a workout course based on heart rate, power, time, distance or calories in the iGPSport APP or import courses from the Training Peaks APP (need to be associated with Training Peaks account), and send these workouts to the device.

FOLLOWING A WORKOUT COURSE

Download a workout course from the iGPSport APP.

Press ▲ / ▼ to select a workout course, press ⇐ to view its options and press ⇐ to view its options and press ⇐ to the button to view the preview details of each step of the training course, and finally press ⇐ the button to start the training course.

After you follow a workout course, the Workout page will be displayed on the last page of cycling data.

Press ▶ to start a workout course and the activity timer. Press ⏸ on the Workout page to stop the current workout step and enter the next one.

Press ⇐ to view the menu, select **"Stop Workout"** and press ⇐ to stop it. The workout page will be hidden 3 seconds later.

After the activity is saved or discarded, the workout will also stop.

WARNING

If you are training beyond the heart rate or power zone you set, the device will notify you through with a warning.

PAUSE/STOP A WORKOUT COURSE

1. Press ▶ to pause your workout course.

2. Press ▶ again to continue.

3. Press ⇐ to view the menu, select **"Stop Workout Course"** and

press ⇐ to stop it. The workout page will be hidden 3 seconds later.

After the activity is saved or discarded, the workout will also stop. After saving the workout, you can immediately get the workout summary on the device.

TRAINER TRAINING

Setting Resistance

Select **"Trainer Mode"** and press ⇐ to view its options.


If the smart Trainer is not connected, you can press ⇐ to view the sensor options. Wake up the smart Trainer and connect to the device.

Select Level and press ⇐ to view its options.

Press ⇐ in the main menu.

Press ▶ to start or stop the activity timer.

Press ⇐ to view the menu, and select **"Save"** to save the activity.

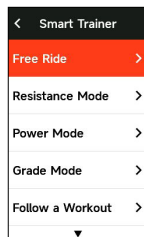

Setting Target Power

Select **"Target Power"** and press ⇐ to view the page of power setting.

The resistance will be adjusted according to your speed to maintain a constant power.

Press ▲ / ▼ to set the target power.

Press ▶ to start or stop the activity timer.

Press ⇐ to view the menu, and select **"Save"** to save the activity.

According to a Course

Select **"Course"**, and press ⇐ to view the saved activities.

Press ▲ / ▼ to select an activity, and press ⇐ to view the riding page. The Trainer will in crease or decrease the resistance according to elevation of the course or activity.

Press ▶ to start or stop the activity timer.

Press ⇐ to view the menu, and select **"Save"** to save the activity.

STAGE

The stage function added by iGS630S provides a way for cyclists and sports enthusiasts to challenge themselves. Through split timing, users can train more targetedly, improve their performance on specific road sections or areas, and compete with themselves or Compare the historical performance of others to achieve the goal of continuous improvement.


RELEASE STAGE

The race segment needs to be sent to the stop watch from the iGPSport APP.

After the computer is connected to the iGPSport APP, select **"Segment"** on the **"My"** page to select a segment for distribution.

STAGE SETTING

In the stage setting, you can turn on/off the detection function of the stage, select the challenge goal of the stage, and synchronize the latest information of the stage with the APP.

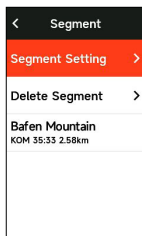

SAGE USE

After the segment is set to enable/disable the segment detection, the segment page will be opened after passing the segment route in the riding record activity, and the stopwatch will display the information of the segment completion after the segment is completed.


HISTORY

History refers to the cycling activities you save on the device. You can view the information of these activities, including time, distance, calories, average speed, laps and sensors.

Note:

the older history will be covered if the storage space is insufficient.

Press ▲ / ▼ on the home page to select "History" and press ≡ to view it.

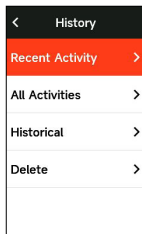

ALL ACTIVITIES

Go to History > All Activities and press ≡ to view its options.

Press ▲ / ▼ to select an activity. Press ≡ to view its options and press ≡ again to view the details.

Press ≡ once again to view laps and charts, or to delete the activity.

Press ⌂ to exit.

HISTORICAL DATA

Go to History > Historical and press ≡ to view the odometer, total time and total ascent and maximum speed of all activities.

STATUS PAGE

Press ⌂ to view its options. GPS, battery and the connection status between sensors and the smartphone will be displayed on the Status Page.

SENSORS

Select Sensors and press ≡ to view its options.

Wake up sensors nearby the device.

Press ▲ / ▼ to view the options of adding sensors. The device will display all the sensors searched.

Press ≡ select a sensor and press ≡ to connect and save the sensor.

LAMP MODE

You can view the lighting modes of the connected lamps on your device and press the ≡ button to quickly change the lighting mode.

WEATHER

On the device, you can view the weather information synced by the iGPSport APP. Press ▲ / ▼ on Status Page to select "Weather".

Press ≡ to view the details and update the information according to the prompts.

After the weather information is updated, temperature, chance of rain, wind velocity and wind direction will be displayed.

Press ⌂ to exit the page of weather details, and press ⌂ again to exit the Status Page.

To enable this function, the iGPSport APP needs to be installed on your smartphone to connect to the device, and the location services (iOS) or location setting (Android) needs to be turned on.

SMART NOTIFICATIONS

You can view the calls and messages notifications on the device from the device, and you can set up options of smart notifications through the iGPSport APP.

The notifications of calls and messages and from Apps you received on the device are synchronized in real time with those on your smartphone.

When receiving a notification, the device will notify you with a popup at the bottom of the screen.


When a call comes in, the device will display the caller.

The smartphone notification is applicable to iOS and Android. To enable this function, the iGPSPORT APP needs to be installed on your smartphone to connect to the device. For more details, please see Pairing Your Smartphone.

Please note, if the smartphone notification is enabled, the battery consumption of the device and smartphone will be faster because Bluetooth is continuously turned on.

SETTINGS

Press  on the home page to view its options.

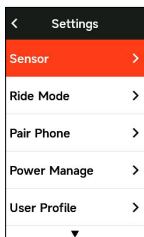

SENSORS

iGS630 can pair with sensors supporting ANT+ and Bluetooth Protocol, including heart rate monitors, cadence sensors, speed sensors, power meters, smart Trainers and shifting. The specific third-party sensors that are compatible with the device subject to the actual connection status.

Sensors Pairing

Be sure that the sensor (heart rate monitor, cadence sensor, speed sensor or third-party power meter) has been installed correctly before the pairing. For more information about the installation, please see its User Manual. It is recommended that the ID of each sender should be checked to find the right one in the list.

- 1) Go to Setting > Sensor > Add a Sensor, and press Confirm on the device. Search for all sensors, possible search for different types of sensors.
- 2) The device searches for sensors.
 - Cadence sensor: rotate the crank arms to wake up the sensor. A flashing red light indicates that the sensor is enabled.

- Speed sensor: rotate the wheel to wake up the sensor. A flashing red light indicates that the sensor is enabled.
 - Third-party power meter: rotate the crank arms to wake up the sensor.
- 3) When the sensor is found, the model number and ID will be displayed. Select the sensor to connect and press to start pairing.
 - 4) After the successful pairing, the sensor will be in the sensor list.
- Note:
Please make sure that the sensor is waken up before pairing. The sensor will automatically connect to the device if it has been successfully paired with it.

Sensors Setting

The sensor needs to be set to ensure its correct use and accurate measurement of the sensor. The setting method is as follows: select a connected sensor, press  to open the menu and select the data to set.

- Wheel Size: if you want to pair with a speed sensor, you need set the wheel size. Select the speed sensor, press Confirm and select wheel diameter to set the wheel size.

The setting method can refer to the Appendix Common Wheel Diameter Parameters.

- Crank Length: set crank length in millimeters.
- Power Meter Calibration: first, rotate the crank arms to wake up the sensor; second, select **"Power Calibration"** in the menu; third, calibrate the power meter following the instructions on the screen.

Sensors Removing

Select a saved sensor, press  to view its options. Select Forget to remove this sensor.

PAIR PHONE

Connect the device to a Bluetooth. Once connected, you can use the Bluetooth connection features, including uploading activities to iGPSPORT APP, smart notifications, security and tracking, and more.

For a paired device, you can select **"Unpair"** here, press  to unbind it from the mobile phone, and the device will restart after the unbind is successful.

THEME

The device supports multiple theme colors. You can select a theme according to your need.

Select **"Theme"** and press  for theme selection.

Select **"Desktop Style"** and press  to select a one you like.

Select **"Theme Color"** and press  to select a one you like.

Select **"Dark Mode"** and press  to view its options. Select a mode

and press  to save and exit.

Select **"Component Settings"**, and press  the button to view

the display status of desktop components. Press  the button to turn on/off the component display status.

POWER MANAGEMENT

Battery Save Mode can prolong the usage time of the battery, but lower and accuracy of the activity data.

If the Battery Save Mode is enabled, the device will change the recording frequency of GPS locations and data from sensors to extend the usage time. These settings can improve the usage rate of battery and obtain more time when in long tour or low battery.

GPS in Battery Save Mode will record locations and data from sensors with a lower frequency. Note: when the activity timer is working, the history recording is in Battery Save Mode.

Battery Save Mode

Select **"Power Manage"** and press  to view its options.

- Go to Settings > Power Manage > Battery Save Mode > On.
- Select wake up the screen when warning during the activity.

Note: You should close the Battery Save Mode and charge the device to get a better experience.

Auto Sleep


• Go to Settings > Battery Save > Auto Sleep. Press  enable/disable this function.

Auto Power Off

• Go to Settings > Battery Save Setting > Auto Power Off, and press  enable/disable this function.

SYSTEM SETTING

Select "System Setting" and press  to view its options.

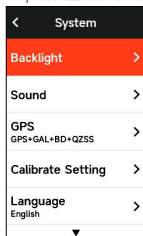

Language

The device supports multiple languages. You can select a language according to your need.

Select "Language" and press  to view its options.

Press  /  to select a language and press  to save and exit.

Backlight

Select **"Backlight"** and press  to view its options.

Select **Backlight>Brightness>Auto** and press  to turn on/off.

If auto backlight is turned on, the device will automatically adjust the backlight and colors according to light brightness.

Select **"Mode"** and press  to dark mode.

Select a mode and press  to save and exit.

Select **"Backlight Time"** and press  to view its options.

Select a time and press  to save and exit.

Select **"Brightness"** and press  to view its options.

Select a brightness and press  to save and exit.

GPS Mode

The bike computer is integrated with GPS, which provides speed, distance and altitude for outdoor cycling activity. In addition to GPS, it is possible to change the satellite navigation system used by the computer.

- Select Settings > System Settings > GPS Settings and press  button to enter GPS mode selection menu. You can choose Precision, Balanced, Power Saving, Smart Switching, Custom and other modes, the default mode is Smart Switching.
- Select a GPS mode and press  the button to activate the mode.

Sounds

Select **"Key Tones"** and press  to open/close it.

Time

Select **"Time"** and press  to view its options.

Select **"Time Format"** and press  to view its options.

Press  /  to select a time format (24-Hour/12-Hour) and press  to save and exit.

Select **"Time Zone"** and press  to view its options.

Press  /  to select the former part of the time zone, and press  to save and exit.

Press  /  to select the latter part of the time zone and press  to save and exit.

Units

You can customize units for distance/speed, elevation, temperature, time format and date format.

Select **"Distance"** and press **⇨** to view its options.

Press **▲** / **▼** to select a unit for distance and press **⇨** to save and exit.

Select **"Elevation/VAM"** and press **⇨** to view its options.

Press **▲** / **▼** to select a unit for elevation and press **⇨** to save and exit.

Select **"Temperature"** and press **⇨** to view its options.

Press **▲** / **▼** to select a unit for temperature and press **⇨** to save and exit.

Reset

Select **"Reset"** and press **⇨** to view its options.

Selecting **"Reset"** will restore to the default values and activity profiles, but history will not be deleted.

Selecting **"Deleting All"** will restore to the default values and activity profiles, and history will be deleted.

Note:

Deleting all will restore to the default values, unpair the Bluetooth, clear all data and odometer. Therefore it is suggested that you should turn on the auto sync in the iGPSPORT APP (Device > Auto Sync) to save your personal data.

Device Setting

If you have problems when using the device, you can try to restart it. Restarting will not delete any settings or personal data on it.

Long press **⏻** to turn off the device, and press **⏻** again will restart it.

About The Device

Select About and press **⇨** to view its options.

You can view device information, such as serial number, software version, and copyright notice.

Cycling Data Export

Turn off the computer and connect the computer's USB port to the computer's USB port using a USB data cable. Open hard disk> iGPSPORT folder> Activities folder. Copy and export the Fit file in the Activities folder.

iGPSPORT APP

In the iGPSPORT APP, you can manage the device, view real-time visual interpretation of activity data, plan training and navigation routes, and communicate with other riders.

USER PROFILE

It is very important to set your physique precisely, especially your weight, height, date of birth, and gender, because these factors affect the accuracy of measurement values, such as heart rate limits and calorie consumption.

You can set weight, height, date of birth, gender, monthly training targets, maximum heart rate, resting heart rate, FTP and other information in the User Profile.

If you know the current maximum heart rate value, please set it. When you set this value for the first time, the maximum heart rate value (220-age) predicted by age will be displayed as the default setting.

TRAINING DATA

In the iGPSPORT APP, you can easily access past and planned cycling activity data, establish new training targets, get a quick overview of cycling activities, analyze detailed summary data, chart records, and various detailed data of your performance in real time. You can view your cycling activity records and statistical analysis of data during the activity, and also make statistics of your activity data in different time periods.

CYCLING COMPUTER SETTINGS

It is convenient for you to set various functions on the device through the iGPSPORT APP, including adding, editing and enabling the data page view, and setting auto options and alerts. For more information, please see Activity Content in the iGPSPORT APP.

ACTIVITY SHARING

With the image sharing function of the iGPSPORT, you can share images and training data on the most commonly used social media such as Facebook and Instagram. You can share an existing photo, or you can take a new photo and customize it with your training data. If you have a GPS record during the training, you can also share a snapshot of the training route.

COMMON WHEEL SIZE SETTING

Setting wheel size is a prerequisite for correctly displaying of cycling information. There are two ways to determine the wheel size of a bicycle:

Way 1:

Manually measure the wheels to get the most accurate results.

Mark the air faucet as the point where the wheel touches the ground. Draw a line on the ground to mark that point. The bicycle moves forward a full circle on a flat surface. The tires should be perpendicular to the ground. Draw another line on the ground at the air faucet to mark a complete rotation of the wheel. Measure the distance between the two lines.

Subtract 4mm to calculate the weight on the bicycle to get the circumference of the wheel.

Way 2

Look at the diameter (in inches or ETRO) printed on the wheel. Match it to the wheel size in millimeters in the right column of the chart.

You can check on the Internet and calculate the size that is not included in

this list.

Common Wheel Diameter Parameters

Wheel Size	Length (mm)	Wheel Size	Length (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170
700×18C	2070	700×32C	2155
700×19C	2080	700CTubular	2130

Wheel Size	Length (mm)	Wheel Size	Length (mm)
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

CYCLING COMPUTER SETTINGS

Classification	Data Content
Speed	Speed, Avg Speed, Max Speed, Lap Speed, Pre Lap Spd, Lap Max Spd;
Cadence	Cadence, Avg Cad, Max Cad, Lap Cad, Pre Lap Cad, Lap Max Cad;
Heart Rate	Heart Rate, Avg HR, Max HR, Lap HR, Pre Lap HR, Lap Max HR, HR Zone HR%, Avg HR%, Max HR%, Lap HR%, Pre Lap HR%;
Power	Power, Avg Pwr, Max Pwr, Lap Pwr, Pre Lap Pwr, Lap Max Pwr, Pwr Zone, Pwr3s, Pwr10s, Pwr30s, Pwr %FTP, Pwr IF, Pwr NP, Pwr TSS, Watt/Kg, Kilojoules, Pwr Balance, TQ Effect., Ped.Smooth., 3s Balance, 10s Balance, 30s Balance, Lap Balance, Avg Balance;
Distance	Distance, Ascent Dist, Descent Dist, Lap Dist, Pre Lap Dist, Odometer, Dist.to Go.
Elevation	Elevation, Grade, VAM, VAM 30s, Total Ascent, Total Descent, Max Elevation, Min Elevation, VAM+ Avg, VAM- Avg, VAM+ Max, VAM- Max, Avg Grade+, Avg Grade-, Max Grade+, Max Grade-, Lap Elev+, Lap VAM+, Lap Grade+.
Timer	Elapsed Time, Timer, Laps, Lap Time;
Graph	Speed, Speed Curve, Cadence, Cadence Curve, Heart Rate, Heart Rate Zone, Heart Rate Curve, Power, Power Zone, Power Curve;
Shifting	Gears, Front Gear, Rear Gear, Gear Battery, Front Battery, Rear Battery.
More	Time of Day, Sunrise, Sunset, Temperature, Accuracy, Heading, Calories;

CONTACT US



www.igpsport.com



Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.



3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.



027-87835568



service@igpsport.com

Disclaimer

This user manual is for user's reference only. If there is any difference between the device and the manual, please subject to the device. We will not notify otherwise.

Español

Introducción del producto

Configuraciones iniciales

Mantenga y pulse  durante 4 segundos para encender el dispositivo.

Después del primero encendido apertura, pulse  /  para seleccionar las opciones y luego, pulse  para confirmar. Utilice  /  para cambiar el valor y pulse  para confirmar todas opciones. Si desea volver y cambiar la configuración, pulse  para volver hasta la página que necesite.


1. Seleccione un idioma: pulse  /  para seleccionar su idioma; pulse  para guardar y ver el siguiente ajuste.



2. Notificación de emparejamiento del celular: utilice su celular para descargar la APP iGPSport y empareje su teléfono con el dispositivo en esta APP. Pulse  para ver el siguiente ajuste, y  para volver al anterior.

3. Seleccione unidades: pulse  /  para seleccionar las unidades de velocidad/ distancia, elevación o temperatura.

Pulse  para guardar y ver el siguiente ajuste; pulse  para ver el anterior.

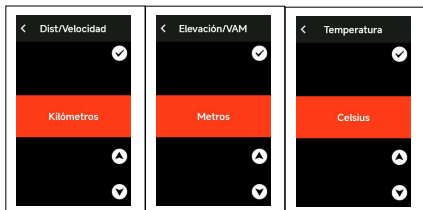

4. Seleccione la zona horaria

Pulse ▲ / ▼ Para seleccionar la primera parte de la zona horaria.

Pulse ⇄ para guardar y seleccionar la primera parte de la zona horaria.



Pulse ▲ / ▼ para seleccionar otra parte de la zona horaria.

Pulse ⇄ para guardar y ver el siguiente ajuste; pulse ⇄ para ver el anterior.

Nota:

Tenga en cuenta que sólo establece la zona horaria y que la hora y la fecha se calibrarán automáticamente después de que el GPS esté listo. Puede entrar en la página de inicio para utilizar el dispositivo al terminar la configuración. El firmware sólo puede actualizarse a través de la APP iGPSPORT. Para asegurarse de que puede experimentar el mejor rendimiento y la función más novedosa del dispositivo, por favor, empareje su teléfono con el dispositivo más tarde y vea Emparejar su teléfono para más detalles.

Cargando

Hay una batería recargable de iones de litio dentro del dispositivo. Puede utilizar la corriente continua o el puerto USB del ordenador para cargarlo (asegúrese de utilizar el cable de carga original).

1) Abra la cubierta de protección del enchufe de goma en el puerto USB en la parte posterior del dispositivo;

2) Conecta el cable USB;

3) Espere a que se complete la carga.

Una vez completada la carga, preste atención para cubrir el enchufe USB después de desconectar el cable de carga.

Nota:


1) Por favor, utilice un adaptador de corriente estándar de 5V. No se recomienda el adaptador de carga rápida porque puede dañar la batería.

2) □ Se mostrará en la esquina superior derecha cuando la batería sea baja para sugerir la carga del dispositivo.

3) No estire demasiado el enchufe USB a prueba de agua para mantener su rendimiento a prueba de agua y polvo.

Funciones de los botones

El ciclocomputador iGS630 tiene 6 botones con diferentes funciones en diferentes escenas. Consulte la tabla para conocer las funciones específicas de estos botones.

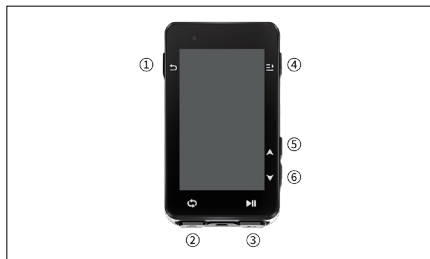

Botón	Funciones
①	Botón de encendido: pulsación corta para encenderlo y pulsación larga para apagarlo; Púlsalo para ingresar a la página de estado enseguida/ Púlsalo para volver a la página anterior. Botón de función de zoom en la página de mapa.
②	Botón de acceso rápido a la configuración.
③	Botón de acceso directo a la página de navegación; Inicio / Pausa de la actividad
④	Botón de confirmación; tecla de acceso directo a la página del menú
⑤	Hacia arriba
⑥	Hacia abajo

Descripción de Iconos

Señal débil	Señal media	Señal fuerte	No Señal	Batería
Comenzar a grabar	Grabando	Detener a grabación	Bluetooth Desconectado	Bluetooth Conectado

				
Cargar datos	Sensor de velocidad	Sensor de cadencia	Sensor de velocidad y cadencia	Sensor de frecuencia cardiaca
				
Potenciómetro	Simulador	Rada	Cambios electrónicos	Di2
				
Bicicleta eléctrica	Luces			

Cómo emparejar el smartphone

El emparejamiento del smartphone le ayuda a utilizar el ciclocomputador con mayor comodidad. Puedes tener mejores experiencias de sus funciones en la APP iGPSPORT, incluyendo la sincronización automática de la actividad, la configuración del ciclocomputador, las alertas, la gestión de los sensores, el seguimiento, la actualización del firmware, etc.

Tenga en cuenta que debe seguir las indicaciones para emparejar su celular en la APP iGPSPORT, no en la configuración de Bluetooth de su celular. Asegúrese de que su celular está conectado a la red y el Bluetooth está activado.

Descargue la APP iGPSPORT desde AppStore o Google Play.

Usuario de Android: Asegúrese de que la APP iGPSPORT tiene permiso para acceder a los servicios de localización.

Primer emparejamiento:

- 1) Abra la APP iGPSPORT en su celular e inicie sesión con su cuenta iGPSPORT.
- 2) Coloque el ciclocomputador cerca de su smartphone, entre en "Estado del usuario" en la página de inicio de la APP o en "Gestión de dispositivos" en el dispositivo. Haga clic en "Agregar dispositivo", seleccione el ciclocomputador y, a continuación, su celular buscará automáticamente el "iGS630". Selecciónelo y haga clic en "Conectar", y se iniciará el emparejamiento.
- 3) Cuando aparezca el mensaje "Solicitud de emparejamiento por Bluetooth en tu dispositivo, haz clic en "Emparejar" para aceptar la solicitud.
- 4) Una vez realizado el emparejamiento con éxito, el ciclocomputador aparecerá en la lista de dispositivos.
- 5) Una vez que el emparejamiento se haya realizado con éxito, se mostrará en la APP iGPSPORT el mensaje de configuración del dispositivo en su celular. Finalice los ajustes y haga clic en "Guardar y sincronizar", y entonces los ajustes se sincronizarán con el dispositivo.

Si el emparejamiento tiene éxito, el dispositivo y el celular se conectarán automáticamente por Bluetooth; si falla, puede intentar reiniciar el Bluetooth del celular, la APP iGPSPORT o el ciclocomputador para volver a emparejarlo.

Eliminar el emparejamiento

Si quieres emparejar tu ciclocomputador con otro celular, elimina primero el emparejamiento actual:

1. Ve a Configuración > Configuración de conexión para ver la lista de dispositivos emparejados.
2. Seleccione el dispositivo que desea eliminar, haga clic en Desemparejar y pulse  para confirmar.
3. Cuando se haya completado la eliminación, aparecerá en el dispositivo el icono de Bluetooth desconectado.

Nota:

No empareje y desempareje con frecuencia.

Actualización del firmware

Para mantener el mejor rendimiento del dispositivo, actualice el firmware a tiempo cuando haya una nueva versión disponible. La actualización del firmware puede mejorar la experiencia del usuario, incluyendo nuevas funciones, la mejora de las funciones existentes o la reparación de errores. No se perderán datos debido a la actualización del firmware.

- Antes de la actualización, asegúrese de que los datos de actividad se han sincronizado con la cuenta de iGPSPORT para evitar la pérdida de datos.
- Vaya a la APP iGPSPORT > Dispositivo > Actualización de Firmware. Podrá comprobar si hay una nueva versión disponible y orientación sobre cómo actualizar.
- El tiempo necesario depende de la intensidad de la señal Bluetooth. Tarda hasta 20 minutos, por favor espere pacientemente.


Instalar base simple de ciclocomputador

Asegúrelo al manillar con el anillo de goma incluido.

- 1) Instale la almohadilla de goma en la parte posterior de la base del ciclocomputador.
- 2) Elija una ubicación adecuada en el manillar para colocar la almohadilla de goma y la base del ciclocomputador.
- 3) Utilice 2 anillos de goma para rodear el mango respectivamente, enganche la hebilla de la base del ciclocomputador y fíjelo en el manillar.
- 4) Alinee la posición sobresaliente de la hebilla en la parte posterior del ciclocomputador con la ranura en la base de la computadora.
- 5) Coloque el ciclocomputador en la base de la computadora y gírela 90 grados.

Instalación del soporte estándar para bicicletas

- 1) Elija una posición de instalación adecuada en el manillar para evitar afectar la seguridad de conducción.
- 2) Utilice una llave hexagonal para quitar el tornillo ① de la interfaz del manillar ②.
- 3) Envuelva la almohadilla de goma alrededor del manillar, vuelva a colocar el tornillo y apriételo de nuevo (compruebe periódicamente el ajuste del tornillo para garantizar un uso seguro)
- 4) Alinee la base del ciclocomputador con la muesca de instalación ③ del soporte de extensión y gire 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta que el dispositivo quede bloqueado.

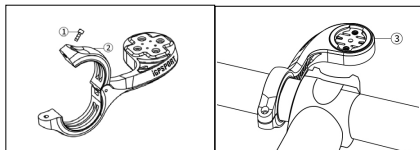

Nota:

Se recomienda utilizar el soporte estándar oficial para bicicletas o el soporte frontal para bicicletas de iGPSORT para evitar dañar la base del ciclocomputador.

Empezar el ciclismo

Antes del ciclismo

Para garantizar la exactitud de los datos de conducción, es necesario esperar a que el dispositivo detecte la señal GPS antes de pedalear.

Si necesita la señal GPS, salga al exterior y manténgase alejado de edificios altos y árboles. Mantenga el dispositivo quieto y la pantalla levantada, y evite tocarlo cuando busque la señal GPS.

Si el sensor ha sido conectado al dispositivo anteriormente, se conectará automáticamente al dispositivo una vez que se despierte, y el dispositivo también buscará automáticamente el sensor. Durante el recorrido, el dispositivo medirá automáticamente la frecuencia cardíaca, la cadencia y la potencia, así como otros datos, utilizando sus sensores.

Cuando los satélites de localización son cuatro (como mínimo), el icono del GPS muestra y puede empezar a pedalear en este momento. Para obtener datos más precisos, espere hasta que se muestre o . El icono de GPS se convierte en cuando se encuentran suficientes satélites para asegurar una buena recepción.

Una vez detectadas todas las señales, pulse para entrar en la página

de datos de ciclismo.

Pulse para ver la página de datos de ciclismo.

Pulse para iniciar el registro de una actividad en la página de datos de ciclismo.

Pulse para iniciar un nuevo registro de vuelta, y los datos de la vuelta se mostrarán durante 10 segundos.

Pulse o para salir de la ventana emergente de los datos de la vuelta.

Durante el cronometraje de los datos de ciclismo, pulse para detener el temporizador.

Pulse para ver el menú, seleccione "Guardar" y pulse de nuevo para guardar la grabación.

Una vez que se haya guardado con éxito, se mostrará el resumen de datos de la ruta.

Pulse / para seleccionar y ver el resumen de datos de conducción.

Pulse o para cerrar la ventana de datos de la vuelta.

Durante el ciclismo

Visualización de datos

Durante el entrenamiento, puede utilizar / para cambiar la vista de ciclismo. Tenga en cuenta que la vista de datos de ciclismo y la información que se puede mostrar dependen del modo de ciclismo seleccionado y de su modificación en el modo seleccionado.

Puedes configurar páginas específicas para diferentes modos de ciclismo en el dispositivo y en la APP iGPSORT. Puedes crear campos de datos personalizados para cada modo de actividad y seleccionar los datos que quieres ver durante la marcha.

Para más información, consulte el contenido de la actividad en el modo ciclista.

Vista de la página de estado

Durante el ciclismo, puede pulsar para ver la página de Estado. La información se mostrará en la página de Estado, incluyendo los sensores, el tiempo y las notificaciones inteligentes.

Menú abreviado

Durante el ciclismo, se puede pulsar para abrir el menú y desde él se puede acceder a las funciones como la plantilla de la página, los campos de datos y la calibración de la elevación.

- Ajuste del campo de datos

Ir al ajuste de selección de plantillas y campos de la página actual. Para más detalles, consulte Modo de ciclismo > Ajuste de la página.

- Ajustes del modo ciclismo

Vaya a la página del modo de ciclismo actual para configurarlo rápidamente. Consulte el modo de ciclismo para obtener más detalles.

- Calibración de la elevación

Vaya a Ajuste de la elevación para configurar la elevación actual. Sobre la elevación: el barómetro incorporado cubre el cálculo de la elevación, el ascenso y el descenso. El barómetro puede medir la elevación convirtiendo la presión atmosférica medida en lectura de elevación. El ascenso y el descenso se muestran en metros/pies.

En los primeros minutos del ciclismo, la presión atmosférica se calibrará automáticamente a través del GPS. Cuando se inicia el ciclismo, la calibración de la elevación se basa únicamente en el barómetro, pero la presión atmosférica puede no ser precisa en algunas condiciones. La elevación se corregirá después de la calibración, por lo que cualquier lectura inexacta antes de montar se corregirá automáticamente más tarde. Una vez finalizada la marcha y sincronizados los datos, los datos corregidos pueden verse en la APP.

Para obtener una lectura de elevación más precisa, se recomienda calibrar manualmente la elevación con referencias fiables (por ejemplo, picos o mapa topográfico) o a nivel del mar. La elevación puede calibrarse manualmente desde la vista de elevación de la vista de escalada o de navegación.

Nota:

- El barro o la suciedad en el dispositivo pueden causar lecturas de elevación inexactas. Asegúrese de mantener el dispositivo limpio para que la función de medición de la elevación del barómetro pueda funcionar con normalidad.

Vuelta

Pulsando  puede realizar la vuelta manualmente. Puede activar la función de vuelta automática en la configuración del dispositivo de la APP iGPSPORT y establecer la vuelta por distancia, posición o tiempo. Si es por distancia, debe establecer la distancia para cada vuelta. Después de recorrer esta distancia, se contará automáticamente como una vuelta. Si es por posición, el punto de inicio de la grabación se toma como punto de marca, y se contará automáticamente como una vuelta cuando lo alcance de nuevo. Si es por tiempo, registra el tiempo de acuerdo con el período de tiempo especificado. Se contará automáticamente como una vuelta cuando vuelva a alcanzar ese período.

Pausa/Parada

1. Pulse  para pausar la grabación.
2. Pulse  de nuevo para continuar.
3. Pulse  para detener la grabación. Seleccione "Guardar" en la ventana emergente para detener la actividad. Después de guardar la actividad, puedes obtener inmediatamente los detalles de la actividad en el dispositivo.

Después del ciclismo

Resumen de la actividad

Una vez finalizada la actividad, puedes obtener inmediatamente los detalles de la misma en el dispositivo. Se pueden obtener datos más detallados y análisis esquemáticos en la APP iGPSPORT o en su página web oficial.

La información del resumen de la actividad depende de los datos recogidos durante la misma.

En la página de inicio, pulse  /  para seleccionar Historial y pulse  para ver la lista de actividad reciente y su resumen. Puede ver el resumen de la actividad histórica guardada en el dispositivo. Pulse  /  para seleccionar la actividad que desea ver y pulse  para abrir su resumen.

Revisar datos de ciclismo en la APP iGPSPORT

Si su smartphone se encuentra dentro del rango de Bluetooth cuando el ciclismo ha terminado, el dispositivo se conectará automáticamente y se sincronizará con la APP iGPSPORT (la función de sincronización automática debe estar activada en la APP). En la APP, puedes escanear rápidamente los detalles de cada actividad y compartir tu actividad con tus amigos a través de la APP iGPSPORT.

Puedes analizar todos los detalles del registro de actividad mediante el sitio web de iGPSPORT para conocer mejor tu rendimiento y seguir el progreso hacia tu objetivo de entrenamiento mensual, y puedes compartir tu mejor marca personal con los demás.

Para más detalles, consulte la APP iGPSPORT.


Modo de ciclismo

El modo de ciclismo se refiere a los modos de ciclismo que puedes seleccionar en el dispositivo. Hay cuatro modos de ciclismo por defecto en el dispositivo. Puedes crear y establecer nuevos modos según tus necesidades.

Puedes realizar algunos ajustes específicos para cada modo de ciclismo. Por

ejemplo, puedes establecer una plantilla de página de datos personalizada para cada modo de ciclismo y seleccionar los datos que quieres ver (sólo frecuencia cardíaca o sólo velocidad/distancia) y las opciones que mejor se adaptan a tus necesidades y requisitos de entrenamiento.

El dispositivo puede guardar 8 tipos de modos de ciclismo como máximo.

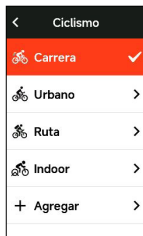

Seleccione "de ciclismo" en la página de inicio y pulse para ver las opciones.

Seleccione un modo y pulse para ver sus opciones.

Activar el modo

Seleccione "Activar" y pulse para activar este modo.

Ajuste de la página

Seleccione "página" y pulse para entrar en la lista de páginas. Hay cinco páginas de datos integradas en el sistema, mapas, altímetros y algunas páginas específicas.

- Seleccione "Mostrar pantalla" y pulse para mostrarla / ocultarla. Pulse para salir.
- Seleccione "Configuración de los campos de datos" y pulse para ver las plantillas de las páginas. Pulse / para cambiar y obtener una vista previa en vivo. Pulse para cancelar y salir.
- Cambie a la página necesaria y pulse para guardar y establecer los campos de datos. Pulse para salir y guardar la plantilla.

Cuando configure los campos de datos, pulse / para seleccionar uno para modificarlo. Pulse para ver sus detalles. Pulse / para seleccionar un campo de datos, pulse para guardar y pulse para salir.

- Reordenación. Admite la reordenación de la página en Configuración de la página. Seleccione "Hacia arriba" y pulse y entonces esta página se moverá un lugar hacia arriba. Seleccione "Hacia abajo" y pulse y entonces esta página se moverá un lugar hacia abajo.
- Admite el retorno automático a la página de inicio. Seleccione "Página de inicio" en la configuración de la página seleccionada y pulse para establecerla como página de inicio. Si el retorno automático está

habilitado, se volverá automáticamente a la página de inicio después de ver otras páginas.

Funciones automáticas

Seleccione "Funciones automáticas" y pulse para ver sus opciones. Seleccione una función automática y pulse para abrir y ajustar los valores del umbral.

Pulse / para seleccionar el valor y pulse para guardar y salir.

Configuración Alertas

Seleccione "Alertas" y pulse para ver sus opciones.

Seleccione una alerta y pulse para ver y ajustar el valor.

Pulse / para seleccionar el valor y pulse para guardar y salir.

Modo de eliminación

Seleccione "eliminar" y pulse para eliminarlo.

Nota: "Eliminar modo" solo se aplica al modo de conducción agregado por el usuario.

Añadir modos

Seleccione "Añadir nuevo" y pulse para crear un nuevo modo.

Seleccione un modo existente como plantilla, y personalice y cambie la plantilla en un nuevo modo.

Navegación

Una vez que la función de navegación agregada a iGS630S está habilitada, la computadora lo guiará todo el camino y solo necesita seguir la guía en la pantalla para viajar.

Puede planificar su ruta de navegación en la aplicación iGPSPORT y enviarla al dispositivo. También es posible importar directamente el archivo de ruta en formato GPX o TCX a la aplicación iGPSPORT y enviarlo al dispositivo como una ruta de navegación. También puede utilizar las rutas registradas de sus viajes anteriores como guías de navegación.

Pulse / para seleccionar "Navegación" en la página de inicio y pulse para ver sus opciones.



Usar navegación de actividad existente

Seleccione "Récords de conducción" y presione el botón para ver las opciones de actividad existentes. Presione el botón / para seleccionar una actividad, luego presione el botón para iniciar la ruta de navegación.

Siguiendo una ruta

Los recorridos enviados desde la APP iGPSPORT se pueden ver en rutas de navegación. Seleccione "Rutas de navegación" y pulse para ver sus opciones.

Pulse / para seleccionar una ruta, pulse para ver sus opciones y vuelva a pulsar para iniciar la navegación.

Después de seleccionar un recorrido, el dispositivo mostrará la página del mapa, incluyendo el resumen del recorrido y los perfiles de elevación.

Navegar por punto de ubicación

Seleccione "Puntos de ubicación guardados", presione para ver los puntos de ubicación guardados. Presione / para seleccionar un punto de ubicación, presione para obtener una vista previa de los detalles específicos del punto de ubicación en el mapa y luego presione para comenzar a planificar la navegación sin conexión con el punto de ubicación como punto final y la ubicación actual como punto de partida.

Opciones de navegación

Durante el ciclo, puedes realizar otras operaciones, por ejemplo:

- Acercar o alejar el mapa: pulsando en la página del mapa se puede acercar o alejar el mapa.
- Regreso al punto de partida: pulse para ver las opciones del menú, pulse / para seleccionar "Regreso al punto de partida" y luego presione para elegir el retorno de la ruta original o el retorno de la ruta más corta.

- Detener la ruta: lo seleccione "Detener la ruta" y pulse para detener la ruta de navegación.

Entrenamientos

Pulse / para seleccionar "Entrenamientos", y pulse para ver sus opciones.



Puedes crear un curso de entrenamiento basado en la frecuencia cardiaca, la potencia, el tiempo, la distancia o las calorías en la APP iGPSPORT o importar cursos desde la APP Training Peaks (es necesario estar asociado a la cuenta Training Peak), y enviar estos entrenamientos al dispositivo.

Siguiendo un curso de entrenamiento

Descargue un curso de entrenamiento desde la APP iGPSPORT.

Pulse / para ver sus opciones y luego presione para ver los detalles de vista previa de cada paso del curso de capacitación y finalmente presione para iniciar el curso de capacitación.

Después de seguir un curso de entrenamiento, la página de entrenamiento se mostrará en la última página de datos de ciclismo.

Pulse para iniciar un curso de entrenamiento y el temporizador de actividad. Pulse en la página de entrenamiento para detener el paso de entrenamiento actual y entrar en el siguiente.

Pulse para ver el menú, seleccione "Detener entrenamiento" y pulse para detenerlo. La página del entrenamiento se ocultará 3 segundos después. Después de guardar o descartar la actividad, el entrenamiento también se detendrá.

Advertencia

Si estás entrenando más allá de la frecuencia cardíaca o de la zona de potencia que has establecido, el dispositivo te lo notificará con un aviso.

Pausar/detener un curso de entrenamiento

1. Pulse  para pausar el curso de tu entrenamiento.
 2. Pulse  de nuevo para continuar.
 3. Pulse para  ver el menú, seleccione "Detener curso de entrenamiento" y pulse para  detenerlo. La página de entrenamiento se ocultará 3 segundos después.
- Después de guardar o descartar la actividad, el entrenamiento también se detendrá. Después de guardar el entrenamiento, puedes obtener inmediatamente el resumen del entrenamiento en el dispositivo.

Entrenamiento con entrenador inteligente

Establecer la resistencia

- Seleccione "Modo Entrenador" y pulse  para ver sus opciones.
- Si el Entrenador inteligente no está conectado, puede pulsar  para ver las opciones del sensor. Despierta el Entrenador inteligente y conéctate al dispositivo.
- Seleccione Nively pulse  para ver sus opciones.
- Pulse  para ajustar la resistencia.
- Pulse  para iniciar o detener el temporizador de actividad.
- Pulse  para ver el menú y seleccione "Guardar" para guardar la actividad.



Establecer la meta de potencia

Seleccione "Meta de potencia" y pulse  para ver la página de ajuste de potencia.

Pulse  para ver las opciones del menú, seleccione "Guardar" para guardar el registro de actividad de conducción.

Seguir una ruta

Seleccione "Ruta", y pulse  para ver las actividades guardadas.

Pulse  /  para seleccionar una actividad y pulse  para ver la página de ciclismo.

El entrenador aumentará o disminuirá la resistencia según la elevación de la ruta o la actividad.

Pulse  para iniciar o detener el temporizador de actividad.

Pulse  para ver el menú y seleccione "Guardar" para guardar la actividad.

Fase de Competición

La función de etapa agregada por iGS630S proporciona una forma para que los ciclistas y entusiastas de los deportes se desafíen a sí mismos. A través del tiempo dividido, los usuarios pueden entrenar de forma más específica, mejorar su rendimiento en áreas o tramos de carretera específicos y competir con ellos mismos o comparar el rendimiento histórico de otros para alcanzar el objetivo de mejora continua.


Enviar Fase

Es necesario enviar el segmento de carrera al ordenador desde la APP iGPSport.

Después de que la computadora esté conectada a la aplicación iGPSport, seleccione "Segmento" en la página "Mi" para seleccionar un segmento para enviar.

Configuración de Fase

En la configuración del fase, puede activar/desactivar la función de detección del escenario, seleccionar el objetivo de desafío del escenario y sincronizar la información más reciente del escenario con la aplicación.

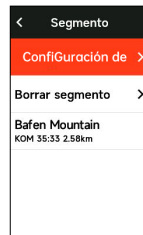

Uso de Fase

Después de activar/desactivar la detección de etapas en la configuración de etapas, la página de etapas se activará cuando pases por la ruta de la etapa en la actividad de registro de ciclismo, y la vara de medir mostrará la información de finalización de la etapa después de terminar la etapa.

Historia

El Récord se refiere a las actividades de ciclismo que guardas en el dispositivo. Puedes ver la información de estas actividades, incluyendo el tiempo, la distancia, las calorías, la velocidad media, las vueltas y los sensores.

Nota: el Récord más antiguo se cubrirá si el espacio de almacenamiento es insuficiente.

Pulse ▲ / ▼ en la página de inicio para seleccionar "récord" y pulse ⇌ para revisarlo.



Todos récords

Vaya a Récord > Todos récords y pulse ⇌ para ver sus opciones.

Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una actividad. Pulse para ⇌ ver sus opciones y vuelva a pulsar ⇌ para ver los detalles.

Pulse ⇌ una vez más para ver las vueltas, los gráficos, la escalada, etapa y otros datos relacionados, o para eliminar la actividad.

Pulse ↵ para salir.

Datos Acumulativo

Vaya a Récord > Acumulativo y pulse ⇌ para ver el odómetro, el tiempo total y el ascenso total y la velocidad máxima de todas las actividades.

Página de estado

Pulse ↵ para revisar las opciones del estado, la página de estado muestra el estado de conexión de GPS, batería y teléfono, fecha, hora del amanecer/atardecer, altitud actual.

Estado de Sensores

El sensor actualmente conectado se resaltará, vaya a la barra de estado del sensor y presione el botón ⇌ para ver rápidamente las opciones del sensor Active los sensores cercanos al dispositivo.

Modo de Faro

Puede ver el modo de luz de la luz del automóvil conectado en el dispositivo y presionar ⇌ para ingresar rápidamente al modo de cambio de luz.

Clima

En el dispositivo, puedes ver la información meteorológica sincronizada por la APP iGPSport. Pulse ▲ / ▼ en la página de estado para seleccionar "Clima" Pulse ⇌ para ver los detalles y actualizar la información según las indicaciones.

Una vez actualizada la información meteorológica, se mostrará la temperatura, la probabilidad de lluvia, la velocidad y la dirección del viento.

Pulse ↵ para salir de la página de detalles meteorológicos, y pulse ↵ nuevo para salir de la página de estado.

Para habilitar esta función, es necesario instalar la APP iGPSport en su celular para conectarse al dispositivo, y activar los servicios de localización (iOS) o la configuración de localización (Android).

Notificaciones inteligentes

Puedes recibir las notificaciones de llamadas y mensajes en el dispositivo desde el teléfono emparejado, y puedes configurar opciones de notificaciones inteligentes a través de la APP iGPSport.

Las notificaciones de llamadas y mensajes y de Apps que recibes en el dispositivo se sincronizan en tiempo real con las de tu celular.

Cuando reciba una notificación, el dispositivo le avisará con una ventana emergente en la parte inferior de la pantalla.

Cuando se recibe una llamada, el dispositivo mostrará a la persona que llama


La notificación del celular es aplicable a iOS y Android. Para activar esta función, es necesario instalar la APP iGPSport en su celular para conectarse al dispositivo.

Para más detalles, por favor, consulte Emparejar su celular.

Tenga en cuenta que si la notificación del celular está activada, el consumo de la batería del dispositivo y del smartphone será más rápido porque el Bluetooth está continuamente activado.

Ajustes

Pulse  en la página de inicio para ver sus opciones.

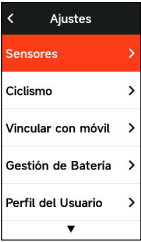

Sensores

El iGS630 puede emparejarse con sensores compatibles con el protocolo ANT+ y Bluetooth, incluyendo monitores de ritmo cardíaco, sensores de cadencia, sensores de velocidad, medidores de potencia, entrenadores inteligentes y cambios. Los sensores específicos de terceros que son compatibles con el dispositivo están sujetos al estado de conexión real.

Emparejamiento de sensores

Asegúrese de que el sensor (pulsómetro, sensor de cadencia, sensor de velocidad o medidor de potencia de terceros) se ha instalado correctamente antes del emparejamiento. Para más información sobre la instalación, consulte su manual de usuario. Se recomienda comprobar el ID de cada emisor para encontrar el correcto en la lista.

- 1.Vaya a Configuración > Sensor > Añadir un sensor, y pulse  para ingrese a la lista de sensores, puede buscar todos los sensores y también puede buscar por tipo de sensor.
 - 2.El dispositivo busca sensores.
 - Sensor de cadencia: gire las bielas para activar el sensor. Una luz roja parpadeante indica que el sensor está activado.
 - Sensor de velocidad: gire la rueda para activar el sensor. Una luz roja parpadeante indica que el sensor está activado.
 - Medidor de potencia de terceros: gire las bielas para despertar el emisor.
 - 3.Cuando se encuentre el sensor, se mostrará el número de modelo y el ID. Seleccione el sensor a conectar y pulse  selección de varias opciones y presione  "Conectar" para iniciar el emparejamiento por lotes.
 - 4.Tras el emparejamiento exitoso, aparecerá una ventana emergente de "Conexión exitosa" y el sensor se mostrará en la lista de sensores.
- Nota:
- Por favor, asegúrese de que el sensor se despierta antes del

emparejamiento. El sensor se conectará automáticamente al dispositivo si se ha emparejado correctamente con él.
Después de que el sensor reemplace la batería, debe buscar y conectarse nuevamente.

Restablecer el dispositivo o actualizar algunas versiones de firmware puede requerir una nueva búsqueda de sensores conectados.

Para sensores de modo dual BLE/Ant+, se recomienda utilizar el protocolo Ant+ para la conexión.

Ajuste de los sensores

Es necesario ajustar el sensor para garantizar su uso correcto y la medición precisa del mismo. El método de ajuste es el siguiente: seleccione un sensor conectado, pulse para  abrir el menú y seleccione los datos a ajustar.

- Tamaño de la rueda: si quiere emparejarse con un sensor de velocidad, debe ajustar el tamaño de la rueda. Seleccione el sensor de velocidad, pulse Confirmar y seleccione el diámetro de la rueda para ajustar el tamaño de la misma. El método de ajuste puede referirse al Apéndice Parámetros comunes del diámetro de la rueda.
- Longitud de la biela: ajuste la longitud de la biela en milímetros.
- Calibración del medidor de potencia: primero, gire las bielas para despertar el sensor; segundo, seleccione Calibración de potencia en el menú; tercero, calibre el medidor de potencia siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Eliminación de los sensores

Selección un sensor guardado, pulse  para ver sus opciones. Seleccione Olvidar para eliminar este sensor.

Emparejamiento de teléfonos inteligentes

Conecta el dispositivo a un celular con Bluetooth compatible. Tras la conexión, puedes cargar las actividades en la APP iGPSPORT y activar funciones como las notificaciones inteligentes y la Seguridad seguimiento a través de Bluetooth.

Para el dispositivo emparejado, puede elegir "Desemparejar" Pulse  para desemparejar el smartphone. El dispositivo se reiniciará una vez que se haya desemparejado con éxito.

Configuración del tema

El dispositivo admite varios estilos de temas y colores de temas personalizadas, y puede. Seleccionar los elementos de configuración de temas para el dispositivo según sea necesario.

Seleccione "Ajuste de tema" y presione  para seleccionar las opciones de idioma.

Seleccione "Modo de tema" y presione  para seleccionar las opciones de pantalla.

Seleccione "Color de tema" y presione  para seleccionar las opciones

de color.

Seleccione "Modo oscuro" y presione  para seleccionar las opciones de color.

Seleccione "Configuración de componentes", pulse el botón  para ver el estado de visualización de los componentes del escritorio. Pulse el botón para activar/desactivar el estado de visualización del componente.

Gestión de energía

El modo de ahorro de batería puede prolongar el tiempo de uso de la batería, pero disminuye la precisión de los datos de actividad.

Si el modo de ahorro de batería está activado, el dispositivo cambiará la frecuencia de grabación de las ubicaciones GPS y los datos de los sensores para ampliar el tiempo de uso. Estos ajustes pueden mejorar la tasa de uso de la batería y obtener más tiempo cuando se está en un recorrido largo o con poca batería.

El GPS en Modo de Ahorro de Batería grabará las localizaciones y los datos de los sensores con una frecuencia menor.

Nota:

cuando el temporizador de actividad está funcionando, la grabación del historial está en el modo de ahorro de batería.

Modo de economía de batería

Seleccione "Gestión de energía" y pulse  para ver sus opciones.

- Vaya a Ajustes > Gestión de energía > Modo de economía de batería > Activado.

Nota:

- Debes cerrar el modo de ahorro de batería y cargar el dispositivo para obtener una mejor experiencia.

Auto Sleep (sueño automático)

- Vaya a Configuración > Gestión de energía > Reposo automático.


Pulse  activar/ desactivar esta función.

Auto Apagado

- Vaya a Ajustes > Gestión de energía > Apagado automático, y pulsa  activar/desactivar esta función.

Ajuste del sistema

Seleccione "Configuración del sistema" y pulse para  ver sus opciones.

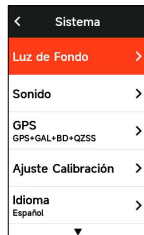

Idioma

El dispositivo admite varios idiomas. Puede seleccionar un idioma según su necesidad.

Seleccione "Idioma" y pulse para  ver sus opciones.

Pulse  /  para seleccionar un idioma y pulse para  guardar y salir.

Luz de fondo

Seleccione "Luz de fondo" y pulse  para ver sus opciones.

Seleccione "brillo" y pulse  para abrirla/cerrarla.

Si la retroiluminación automática está activada, el dispositivo ajustará automáticamente la retroiluminación según la luz del ambiente, también se puede ajustar la luminancia de día y noche.

Seleccione "Tiempo de brillo" y pulse  para ver sus opciones.

Seleccione una hora y pulse  para guardar y salir.

Seleccione "Brillo en noche" y pulse  para activar la función, el ciclocomputador mantendrá brillo siempre cuando pedalear durante la noche.

Modo GPS

El GPS incorporado en el dispositivo proporciona datos de velocidad, distancia y elevación para las actividades de ciclismo al aire libre. Excepto el GPS, la computadora ofrece muchas combinaciones de configuración de acuerdo con diferentes escenarios de uso para que los usuarios elijan.

- Vaya a Configuración > Sistema > Modo GPS, y pulse  para el menú de selección para el modo del GPS. Puede seleccionar GPS+Beidou, GPS+GA, GPS+QZSS, GPS+Beidou+GAL, GPS+Beidou+GAL+QZSS+SBAS. La configuración predeterminada es GPS+GALNASS+QZSS+SBAS.
- Seleccione un modo GPS y pulse para  guardar y salir.

Sonido

Seleccione "Sonido del botón" y pulse  para activar/desactivar el sonido del botón.

Seleccione "Sonido de alerta" y pulse  para activar/desactivar el sonido de alerta.

Tiempo

Seleccione "Hora" y pulse  para ver sus opciones.

Seleccione "Formato de hora" y pulse  para ver sus opciones.

Pulse  /  para seleccionar un formato de hora (24 horas/12 horas) y pulse  para guardar y salir.

Seleccione "Zona horaria" y pulse  para ver sus opciones.

Pulse  /  para seleccionar la primera parte de la zona horaria y pulse  para guardar y salir.

Pulse  /  para seleccionar la última parte de la zona horaria y

pulse  para guardar y salir.

Unidades

Puedes personalizar las unidades para la distancia/velocidad, la elevación, la temperatura, el formato de la hora y el formato de la fecha.

Seleccione "Distancia" y pulse  para ver sus opciones.

Pulse  /  para seleccionar una unidad para la distancia y pulse  para guardar y salir.

Seleccione "Elevación" y pulse  para ver sus opciones.

Pulse  /  para seleccionar una unidad de elevación y pulse  para guardar y salir.

Seleccione "Temperatura" y pulse  para ver sus opciones.

Pulse  /  para seleccionar una unidad de temperatura y pulse  para guardar y salir.

Reinicio del dispositivo

Seleccione "Reinicio del dispositivo" y pulse  para ver sus opciones.

Al seleccionar "Restablecer" se restablecerán los valores y perfiles de actividad por defecto, pero no se borrará el historial.

Al seleccionar "Borrar todo" se restablecerán los valores y perfiles de actividad por defecto y se borrará el historial.

Nota:

- Al borrar todo, se restablecerán los valores por defecto, se desvinculará el Bluetooth y se borrarán todos los datos y el cuentakilómetros. Por lo tanto, se sugiere que active la sincronización automática en la APP iGPSPORT (Dispositivo > Sincronización automática) para guardar sus datos personales.

Sobre el dispositivo

Seleccione Sobre el dispositivo  para ver sus opciones.

Puedes ver la información del dispositivo, como el número de serie, la versión del software y el aviso de copyright.

Reiniciar el dispositivo

Si tiene problemas al utilizar el dispositivo, puede intentar reiniciarlo. El reinicio no borrará ninguna configuración o datos personales en él. Si pulsa prolongadamente  para apagar el dispositivo, y vuelve a pulsar  para reiniciarlo.

iGPSPORT APP

En la APP iGPSPORT, puedes gestionar el dispositivo, ver la interpretación visual en tiempo real de los datos de actividad, planificar rutas de entrenamiento y navegación, y comunicarte con otros ciclistas.

Perfil del usuario

Es muy importante establecer con precisión tu físico, especialmente tu peso, altura, fecha de nacimiento y sexo, porque estos factores afectan a la precisión de los valores de medición, como los límites de la frecuencia cardíaca y el consumo de calorías.

Puedes establecer el peso, la altura, la fecha de nacimiento, el sexo, los objetivos de entrenamiento mensuales, la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca en reposo, el FTP y otra información en el perfil de usuario.

Si conoce el valor actual de la frecuencia cardíaca máxima, ajústelo. Cuando configure este valor por primera vez, se mostrará el valor de frecuencia cardíaca máxima (220 - edad) previsto por la edad como ajuste predeterminado.

Datos de formación

En la APP iGPSPORT, puedes acceder fácilmente a los datos de actividad ciclista pasados y planificados, establecer nuevos objetivos de entrenamiento, obtener una visión general rápida de las actividades ciclistas, analizar los datos resumidos detallados, los registros de los gráficos y diversos datos detallados de tu rendimiento en tiempo real.

Puedes ver tus registros de actividad ciclista y el análisis estadístico de los datos durante la actividad, y también hacer estadísticas de tus datos de actividad en diferentes periodos de tiempo.

Ajustes del ciclocomputador

Es conveniente que configure varias funciones en el dispositivo a través de la APP iGPSPORT, incluyendo la adición, edición y habilitación de la vista de la página de datos, y la configuración de opciones automáticas y alertas. Para obtener más información, consulte Contenido de la actividad en la APP iGPSPORT.

Actividad compartida

Con la función de compartir imágenes de la APP iGPSPORT, puede compartir imágenes y datos de entrenamiento en los medios sociales más utilizados, como Facebook e Instagram. Puedes compartir una foto existente, o puedes hacer una nueva foto y personalizarla con tus datos de entrenamiento. Si tienes un registro GPS durante el entrenamiento, también puedes compartir una instantánea de la ruta de entrenamiento.

Ajuste del tamaño de la rueda común

La determinación del tamaño de la rueda es un requisito previo para la correcta visualización de la información ciclista. Hay dos maneras de determinar el tamaño de la rueda de una bicicleta:

Camino 1

- Mida manualmente las ruedas para obtener los resultados más precisos.
- Marca el grifo de aire como el punto donde la rueda toca el suelo. Dibuja una línea en el suelo para marcar ese punto. La bicicleta avanza un círculo completo sobre una superficie plana. Las ruedas deben estar perpendiculares al suelo. Dibuja otra línea en el suelo en el grifo de aire para marcar una rotación completa de la rueda.
- Mida la distancia entre las dos líneas y obtenga la circunferencia de la rueda.

Camino 2

Mira el diámetro (en pulgadas o ETRTO) impreso en la rueda. Compárelo con el tamaño de la rueda en milímetros que aparece en la columna derecha de la tabla.

Puedes consultar en Internet y calcular el tamaño que no está incluido en esta lista.

Parámetros comunes del diámetro de la rueda

Tamaño de la rueda	Longitud (mm)	Tamaño de la rueda	Longitud (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083

Tamaño de la rueda	Longitud (mm)	Tamaño de la rueda	Longitud (mm)
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170
700×18C	2070	700×32C	2155
700×19C	2080	700Tubular	2130
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

Datos de ciclismo

Clasificación	Contenido de datos
Velocidad	Velocidad, velocidad media, velocidad máxima, velocidad por vuelta, velocidad por vuelta, velocidad máxima por vuelta;
Cadencia	Cadencia, Cad. Av., Cad. Max., Cad. Pre. Cad., Cad. Max;
Ritmo cardíaco	Frecuencia cardíaca, FC media, FC máxima, FC de vuelta, FC de pre vuelta, FC máxima de vuelta, zona de FC HR%, Avg HR%, Max HR%, Lap HR%, Pre Lap HR%;

Clasificación	Contenido de datos
Potencia	Potencia, potencia media, potencia máxima, potencia de vuelta, potencia previa a la vuelta, potencia máxima de vuelta, zona de potencia, potencia 3s, potencia 10s, potencia 30s, %FTP de potencia, IF de potencia, NP de potencia, TSS de potencia, vatios/Kg, kilojulios, balance de potencia, efecto TQ, suavidad de pedal, balance de 3s, balance de 10s, balance de 30s, balance de vuelta, balance medio
Distancia	Distancia, Dist. de subida, Dist. de bajada, Dist. de vuelta, Dist. de pre vuelta, Cuentakilómetros, Dist. de ida, Dist. de vuelta;
Elevación	Elevación, Grado, VAM, VAM 30s, Ascenso Total, Descenso Total, Elevación Máxima, Elevación Mínima, VAM+ Avg, VAM- Avg, VAM+ Max, VAM- Max, Avg Grade+, Avg Grade-, Max Grade+, Max Grade-, Lap Elev+, Lap VAM+ , Lap Grade+, Asc. Remanente;
Temporizado r	Tiempo transcurrido, cronómetro, vueltas, tiempo por vuelta;
Gráfico	Velocidad , Gráfico de velocidad , Cadencia , Gráfico de cadencia , Ritmo cardíaco , Barras de ritmo cardíaco , Gráfico de ritmo cardíaco , Potencia , Barras de potencia , Gráfico de potencia;
Engranajes	Velocidad , Gráfico de velocidad , Cadencia , Gráfico de cadencia , Ritmo cardíaco , Barras de ritmo cardíaco , Gráfico de ritmo cardíaco , Potencia , Barras de potencia , Gráfico de potencia;
Otros	Hora del día, salida y puesta del sol, temperatura, precisión, rumbo, calorías;

CONTACT US



www.igpsport.com



Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.



3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.



027-87835568



service@igpsport.com

Descargo de responsabilidad:

Este manual de usuario es sólo para referencia del usuario. Si hay alguna diferencia entre el dispositivo y el manual, por favor sujeto al dispositivo. No notificaremos lo contrario.

Português


Introdução do produto

Configurações iniciais

Mantenha pressionado  por 4 segundos para ligar o dispositivo.

Após a primeira ligação, pressione  /  para selecionar as opções e, em seguida, pressione  para confirmar. Use  /  para alterar o valor e pressione  para confirmar. Se você quiser retornar e alterar sua configuração, pressione  para voltar até a página que você precisa, não importa em qual página.

1. Selecione um idioma: pressione  /  para selecionar seu idioma; pressione  para salvar e visualizar a próxima configuração.

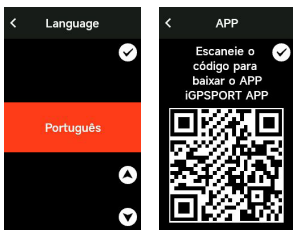


2. Notificação de emparelhamento de celular: use seu celular para baixar o aplicativo iGPSport e emparelhe seu celular como dispositivo neste aplicativo.

Pressione  para visualizar a próxima configuração, e  para a configuração anterior.

3. Seleção de unidades: pressione  /  para selecionar unidades de velocidade/distância, elevação ou temperatura.

Pressione  para salvar e visualizar a próxima configuração; pressione  para ver a configuração anterior.

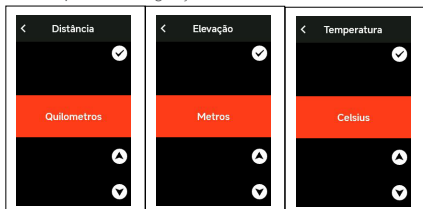

4. Seleção de fuso horário

Pressione ▲ / ▼ para alterar a parte esquerda do fuso horário.

Pressione ≡ para salvar e visualizar a próxima configuração;



Pressione ▲ / ▼ para alterar a parte direita do fuso horário.

Pressione ≡ para salvar e visualizar a próxima configuração;

pressione ⏮ para ver a configuração anterior.

Notas:

- Aqui apenas para definir o fuso horário, em relação à hora e a data, serão calibradas automaticamente depois que o GPS estiver pronto.
- Você pode entrar na página inicial para usar o dispositivo ao concluir as configurações. O firmware pode ser atualizado apenas através do Aplicativo iGPSPORT. Para garantir que você possa experimentar o melhor desempenho e as funções mais recentes do dispositivo, por favor, emparelhe seu celular com o dispositivo posteriormente e veja Emparelhando seu celular para mais detalhes.

Carregamento

Equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio dentro do dispositivo. Você pode usar carregador DC ou a porta USB do computador para carregá-lo (por favor, atente-se para que o cabo de carregamento usado seja o original).

- Abra o plugue à prova d'água USB da parte traseira do GPS.
- Conecte o cabo micro USB
- Aguarde a conclusão do carregamento.

Após o carregamento, tire o cabo de carregamento e feche o plugue


USB.

Notas:

- Por favor, use o carregador de padrão DC 5V. O carregador de carga rápida não é recomendado porque pode danificar a bateria.
- O ícone 🔋 Será exibido no canto superior direito quando a bateria estiver fraca para sugerir o carregamento do dispositivo.
- Não estique demais o plugue à prova d'água USB para manter seu desempenho à prova d'água e à prova de poeira.

Caraterísticas.dos.botões

O ciclocomputador iGS630S possui 6 botões com diferentes funções em diferentes cenas. Veja a tabela baixa para conhecer as funções específicas desses botões.

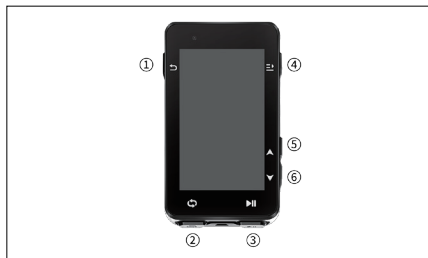

Botão	Funções
①	Botão ligar/desligar - pressione para ligar/mantenha pressionado para desligar; Acesso à página de status, tecla de atalho/retorno, tecla de função de zoom na página do mapa
②	Volta/Botão de acesso rápido para configuração
③	Botão de acesso rápido para página de pedalada; Início/Pausa da Atividade
④	Botão para Confirmar ; Botão de acesso rápido para a Página do Menu
⑤	Para cima
⑥	Para baixo

Descrições.dos.ícones

Sinal fraco	Sinal médio	Sinal forte	Sem sinal	Bateria
Iniciar a gravação	Gravando	Pausar a gravação	Bluetooth desconectado	Bluetooth conectado

				
Transferir dados	Sensor de velocidade	Sensor de cadência	Sensor de velocidade e cadência	Sensor de frequência cardíaca
				
Medidor de potência	Rolo de treino	Radar	Câmbios electrónicos	Di2
				
bicicleta elétrica	luzes do automóvel			

Emparelhando seu celular

O emparelhamento ao seu celular ajuda a usar o ciclocomputador de forma mais conveniente, poderá ter uma excelente experiência sobre as funções ricas do ciclocomputador no aplicativo iGPSPORT, incluindo Sincronização automática das atividades, Configuração do ciclocomputador, Lembrete de alerta, Gerenciamento de sensores, Rastreamento em tempo real, atualização de firmware e etc.

Observe que você deve seguir as instruções para emparelhar seu celular no aplicativo iGPSPORT, não deve emparelhar na aba Bluetooth diretamente das configurações do seu celular. Apenas certifique que seu celular esteja conectado à rede e que o Bluetooth esteja ligado.

Baixe o aplicativo iGPSPORT da AppStore ou Google Play.

Usuário Android: Certifique-se de que o aplicativo iGPSPORT tenha permissão para acessar os serviços de localização.

Primeiro emparelhamento:

- 1) Abra o aplicativo iGPSPORT em seu celular e faça login, usando sua conta iGPSPORT.
- 2) Mantenha o ciclocomputador perto do seu celular, entre no "Meu status" no Início do aplicativo ou "dispositivo". Clique em "Adicionar dispositivo", selecione série iGS e, em seguida, seu celular procurará automaticamente por "iGS630S". Selecione-o e clique em "Conectar" e o emparelhamento será iniciado.
- 3) Quando "Solicitação de emparelhamento Bluetooth" aparecer no seu dispositivo, clique em "Emparelhar" para aceitar a solicitação.
- 4) Após o emparelhamento bem-sucedido, o ciclocomputador será exibido na lista de dispositivos.
- 5) Assim que o emparelhamento for bem-sucedido, o APP iGPSPORT exibirá a mensagem de configuração do dispositivo em seu telefone celular. Conclua as configurações e clique em "Feito" e, em seguida, as configurações serão sincronizadas com o dispositivo.

Se o emparelhamento for bem sucedido, o aparelho e o celular se conectarão automaticamente via Bluetooth; Se falhar, você pode tentar reiniciar o Bluetooth do celular, do aplicativo iGPSPORT ou do ciclocomputador para emparelhá-lo novamente.

Excluir emparelhamento

Se pretender emparelhar o seu ciclocomputador com outro celular, apague primeiro o emparelhamento atual:

- 1.Vá para Configurações > Configurações de conexão para ver a lista de dispositivos emparelhados.
 - 2.Selecione o dispositivo que deseja remover, clique em "Desemparelhar" e pressione para confirmar.
 - 3.Quando a exclusão for concluída, o ícone de Bluetooth desconectado aparecerá no dispositivo.
- Nota: Não emparelhe e desemparelhe com frequência.

Atualização de Firmware

Para manter o melhor desempenho do dispositivo, atualize o firmware a tempo quando uma nova versão estiver disponível. A atualização do firmware pode melhorar a experiência do usuário, incluindo novos recursos, melhorar os recursos existentes ou corrigir bugs. Nenhum dado será perdido devido à atualização do firmware.

Nota:

- Antes da atualização, verifique se os dados das últimas atividades foram sincronizados com a conta iGPSPORT para evitar perda de dados.
- Vá para aplicativo iGPSPORT > Dispositivo > Atualização de Firmware. Você poderá verificar se uma nova versão está disponível e orientações sobre como atualizar.
- O tempo necessário depende da intensidade do sinal Bluetooth. Demora até 20 minutos, aguarde pacientemente.


Instalando o suporte de montagem padrão

Use os elásticos incluídos para prender o suporte de montagem padrão ao guidão da sua bicicleta.

- 1) Coloque a base de borracha na parte traseira do suporte de montagem padrão.
- 2) Selecione uma posição adequada no guidão da bicicleta para fixar a base de borracha e o suporte de montagem padrão.
- 3) Use os dois anéis elásticos para cruzar o guidão da bicicleta respectivamente, enganche a fivela do suporte de montagem padrão e fixe-o no guidão da bicicleta.
- 4) Alinhe as abas na parte traseira do dispositivo com os entalhes no suporte de montagem padrão.
- 5) Coloque o ciclocomputador na base e gire-o 90 graus.

Instalação do suporte de extensão frontal

- 1) Escolha uma posição de suporte adequada no guidão para não comprometer a segurança da condução.
- 2) Use uma chave hexagonal para remover o parafuso ① do conector do guidão ②.
- 3) Enrole a almofada de borracha ao redor do guidão e coloque os parafusos de volta para apertá-los (verifique o aperto dos parafusos regularmente para garantir a segurança do uso).
- 4) Alinhe a base do medidor de código com a ranhura de montagem ③ do suporte de extensão e gire 90° no sentido horário até que a unidade trave.

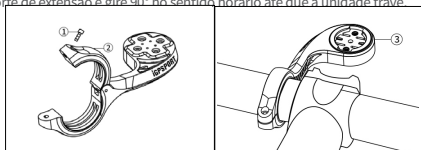

Nota:

- Recomenda-se usar o suporte de montagem oficial padrão do IGPSPORT ou o suporte externo frontal para evitar danos à base do ciclocomputador.

Começando uma etapa de ciclismo

Antes de pedalar

Para garantir a precisão dos dados de pedalada, é necessário aguardar que o dispositivo detecte o sinal GPS antes de pedalar. Se você precisar do sinal de GPS, por favor, saia e fique longe de prédios altos e árvores. Mantenha o dispositivo parado e a tela levantada e evite tocá-lo ao procurar o sinal de GPS.

Se algum sensor tiver sido conectado ao dispositivo anteriormente, ele se conectará automaticamente ao dispositivo depois de ser ativado e o dispositivo também procurará automaticamente o sensor. Durante o passeio, o dispositivo medirá automaticamente sua frequência cardíaca, cadência, potência e outros dados, usando seus sensores conectados.

Quando há poucos satélites de localização o ícone ou . O ícone do GPS é mostrado quando satélites suficientes são encontrados para garantir uma boa precisão.

Depois que todos os sinais forem detectados, pressione para entrar na página de dados de ciclismo.

Pressione para visualizar a página de dados de ciclismo.

Pressione o botão para iniciar um novo registro de volta e os dados da volta serão exibidos no dispositivo por 10 segundos.

Pressione ou para sair da janela de pop-up de dados de volta. Durante a cronometragem dos dados de ciclismo, pressione para parar o cronômetro.

Pressione para visualizar o menu, selecione "Salvar" e pressione novamente para salvar a gravação.

Uma vez salvo com sucesso, o resumo dos dados do ciclismo será exibido.

Pressione / para selecionar e visualizar o resumo dos dados de ciclismo.

Pressione ou para fechar a janela de pop-up de dados da volta.

Durante a pedalada

Exibição de dados de visualização

Durante o treino, pode utilizar / para trocar as páginas de dados de ciclismo. Observe que a visualização dos dados de ciclismo e as informações que podem ser exibidas dependem do modo de ciclismo selecionado e sua configuração no modo selecionado.

Você pode definir páginas específicas para diferentes modos de ciclismo no dispositivo e no aplicativo IGPSPORT. Você pode criar campos de dados personalizados para cada modo de atividade e selecionar os dados que deseja ver em movimento.

Para obter mais informações, consulte o conteúdo da atividade no modo de ciclismo.

Visualização da página de status

Durante a pedalada, pode pressionar para ver a página de status. As informações serão exibidas na página de Status, incluindo sensores, clima e notificações inteligentes.

Menu curto (botão para acesso rápido)

Durante o movimento, você pode pressionar para abrir o menu e, a partir daí, acessar recursos como o modelo de página, campos de dados e calibração de elevação.

- Configuração do campo de dados

Vá para a configuração de seleção de modelo e campo para a página atual. Para mais detalhes, consulte Pedalada > Configuração de página.

- Configurações do modo de pedalada

Vá para a página do modo de ciclismo atual para configurá-lo rapidamente. Consulte o modo de ciclismo para obter mais detalhes.

- Calibração de elevação

Vá para Ajuste de Elevação para definir a elevação atual.

Sobre a Elevação: O barômetro integrado abrange o cálculo de elevação, subida e descida. O barômetro pode medir a elevação e converter a pressão atmosférica medida em leitura de elevação. A subida e a descida são exibidas em metros/pés.

Nos primeiros minutos de pedalada, a pressão atmosférica será calibrada automaticamente via GPS. Ao iniciar a pedalada, a calibração da elevação é baseada apenas no barômetro, mas a pressão atmosférica pode não ser precisa em algumas condições. A elevação será corrigida após a calibração, então qualquer leitura imprecisa antes da pedalada será corrigida automaticamente mais tarde. Uma vez finalizado o passeio e sincronizados os dados, os dados corrigidos podem ser visualizados no APP.

Para obter uma leitura de elevação mais precisa, recomenda-se calibrar manualmente a elevação em relação a referências confiáveis (por exemplo, picos ou mapa topográfico) ou ao nível do mar.

Nota:

- Lama ou sujeira no dispositivo podem causar leituras de elevação imprecisas. Certifique-se de manter o dispositivo limpo para que a função de medição de elevação do barômetro possa funcionar normalmente.

Volta

Ao pressionar  você pode executar a volta manualmente. Você também pode ativar a função de volta automática nas configurações do dispositivo do aplicativo iGPSPORT e definir a volta por distância, posição ou tempo. Se for por distância, você deve definir a distância para cada volta. Depois de percorrer esta distância, será automaticamente contada como uma volta. Se for por posição, o ponto de início da gravação é tomado como ponto de marcação, e será contado automaticamente como uma volta quando atingir novamente. Você pode alterar o marcador de posição pressionando duas vezes no botão volta. "Se for por hora, registra a hora de acordo com o período de tempo especificado. Será contado automaticamente como uma volta quando você atingir esse período novamente.

Pausar/Parar

- Pressione  para pausar a gravação.
- Pressione  novamente para continuar.
- Pressione  para parar a gravação. Selecione "Salvar" na janela pop-up para interromper a atividade. Depois de salvar a atividade, você pode obter imediatamente os detalhes da atividade no dispositivo.

Depois da pedalada

Resumo da atividade

Depois que a atividade for concluída, você poderá obter imediatamente os detalhes dela no dispositivo. Dados mais detalhados e análises esquemáticas podem ser obtidos no APP iGPSPORT ou em seu site oficial.

As informações no resumo da atividade dependem dos dados coletados durante a atividade.

Na página inicial, pressione  /  para selecionar Histórico e pressione  para visualizar a lista de atividades recentes e seu resumo. Você pode visualizar o resumo do histórico de atividades salvas no

dispositivo. Pressione  /  para selecionar a atividade que deseja visualizar e pressione  para abrir seu resumo.

Visualizando dados de ciclismo no aplicativo iGPSPORT

Se o seu celular estiver dentro do alcance do Bluetooth quando o passeio terminar, o dispositivo se conectará automaticamente e sincronizará com o aplicativo iGPSPORT (a função de sincronização automática deve ser ativada no aplicativo). No aplicativo, você pode visualizar rapidamente os detalhes de cada atividade e compartilhar sua atividade com seus amigos através do aplicativo iGPSPORT.

Você pode analisar todos os detalhes do registro de atividades através do site iGPSPORT para entender melhor seu desempenho e acompanhar seu progresso em direção à sua meta mensal de treinamento, e pode compartilhar seu recorde pessoal com outras pessoas.

Para mais detalhes, consulte o aplicativo iGPSPORT.

Modo de pedalada

O modo de pedalada refere-se aos modos de ciclismo que você pode selecionar no dispositivo. Existem quatro modos de pedalada padrão no dispositivo. Você pode criar e definir novos modos de acordo com suas necessidades.

Você pode fazer algumas configurações específicas para cada modo de pedalada. Por exemplo, você pode definir um modelo de página de dados personalizado para cada modo de ciclismo e selecionar os dados que deseja ver (apenas frequência cardíaca ou apenas velocidade e distância) e as opções que melhor atendem às suas necessidades e exigências de treinamento.

O dispositivo pode salvar até 8 tipos de modos de pedalada.

Pedalada	
 Estrada	✓
 Urbano	>
 Percurso	>
 Interior	>
+ Adicionar	>

Selecione "Modo de pedalada na página inicial e pressione  para ver as opções.

Selecione um modo e pressione  para ver suas opções.

Ativar modos

Selecione "Ativar" e pressione  para ativar este modo.

Configuração de página

Selecione "configuração de página" e pressione  para entrar na lista de páginas. Existem cinco páginas de dados incorporadas ao sistema, mapas, altímetros e algumas páginas específicas. Selecione uma página e pressione o botão  para visualizar os itens de configuração desta página.

- Selecione "ativar" e pressione  para mostrar/ocultar. Pressione para  sair.
- Selecione "campos de página" e pressione  para entrar status de visualização da página, pode visualizar os modelos de página a usar. Pressione   para trocar para a visualização ao vivo. Pressione  para cancelar e sair.

Troque para a página desejada e pressione  para salvar e definir os campos de dados. Pressione  para sair e salvar o modelo.

Ao configurar os campos de dados, pressione   para selecionar um para modificá-lo. Pressione  para ver seus detalhes. Pressione   para selecionar um campo de dados, pressione  para salvar e pressione  para sair.

- Reordenação. Suporte a reordenação de páginas em Configuração de página.

Selecione "Mover para cima" e pressione  Selecione "Para baixo" e pressione.

Selecione "Para baixo" e pressione  e, em seguida, esta página será movida uma posição para baixo.

- Suporte ao retorno automático à página inicial. Selecione "Página inicial" nas configurações para a página selecionada e pressione  para defini-la como a página inicial. Se o retorno automático estiver ativado, ele retornará automaticamente à página inicial após visualizar outras páginas.

Funções automáticas

Selecione "Funções automáticas" e pressione  para visualizar suas opções.

Selecione uma função automática e pressione  para abrir e ajustar os valores de limite.

Pressione   para selecionar o valor e pressione  para salvar e sair.

Configurações de alertas

Selecione "Alertas" e pressione  para ver suas opções.

Selecione um alerta e pressione  para visualizar e ajustar o valor.

Pressione   para selecionar o valor e pressione  para salvar e

sair.

Excluir modos

Selecione "Excluir" e pressione  para removê-lo.

Nota:

- "Excluir modos" aplica-se apenas aos modos de pedalada adicionados pelos próprios usuários.

Adicionar modos

Selecione "Adicionar novo" e pressione  para criar um novo modo.

Selecione um modo existente como modelo e personalize e altere o modelo em um novo modo.

Navegação

Uma vez ativada a função de navegação do iGS630S, o dispositivo sempre o guiará e você só precisa seguir as instruções que aparecem na tela.

Você pode planejar sua rota no aplicativo iGPSport e enviá-la para o dispositivo. Os arquivos no formato GPX podem ser importados diretamente para o aplicativo iGPSport como rota de navegação.

Pressione   para selecionar "Navegação" na página inicial e pressione  para visualizar suas opções.



Seguir uma atividade salva

Selecione "Registro" e pressione  Selecione "Registro" e pressione para ver suas opções.

Pressione   para selecionar uma atividade e pressione  para iniciar a navegação.

Seguir rota

As rotas enviadas do APP iGPSport podem ser vistas nas rotas de navegação. Selecione "Rota" e pressione  para ver suas opções.

Pressione   para selecionar uma rota, pressione  para

visualizar suas opções e pressione novamente para iniciar a navegação.

Após selecionar uma rota, o dispositivo exibirá a página do mapa, incluindo resumo de rota e perfis de elevação.

Navegar por ponto de localização

Selecione "Saved Positions" (Posições salvas) e pressione o botão para visualizar as posições salvas. Pressione / para selecionar um local, pressione para visualizar os detalhes do local no mapa e, em seguida, pressione para iniciar a navegação de planejamento off-line com o local como ponto final e o local atual como ponto de partida.

Opções de navegação

Durante a pedalada, você pode realizar outras operações, por exemplo:

- Ampliar ou diminuir o mapa: pressione na página do mapa, você pode aumentar ou diminuir o zoom do mapa.
- Voltar ao início: Pressione o botão para exibir as opções do menu, pressione o botão / para selecionar "Return to the starting point" (Retornar ao ponto de partida) e, em seguida, pressione o botão para selecionar o caminho de volta original ou o caminho de volta mais curto.
- Parar rota: selecione "Parar rota" e pressione para parar a navegação da rota.

Treinamento

Pressione / para selecionar "treinamento" e pressione para ver suas opções.



Você pode criar um treinamento planejado com base na frequência cardíaca, potência, tempo, distância ou calorias no aplicativo iGPSPORT ou importar treinos planejados do aplicativo TrainingPeaks (precisa vincular com a conta de TrainingPeaks) e enviar esses treinos para o dispositivo.

Seguir um treinamento planejado

Baixar um treinamento planejado do Aplicativo iGPSPORT.

Pressione o botão / para selecionar um curso de treinamento, pressione o botão para visualizar as opções do curso de treinamento, pressione o botão para visualizar os detalhes da visualização de cada etapa desse curso de treinamento e, por fim, pressione o botão para ativar esse curso de treinamento.

Depois de seguir um treinamento planejado, a página de treinamento aparecerá na última página de dados de ciclismo.

Pressione para iniciar um treinamento planejado e gravação da atividade. Pressione na página de treinamento para interromper a etapa de treinamento atual e entrar na próxima.

Pressione para visualizar o menu, selecione "Parar treinamento" e pressione para pará-lo. A página de treinamento será ocultada 3 segundos depois.

Após salvar ou descartar a atividade, o treinamento também será interrompido.

Advertência

Se você treinar fora do intervalo de treinamento definido, o medidor de código o notificará por meio de um tom de aviso.

Pausar/Parar um treinamento planejado

1. Pressione para pausar o treinamento planejado.
2. Pressione novamente para continuar.
3. Pressione para exibir o menu, selecione "Parar treinamento" e pressione para pará-lo. A página de treinamento será ocultada 3 segundos depois.

Após salvar ou descartar a atividade, o treinamento também será interrompido. Depois de salvar o treino, você pode obter imediatamente o resumo do treino no dispositivo.

Treinamento no rolo de treino

Configuração de resistência

Selecione "Rolo de treino" e pressione para ver suas opções. Se o Rolo de treino inteligente não estiver conectado, você pode pressionar para ver as opções do sensor. Ative o Rolo de treino e conecte-se ao dispositivo.

Selecione Nível e pressione para ver suas opções. Pressione para configurar a resistência. Pressione para iniciar ou parar o temporizador de atividade. Pressione para ver o menu e selecione "Salvar" para salvar a atividade.



Configurando a potência de meta

Selecione "Potência de Meta" e pressione para visualizar a página de configuração de potência.

Pressione para ver o menu e selecione "Salvar" para salvar a atividade.

De acordo com a rota

Selecione "Rota" e pressione para ver as atividades salvas.

Pressione / para selecionar uma atividade e pressione para visualizar a página de ciclismo.

O Rolo de treino aumentará ou diminuirá a resistência com base na elevação da rota ou atividade.

Pressione para iniciar ou parar o temporizador de atividade.

Pressione para ver o menu e selecione "Salvar" para salvar a atividade.

Etapas\Estágio

A função de estágio adicionada pelo iGS630S fornece uma maneira para os ciclistas e entusiastas do esporte se desafiarem. Por meio do tempo dividido, os usuários podem treinar de forma mais direcionada, melhorar seu desempenho em seções ou áreas específicas da estrada e competir com eles mesmos ou comparar o desempenho histórico de outros para alcançar o objetivo de melhoria contínua.

Estágio de lançamento

O estágio da corrida precisa ser enviado ao dispositivo pelo iGPSPOSPORT APP.

Depois que o computador estiver conectado ao aplicativo iGPSPOSPORT, selecione "Estágio" na página "Eu" para selecionar um estágio para envio.

Configuração de estágio

Na configuração do estágio, você pode ligar/desligar a função de detecção do estágio, selecionar o objetivo do desafio do estágio e sincronizar as informações mais recentes do estágio com o APP.



Uso de estágio

Após o estágio ser definido para habilitar/desabilitar a detecção do segmento, a página do estágio será aberta após a passagem da rota do segmento na atividade de registro de condução e o cronômetro exibirá as informações da conclusão do estágio após a conclusão do estágio.

Histórico

O histórico refere-se às atividades de ciclismo que você salva no seu dispositivo. Você pode visualizar informações sobre essas atividades, incluindo tempo, distância, calorias, velocidade média, voltas e sensores.

Nota:

- O histórico mais antigo será coberto se o espaço de armazenamento for insuficiente.

Pressione / na página inicial para selecionar "Histórico" e pressione para visualizá-lo.



Todos os registros

Vá para Histórico > Todos os registros e pressione  para ver suas opções.

Pressione  /  para selecionar uma atividade.

Pressione  para ver suas opções e pressione  novamente para ver os detalhes.

Pressione o botão  novamente para visualizar os dados relacionados à contagem de voltas, dados do gráfico, subidas, etapas etc. ou para excluir a viagem.

Pressione  para sair.

Dados acumulados

Vá para Histórico > Acumulado e pressione  para ver o odômetro, tempo total e subida total e velocidade máxima para todas as atividades.

Página de status

Pressione o botão  para visualizar as opções de status. A página de status exibe o status do GPS, da bateria e da conexão do telefone, a data, os horários do nascer e do pôr do sol, a altitude atual e outras informações.

Sensores

Selecione Sensores e pressione  para ver suas opções. Ligue os sensores perto do dispositivo.

Modo de luz

Você pode visualizar os modos de iluminação das luzes conectadas no seu dispositivo e pressionar o botão  para acesso rápido para alternar os modos de iluminação.

Clima

No aparelho, você pode ver as informações meteorológicas sincronizadas pelo APP iGPSport. Pressione  /  na página de status para selecionar "Clima". Pressione  para ver os detalhes e atualizar as informações conforme solicitado.

Assim que as informações meteorológicas forem atualizadas, a temperatura, chuva, velocidade e direção do vento serão exibidas.

Pressione  para sair da página de detalhes do clima e pressione  novamente para sair da página de status.

Para usar esta função, você precisa instalar o aplicativo iGPSport em seu celular para conectar ao dispositivo, e ativar os serviços de localização (iOS) ou configurações de localização (Android).

Notificações inteligentes

Você pode ver as notificações de chamadas e mensagens no dispositivo,

que sincroniza as notificações inteligentes do celular. As notificações de chamadas e mensagens de aplicativos que recebem no dispositivo se sincronizam em tempo real com o seu celular.

Ao receber uma notificação, o dispositivo avisa com um pop-up na parte inferior da tela. Quando você recebe uma chamada, o dispositivo mostra contato.

A notificação do celular é aplicável a iOS e Android. Para ativar esta função, é necessário instalar o aplicativo iGPSport em seu celular para conectar-se ao dispositivo. Para mais detalhes, por favor, consulte Emparelhar Seu Celular.

Observe que se a notificação inteligente estiver ativada, o consumo de bateria do dispositivo e do celular será mais rápido porque o Bluetooth está continuamente ativado.

Configurações

Pressione  na página inicial para ver suas opções.

Definições	
Sensor	
Pedalada	
Emparelhar celular	
Bateria	
Perfil de Usuário	
	

Sensores

O iGS630S pode ser emparelhado com sensores que suportam o protocolo ANT+ e Bluetooth, incluindo monitores de frequência cardíaca, sensores de cadência, sensores de velocidade, medidores de potência, treinadores inteligentes, radar e câmbio eletrônico. Sensores de outros fabricantes ditos compatíveis com o dispositivo estão sujeitos ao status real da conexão.

Emparelhamento do sensor

Verifica-se de que o sensor (monitor de frequência cardíaca, sensor de cadência, sensor de velocidade ou medidor de potência de terceiros) foi instalado corretamente antes de emparelhar. Para obter mais informações sobre a instalação, consulte o manual do usuário. Recomenda-se verificar o ID de cada emissor para encontrar o correto na lista.

1.No computador inteligente com GPS, vá para Configurações > Configurações do sensor > Adicionar sensor e pressione  para entrar na

lista de sensores; você pode pesquisar todos os sensores ou um único tipo de sensor.

2.O dispositivo procura sensores.

- Sensor de cadência: Gire o pedivela para ativar o sensor. Uma luz vermelha piscando indica que o sensor está ativado.
- Sensor de velocidade: gire a roda para ativar o sensor. Uma luz vermelha piscando indica que o sensor está ativado.
- Medidor de potência deterceiros: gire o pedivela para ligar o emissor.

3.Depois de descobrir os sensores, o tipo de dispositivo e a ID são

exibidos. Selecione os sensores a serem conectados, pressione  para selecionar mais de um e, em seguida, pressione  "Connect" para iniciar o emparelhamento em lote.

4.Após o emparelhamento bem-sucedido, a janela pop-up "Connection Successful" (Conexão bem-sucedida) é exibida e o sensor é mostrado na lista de sensores.

Nota:

- Assegure que o sensor esteja ativo antes de emparelhar. O sensor se conectará automaticamente ao dispositivo se tiver sido emparelhado com sucesso.
- Depois que o sensor substitui a bateria, ele precisa procurar e se conectar novamente.
- Quando redefinir o dispositivo ou atualizar versões de firmware, é necessário pesquisar e conectar novamente sensores.

Configuração dos sensores

É necessário configurar o sensor para garantir o uso correto e a medição precisa do sensor. O método de configuração é o seguinte: selecione um sensor conectado, pressione  para abrir o menu e selecione os dados a configurar.

- Tamanho da roda: Se você deseja emparelhar com um sensor de velocidade, você precisa definir o tamanho da roda. Selecione o sensor de velocidade, pressione Confirmar e selecione o diâmetro da roda para configurar o tamanho da roda. O método de configuração pode se referir ao anexo Parâmetros do diâmetro da roda.
- Comprimento da pedivela: Configura o comprimento da pedivela em milímetros.
- Calibração do medidor de potência: Primeiro, gire o pedivela para ativar o sensor; segundo, selecione Calibração de potência no menu; Terceiro, calibre o medidor de potência seguindo as instruções na tela.

Remoção do sensor

Selecione um sensor salvo, pressione  para ver suas opções. Selecione Esquecer para remover este sensor.

Emparelhamento de celular

Conecte o dispositivo a um telefone celular compatível com Bluetooth.

Após a conexão, você pode enviar as atividades para o aplicativo iGPSport e ativar funções como notificações inteligentes e Segurança e Rastreamento via Bluetooth.

Para o dispositivo emparelhado, você pode escolher "Desemparelhar"

Pressione  para desemparelhar o celular. O dispositivo será reiniciado assim que for desemparelhado com sucesso.

Configuração de tema

O dispositivo suporta a vários estilos de tema e cores de tema personalizadas, e você pode selecionar os itens de configuração de tema para o dispositivo conforme necessário.

Selecione "tema" e pressione  para ver as opções de tema.

Selecione "tema" e pressione  para ver as opções de Área de trabalho.

Selecione "Cor" e pressione  para as opções de cor.

Selecione "Modo Escuro" e pressione  para as opções de cor.

Selecione um modo e pressione  para salvar e sair.

Selecione "Component Settings" (Configurações de componentes) e

pressione o botão  para visualizar o status de exibição dos componentes da área de trabalho. Pressione o botão  para ativar/desativar o status de exibição do componente.

Gerenciamento de energia

O modo de economia de bateria pode estender o tempo de uso da bateria, mas diminui a precisão dos dados de atividade.

Se o modo de economia de bateria estiver ativado, o dispositivo alterará a frequência de gravação de localização de GPS e dados do sensor para estender o tempo de uso. Essas configurações podem melhorar a taxa de uso da bateria e obter mais tempo quando você estiver em uma viagem longa ou com a bateria fraca.

O GPS no modo de economia de bateria registrará locais e dados do sensor com menos frequência. Nota: Quando o temporizador de atividade está em execução, a gravação do histórico está no modo de economia de bateria.

Modo de economia de bateria

Selecione "Gerenciamento de energia" e pressione  para ver suas opções.

- Vá para Configurações > Gerenciamento de energia > Modo de economia de bateria > Ligado.

Nota:

Você deve desativar o modo de economia de bateria e carregar o dispositivo para uma melhor experiência após o ciclismo.

Auto-reposou


- Vá para Configurações > Gerenciamento de energia > Repouso automático. Pressione  para ativar/desativar esta função.

Desligamento automático

- Vá para Configurações > Genciamento de energia > Desligamento automático e pressione  em ativar/desativar esta função.

Configuração de sistema

Selecione "Configurações do sistema" e pressione  para ver suas opções.

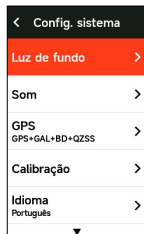

Idioma

O dispositivo suporta multi-idiomas. Você pode selecionar um idioma de acordo com sua necessidade.

Selecione "Idioma" e pressione  para ver suas opções.

Pressione  /  para selecionar um idioma e pressione  para salvar e sair.

Luz de fundo

Selecione "Luz de fundo" e pressione  para ver suas opções.

Selecione "Brilho" e pressione  para visualizar as opções de brilho da luz de fundo. Também pode configurar brilho automático e o dispositivo ajustará automaticamente o brilho da luz de fundo de acordo com o brilho da luz do ambiente ao redor. O brilho diurno e o brilho noturno também podem ser ajustados separadamente.

Selecione "tempo de luz de fundo" e pressione  para ver as opções.

Selecione "horário" e pressione  para salvar e sair.

Selecione "Manter ligado a noite" e pressione  para ligar esta função, que vai manter luz de fundo ligado durante a pedalada à noite.

Modo de GPS

O computador inteligente com GPS tem um sistema de satélite multiestrelas e multibanda integrado que fornece velocidade, distância e altitude para uma variedade de esportes de ciclismo ao ar livre. Além do GPS, há várias configurações disponíveis para diferentes cenários de uso.

- Selecione Configurações > Configurações do sistema) Configurações de GPS, pressione o botão  para entrar no menu de seleção do modo

GPS. Você pode escolher os modos Preciso, Equilibrado, Economia de energia, Comutação inteligente, Personalizado e outros; o modo padrão é o modo de Comutação inteligente.

- Selecione um modo de GPS e pressione o botão  para ativar o modo.

Sons

Selecione "Som de botão" e pressione  para ligar/desligar.

Selecione "Som de lembrete" e pressione  para ligar/desligar.

Tempo

Selecione "Hora" e pressione  para ver suas opções.

Selecione "Formato de hora" e pressione  para ver suas opções.

Pressione  /  para selecionar um formato de hora (24 horas/12 horas) e pressione  para salvar e sair.

Selecione "Fuso horário" e pressione  para ver suas opções.

Pressione  /  para selecionar a parte esquerda do fuso horário e pressione  para salvar e sair.

Pressione  /  para selecionar a parte direita do fuso horário e pressione  para salvar e sair.

Unidades

Você pode personalizar as unidades para distância/velocidade, elevação, temperatura.

Selecione "Distância" e pressione  para ver suas opções.

Pressione  /  para selecionar uma unidade para a distância e pressione  para salvar e sair.

Selecione "Elevação" e pressione  para ver suas opções.

Pressione  /  para selecionar uma unidade de elevação e pressione  para salvar e sair.

Selecione "Temperatura" e pressione  para ver suas opções.

Pressione  /  para selecionar uma unidade de temperatura e pressione  para salvar e sair.

Redefinição do dispositivo

Selecione "Redefinir" e pressione  para ver suas opções.

Selecione "Redefinir", restaurará as configurações e modo de pedalada padrão, mas não apagará o histórico.

Selecione "apagar tudo" restaurará as configurações e modo de pedalada padrão e apagará o histórico.

Nota:

Apagar tudo, restaurará os padrões de fábrica, desemparelhará o Bluetooth e apagará todos os dados e odômetro. Portanto, sugere-se que você ative a sincronização automática no aplicativo iGPSPORT (Dispositivo > Sincronização automática) para salvar seus dados pessoais.

Sobre o dispositivo

Selecione "Sobre" e pressione  para ver suas opções.

Você pode visualizar informações do dispositivo, como número de série,

versão do software e aviso de direitos autorais.

Reiniciar o dispositivo

Se você tiver problemas ao usar o dispositivo, tente reiniciá-lo. A reinicialização não apagará nenhuma configuração ou dados pessoais nele. Se você pressionar longamente  para desligar o dispositivo e pressione  novamente para reiniciá-lo.

iGPSport APP

No aplicativo iGPSport, você pode gerenciar o dispositivo, visualizar a interpretação visual em tempo real dos dados da atividade, planejar rotas de treinamento e navegação e se comunicar com outros ciclistas.

Perfil de Usuário

É muito importante configurar com precisão seu físico, especialmente seu peso, altura, data de nascimento e sexo, porque esses fatores afetam a precisão dos valores de medição, como limites de frequência cardíaca e consumo de calorias.

Você pode definir peso, altura, data de nascimento, sexo, metas mensais de treinamento, frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca em repouso, FTP, zona de treinamento de parâmetros como velocidade, cadência e frequência cardíaca, e outras informações no perfil do usuário.

Dados de treinamento

No aplicativo iGPSport, você pode acessar facilmente dados de atividades de ciclismo anteriores e planejadas, definir novas metas de treinamento, obter uma visão geral rápida das atividades de ciclismo, analisar dados de resumo detalhados, registros gráficos e vários dados de ciclismo detalhados do seu desempenho em tempo real.

Você pode visualizar seus registros de atividade de ciclismo e análise estatística dos dados durante a atividade, e também fazer estatísticas de seus dados de atividade em diferentes períodos de tempo.

Configurações do ciclocomputador

É conveniente que você defina várias funções do dispositivo por meio do aplicativo iGPSport, incluindo adicionar, editar e ativar a visualização da página de dados e definir opções e alertas automáticos. Para obter mais informações, consulte Conteúdo da atividade no aplicativo iGPSport.

Compartilhamento de Atividade

Com a função de compartilhamento de imagens no aplicativo iGPSport, você pode compartilhar imagens e dados de treinamento em mídias sociais populares, como Facebook e Instagram. Você pode compartilhar uma foto existente ou tirar uma nova foto e personalizá-la com seus dados de

treinamento. Se tiver um gravação de GPS durante o treinamento, também pode compartilhar um instantâneo do percurso de treinamento.

Configuração do tamanho da roda

A configuração do tamanho da roda é uma pré-condição para a exibição correta das informações de ciclismo. Existem duas maneiras de determinar o tamanho de uma roda de bicicleta:

Maneira 1

- Medir manualmente as rodas para obter resultados mais precisos.
- Marque o pito de ar como o ponto inicial onde a roda toca o solo. Desenhe uma linha no chão para marcar esse ponto. Faça a bicicleta se movimentar até a roda completar uma volta. As rodas devem ficar perpendiculares ao solo. Marque outra linha no chão na direção do pito de ar, de modo a marcar uma rotação completa da roda.
- Meça a distância entre as duas linhas, e obtenha a circunferência da roda.

Maneira 2

Observe o diâmetro (em polegadas ou ETRTO) impresso na roda. Compare com o tamanho da roda em milímetros em abaixo. Você também pode verificar na internet e calcular o tamanho que não está incluído nesta lista.

Parâmetros Principais do Diâmetro da Roda

Tamanho da roda	Comprimento (mm)	Tamanho da roda	Comprimento (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083

Tamanho da roda	Comprimento (mm)	Tamanho da roda	Comprimento (mm)
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170
700×18C	2070	700×32C	2155
700×19C	2080	700CTubular	2130
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

Contato

Website: www.igpsport.cn

Empresa(Fabricante): Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

Endereço: 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

Contato: 027-87835568

E-mail: service@igpsport.com

Declaração

Este manual do usuário é apenas para referência do usuário. Se houver alguma diferença entre o dispositivo e o manual, por favor, sujeite-se ao dispositivo. Não iremos notificá-lo de outra forma.

Français


Sommaire de Produit

Démarrage et Réglage

Appuyez sur bouton  pour 4 secondes, et Activez l' Appareil.


Après l' activation pour la première fois, appuyez sur bouton  /  cherchez ce dont vous avez besoins, et puis appuyez sur bouton  pour confirmer votre option. Appuyez sur bouton  /  pour ajuster la valeur, et puis appuyez sur bouton  pour confirmer votre option. N' importe quelle page vous voyez, vous pouvez appuyer sur bouton  si vous voulez retourner et modifier.

1.Option de Langues: appuyez sur bouton  /  pour choisir la langue, appuyez sur bouton  pour sauvegarder les données, et puis visitez l' option suivante.

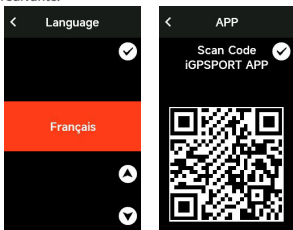

2.Jumelage de Téléphone: Téléchargez iGPSPORT APP sur votre smartphone, et appariez l' appareil sur iGPSPORT APP. Appuyez sur bouton  pour visiter l' option suivante, et appuyez sur bouton  pour visiter l' option précédente.


3.Option de l' Unité de Mesure: Appuyez sur bouton  /  pour choisir l' unité de distance/vitesse, altitude or température. Appuyez sur bouton  pour sauvegarder les données et visiter l' option suivante, et appuyez sur bouton  pour visiter l' option précédente.

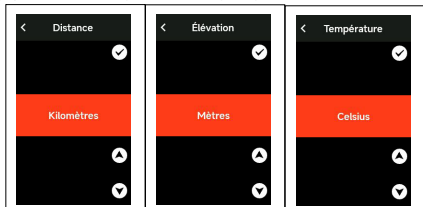

4.Option de Fuseaux Horaires

Appuyez sur bouton ▲ / ▼ pour choisir la partie de l' heure.

Appuyez sur bouton ⏸ pour sauvegarder les données et puis choisir la partie de minute..

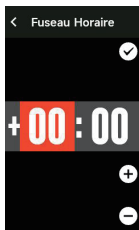

Appuyez sur bouton ▲ / ▼ pour choisir la partie de minute.

Appuyez sur bouton ⏸ pour sauvegarder les données et visiter l' option suivante, et appuyez sur bouton ⏸ pour visiter l' option précédente.

Mais attention, vous pouvez seulement régler le fuseau horaire ici, et le temps et la date de l' ordinateur peuvent être réglés automatiquement après le positionnement par satellite.

Après le réglage, vous pouvez entrer dans la home page et commencer à utiliser l' appareil, mais attention vous pouvez renouveler le micrologiciel seulement par iGPSport APP. Et vous devez connecter votre ordinateur avec le smartphone, ce qui vous permet de profiter de la meilleure performance et la dernière fonction. Et sur les méthodes de connexion, vous pouvez vous référer à Jumelage de Téléphone.

Charge

Notre appareil est intégré à une batterie au lithium rechargeable, et vous pouvez le charger par l' adaptateur ou le port USB de l' ordinateur(mais vous devez utiliser le câble original).

1. Ouvrez le couvercle de protection en caoutchouc de USB port au dos de l' appareil.

2.Laissez charger.

3.Après la charge, enlevez le câble et puis remettez le couvercle USB.

Attention:

1) Veuillez charger l' appareil par l' adaptateur DC5V. Et il ne faut pas charger l' appareil par l' adaptateur de charge rapide, car cela peut-être causer les dommages aux batteries.

2) Dans le coin supérieur droit de la home page, l' appareil vous présente un symbole  pour indiquer une faible batterie. Et nous vous recommandons de charger l' appareil tout de suite.

3) Il ne faut pas tirer le couvercle USB trop fortement, car cela peut

influencer sur l' effet imperméable et anti-poussière.

Fonction.de.Bouton

iGS630 ordinateur de vélo est conçu avec six boutons au total, et la fonction varie selon les scènes différentes.



Bouton	Fonction
① 	bouton d'alimentation-appuyez brièvement pour activer l' appareil et appuyez longuement pour couper l' appareil bouton de raccourci d' entrer la page d' état/bouton de retour, bouton de pantographie dans la page de carte
② 	bouton de tour/bouton de raccourci de paramètres
③ 	bouton de raccourci d' entrer la page de cyclisme/ Commencer l' Activité/Pause l' Activité
④ 	bouton de confirmation/bouton de raccourci de menu
⑤ 	vers le haut
⑥ 	vers le bas

Icône

				
Faible signal de satellite	Moyen signal de GPS	Fort signal de GPS	Aucun signal de GPS	Electricité
				
Commencer l' enregistrement	Pendant l' enregistrement	Pauser l' enregistrement	Aucune connexion avec Bluetooth	Succès de Connexion

				
Télécharger les données	Capteur de vitesse	Capteur de cadence	Capteur de vitesse et cadence	Moniteur de fréquence cardiaque
				
Wattmètre	FEC	Radar	Variateur de vitesse	Di2
				
Ebike	Phares			

Jumelage de Téléphone

L' appariement du téléphone peut vous aider à utiliser l' ordinateur plus facilement, et vous pouvez profiter sur iGPSPORT APP de fonctions multiples comme la synchronisation automatique de données, la configuration de l' ordinateur, la notification d' alarme, la gestion de capteurs, le suivi en temps réel, le renouvellement de micrologiciel ... etc.

Mais attention, vous devez l' appareiller selon les instructions dans iGPSPORT APP mais pas dans le réglage de Bluetooth de votre smartphone. Assurez que votre smartphone est déjà connecté avec Internet et peut activer la fonction de Bluetooth.

Téléchargez iGPSPORT APP de AppStore ou Google Play.

Utilisateur d' Android : Vous devez activer le positionnement pour iGPSPORT APP dans les paramètres de APP de votre smartphone.

Jumelage de téléphone pour la première fois:

1.Ouvrez iGPSPORT APP et vous connectez avec votre compte de iGPSPORT.

2.Approchez l' ordinateur de votre téléphone, entrez dans la home page" mon état" de iGPSPORT APP ou dans "la gestion de l' appareil" de l' ordinateur, cliquez sur" ajouter l' appareil", sélectionnez l' ordinateur, votre smartphone cherchera automatiquement iGS630, choisissez iGS630 et cliquez sur "connecter", et commencez le jumelage.

3.Quand votre téléphone portable vous présente une fenêtre pop-up" demande de jumelage de Bluetooth", cliquez sur appairier et acceptez cette demande.

4.Après le succès du jumelage, l' ordinateur se présentera dans la liste d' appareil.

5.Après le succès de connexion, iGPSPORT APP vous présentera une suggestion de régler l' ordinateur sur votre téléphone portable. Après le succès de réglage, cliquez sur" sauvegarder et synchroniser", et puis vous pouvez synchroniser votre réglage à l' ordinateur de vélo.

Après le succès du jumelage de téléphone, l' appareil peut se connecter

automatiquement à votre smartphone via Bluetooth. Si vous rencontrez l' échec de jumelage, vous pouvez redémarrer Bluetooth, iGPSPORT APP ou cycling computer et répéter le processus de jumelage.

Supprimer le jumelage:

Si vous voulez appairier l' ordinateur de vélo avec d' autres smartphones, vous devez supprimer le jumelage actuel:

1.Entrez dans la page de paramètres-connexion, vérifiez les téléphones déjà appariés.

2.Sélectionnez le téléphone que vous voulez supprimer, cliquez sur

annuler jumelage, et appuyez sur le bouton  pour confirmer l' annulation.

3.L' ordinateur de vélo redémarrera automatiquement, et la colonne

d' état vous présentera le symbole de" aucune connexion avec Bluetooth".

Attention:

Il ne faut pas appareiller et annuler l' appareil trop fréquemment.

Renouvellement de Micrologiciel

Si vous voulez profiter de la meilleure performance et la dernière version, vous devez renouveler le micrologiciel à temps quand une nouvelle version est disponible. Et le renouvellement de micrologiciel peut vous apporter une meilleure expérience d' utilisation comme une nouvelle fonction, une amélioration de fonction actuelle ou une correction d' erreur. Et vous ne perdez aucune donnée en raison du renouvellement de micrologiciel.

- Avant le renouvellement, assurez que les données d' activité d' ordinateur est déjà synchronisé à votre compte de iGPSPORT pour éviter la perte de données, et assurez également que votre ordinateur de vélo est équipé de la quantité suffisante d' électricité, et le signal de Bluetooth et réseau sont stables;

- Ouvrez iGPSPORT APP > Appareil > renouvellement de micrologiciel, vous pouvez vérifier si une nouvelle version est disponible et avoir accès au guide d' opération;

- Le renouvellement de micrologiciel a besoin de 20 minutes au maximum, et le temps varie selon le signal de Bluetooth. Soyez patient, s'il vous plaît.

Installation de Base

Fixez-le sur le guidon du vélo avec des anneaux en caoutchouc dans l' emballage.

1) 1) Installez le coussinet en caoutchouc au dos de la base d' ordinateur de vélo.

2) Choisissez une position appropriée sur le guidon du vélo pour mettre le coussinet en caoutchouc et la base de l' ordinateur.

3) Contournez le guidon respectivement avec deux anneaux en caoutchouc et prenez avec un clin d' œil de la base d' ordinateur pour le fixer sur le guidon.

4) Dirigez la partie soulevée de clin d' œil vers le cran de base de l' ordinateur.

5) Mettez l'ordinateur de vélo sur la base et le tournez à 90 degrés.

Attention :

- Vous pouvez également utiliser iGPSport M80 pour installer l'ordinateur de vélo.
- Nous vous recommandons d'utiliser la base officielle ou le support officiel de iGPSport pour éviter d'endommager le clin d'oeil.


Installation du support du compteur

1) Choisissez une position de montage appropriée sur le guidon pour éviter de compromettre la sécurité de la conduite.

2) Utilisez une clé hexagonale pour retirer la vis ① du connecteur du guidon ②.

3) Entourer le guidon avec le tampon en caoutchouc et resserrer les vis (vérifier régulièrement le serrage des vis pour garantir une utilisation sûre).

4) Aligner la base du compteur de code avec la fente de montage ③ du support d'extension et tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil se verrouille.

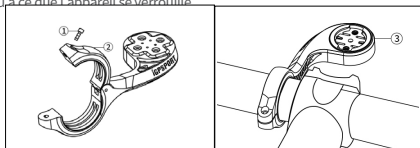

Cyclisme

Avant le début de l'exercice

Avant de rouler, vous devez attendre la détection de GPS signal du compteur pour assurer la précision de vos données de cyclisme. Pour accepter le signal de GPS, allez à l'extérieur, et s'éloignez d'un bâtiment ou d'un arbre. Et vous devez tenir le compteur immobile et diriger l'écran vers le haut, et vous devez également éviter de contacter l'ordinateur pendant la recherche de signal.

Si vous avez déjà appareillé des capteurs avec votre ordinateur de vélo, vous pouvez activer le capteur correspondant qui va apparier automatiquement avec le compteur, et il va rechercher le signal de capteur automatiquement. Pendant le cyclisme, le compteur peut utiliser les capteurs pour mesurer votre fréquence cardiaque, cadence et puissance, etc.

Quand la quantité de satellite atteint la valeur minimale 4, le symbole de GPS devient et vous pouvez commencer à faire du vélo. Mais pour une meilleure précision de GPS, vous pouvez attendre l'apparition de ou . Après trouver une quantité suffisante de satellite, le symbole de GPS devient .

Après détecter tous les signaux, appuyez sur le bouton pour entrer

dans la page de données de cyclisme.

Dans la page de données de cyclisme, appuyez sur le bouton pour enregistrer l'activité de cyclisme.

Appuyez sur le bouton pour commencer à enregistrer un nouveau tour, simultanément les données de tour peuvent se présenter dans l'appareil pour 10 secondes.

Appuyez sur le bouton ou pour quitter la fenêtre pop-up de données de tour.

Pendant le chronométrage de données de cyclisme, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour pauser le chronométrage.

Appuyez sur le bouton pour vérifier les options de menu, sélectionnez "sauvegarder", appuyez sur le bouton encore une fois pour sauvegarder l'enregistrement de cyclisme.

Après réussir à sauvegarder l'enregistrement de cyclisme, l'appareil vous présentera un résumé de données.

Appuyez sur le bouton / pour vérifier le contenu de résumé vers le haut ou vers le bas.

Appuyez sur le bouton ou pour faire disparaître une fenêtre pop-up de données de tour.

Pendant la sortie

Visiter Vue de Données

Pendant l'exercice, vous pouvez utiliser / pour changer la vue de cyclisme. Mais attention, l'affichage de vues et informations dépend de mode de cyclisme et contenu de page que vous sélectionnez.

Dans l'ordinateur de vélo et iGPSport APP, vous pouvez arranger les pages selon les modes multiples de cyclisme. Et vous pouvez arranger les champs personnalisés pour chaque mode d'activité, et sélectionner les données que vous voulez voir pendant le cyclisme.

Vous pouvez faire référence à mode de cyclisme pour en savoir plus.

Visiter Page d'Etat

Pendant le cyclisme, vous pouvez utiliser pour visiter la page d'état où se trouvent les informations de capteur, temps, notification intelligente, etc.

Fonction

Pendant le cyclisme, vous pouvez utiliser pour ouvrir le menu de fonctions où vous pouvez entrer rapidement dans les pages de mode de cyclisme, de champ de données et de calibration d'altitude, etc.

- champ de données

Vous pouvez sélectionner le modèle et le champ par référence à mode de cyclisme > réglage de page.

- mode de cyclisme

Vous pouvez arranger rapidement le mode actuel par référence à mode de cyclisme.

- calibration d'altitude

Vous pouvez régler l'altitude actuelle ici.

Sur Altitude : Le baromètre intégré dans l'appareil peut aider à mesurer l'altitude, la hauteur d'ascension et la hauteur de descente. Et le baromètre peut mesurer l'altitude, ce qui peut transformer la pression de l'air en la lecture d'altitude. Et l'affichage d'ascension et de descente adopte l'unité de mètre/pied.

En quelques minutes, GPS peut calibrer automatiquement l'altitude barométrique. Quand l'activité commence, la calibration d'altitude se fonde sur la pression de baromètre, mais la pression peut être imprécise dans des circonstances différentes. Et les données d'altitude peuvent être corrigées après la calibration, et donc une quelconque lecture imprécise sera corrigée automatiquement. Après finir l'activité et synchroniser les données, vous pouvez vérifier les données corrigées dans APP.

Afin d'obtenir les données les plus précises, nous vous recommandons de calibrer manuellement l'altitude quand vous avez les documentations fiables (comme la carte de montagne ou de topographie) ou vous vous trouvez au niveau de la mer. Et vous pouvez calibrer manuellement l'altitude dans la vue d'altitude de la vue d'ascension ou de la vue de navigation.

Attention :

la lecture d'altitude peut être imprécise s'il y a la terre ou la saleté. Et donc vous devez garder l'appareil propre pour assurer un fonctionnement normal de baromètre.

Tour

Vous pouvez appuyer sur  pour enregistrer le tour manuellement, et vous pouvez également activer la fonction d'enregistrement de tour automatique dans APP. Dans iGPSport APP, vous pouvez activer la fonction d'enregistrement de tour automatique, et vous pouvez également choisir d'enregistrer le tour selon la distance, l'emplacement ou le temps. Si vous choisissez par distance et définissez la distance par tour, et lorsque vous parcourez la distance, l'ordinateur enregistrera automatiquement un tour. Et si vous choisissez par emplacement, l'emplacement où l'enregistrement commence sera le point de repère, et lorsque vous atteignez à nouveau le point de repère, il sera automatiquement enregistré en tant que tour. Et si vous choisissez par temps, la durée sera enregistrée en fonction de l'heure définie, et lorsque la durée sera atteinte, elle sera automatiquement enregistrée en tant que tour.

Pause/Arrêt

1. Appuyez sur le bouton  to pauser l'enregistrement.
2. Appuyez sur le bouton  encore une fois pour continuer l'exercice.
3. Appuyez sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Si vous voulez finir l'activité de cyclisme, vous pouvez choisir sauvegarder dans le menu. Après sauvegarder l'activité de cyclisme, vous pouvez immédiatement obtenir un résumé de votre ordinateur de vélo.

Après la fin de l'exercice

Résumé d'Activité

Après finir l'activité de cyclisme, vous pouvez immédiatement obtenir un résumé de votre ordinateur de vélo. Et vous pouvez obtenir des données et une analyse graphique plus détaillées dans iGPSport APP ou sur le site Web iGPSport.

Les informations affichées dans le résumé de l'activité cycliste dépendent des données collectées pendant le cyclisme.

Dans la home page de l'ordinateur de vélo, vous pouvez appuyer sur ▲ / ▼ pour diriger à la page d'histoire. Et vous pouvez appuyer sur  pour afficher une liste des trajets récents et un résumé des événements. Et vous pouvez afficher un résumé de l'activité historique stockée sur l'ordinateur.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour choisir l'activité que vous voulez voir, et appuyez sur  pour ouvrir le résumé de l'activité.

Visiter Données de Cyclisme dans APP

Une fois l'activité cycliste terminée, si votre téléphone portable se trouve dans la portée Bluetooth, l'ordinateur se connectera et se synchronisera automatiquement avec iGPSport APP (vous devez activer la fonction de synchronisation automatique sur APP). Dans l'APP, vous pouvez visualiser les données d'analyse en un coup d'œil après la fin de chaque enregistrement de parcours. À l'aide de iGPSport APP, vous pouvez parcourir rapidement les données détaillées de chaque activité cycliste et vous pouvez également partager vos activités cyclistes avec vos amis via iGPSport APP.

Pour plus d'informations sur vos données d'activité cycliste, vous pouvez également utiliser le site Web iGPSport pour analyser chaque détail de vos enregistrements, voir vos performances plus en détail, suivre les progrès vers vos objectifs mensuels et partager vos records avec d'autres.


Voyez iGPSport APP pour plus d'informations.

Mode de Cyclisme

Sur l'ordinateur, vous pouvez choisir la configuration de vos activités cyclistes. Quatre modes de cyclisme par défaut sont créés sur l'ordinateur, et vous pouvez également ajouter de nouveaux modes de cyclisme et les configurer en fonction de vos besoins.

Pour chaque mode de cyclisme, vous pouvez effectuer des réglages spécifiques. Par exemple, vous pouvez configurer des modèles de page de données personnalisés pour chaque mode de cyclisme que vous effectuez et choisir les données que vous souhaitez voir pendant le cyclisme : fréquence cardiaque uniquement ou vitesse et distance uniquement - selon ce qui répond le mieux à vos besoins et exigences de formation.

L'ordinateur peut stocker jusqu'à 8 modes de cyclisme à la fois.

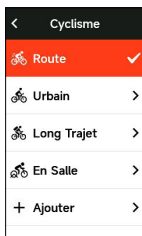

Sélectionnez le module "mode de cyclisme" sur la page d'accueil de l'appareil et appuyez sur le bouton ➡ pour afficher les options de mode.

Sélectionnez un mode et appuyez sur le bouton ➡ pour afficher les options de ce mode.

Activation de Mode

Sélectionnez "activation de mode", et appuyez sur le bouton ➡ pour activer ce mode.

Réglage de Page

Sélectionnez "page", et appuyez sur le bouton ➡ pour entrer dans la liste de page. Et le système est intégré avec 5 pages de données et plusieurs pages spécifiques telles que des cartes et des altimètres. Sélectionnez une page, et appuyez sur le bouton ➡ pour vérifier les options de cette page.

- Sélectionnez "activer", et appuyez sur le bouton ➡ pour afficher/cacher cette page. Et appuyez sur le bouton ➡ pour la quitter.
- Sélectionnez "configuration et champ", et appuyez sur le bouton ➡ pour entrer dans l'état d'aperçu de la page, vous pouvez afficher le modèle de page actuellement utilisé par la page. Et appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour changer de modèle de page et prévisualiser en temps réel, et appuyez sur le bouton ➡ pour désélectionner et quitter la configuration du champ.

Après être passé au modèle de page souhaité, appuyez sur le bouton ➡ pour sauvegarder le modèle sélectionné et entrer l'état de réglage du champ de données, et appuyez sur le bouton ➡ pour quitter et sauvegarder le modèle de page.

Dans l'état de réglage du champ de données, appuyez sur le bouton ▲ / ▼ et sélectionnez le champ de données à modifier. Et puis appuyez sur le bouton ➡ pour afficher les champs de données détaillés, appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner les champs de données. Et appuyez sur le bouton ➡ pour sauvegarder les champs de données, et appuyez sur le bouton ➡ pour quitter la configuration du champ.

- Ordre de Page: dans le réglage de page, vous pouvez aussi mettre en

ordre les pages sélectionnées.

Sélectionnez le menu "vers le haut", et appuyez sur le bouton ➡ pour déplacer l'ordre de cette page d'un endroit vers le haut.

Sélectionnez le menu "vers le bas", et appuyez sur le bouton ➡ pour déplacer l'ordre de cette page d'un endroit vers le bas.

- L'ordinateur prend en charge la fonction de retour automatique à la page d'accueil. Sélectionnez le menu "accueil" dans le menu de la page sélectionnée, et appuyez sur le bouton ➡ pour définir cette page comme page principale. Lorsque vous roulez à vélo, si vous activez le retour automatique à la page d'accueil, après avoir consulté la page pendant le cyclisme, la page reviendra automatiquement à la page d'accueil.

Fonction Automatique

Sélectionnez "Fonction Automatique", et appuyez sur le bouton ➡ pour vérifier les options.

Sélectionnez une fonction automatique, et appuyez sur le bouton ➡ pour activer et définir le seuil.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la valeur, et appuyez sur le bouton ➡ pour sauvegarder et quitter.

Réglage d' Alarme

Sélectionnez "Réglage d' Alarme", et appuyez sur le bouton ➡ pour vérifier les options.

Sélectionnez un type d'alarme, et appuyez sur le bouton ➡ pour afficher et définir des valeurs d'alarme.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la valeur, et appuyez sur le bouton ➡ pour sauvegarder et quitter.

Supprimer Mode

Sélectionnez "Supprimer Mode", et appuyez sur le bouton ➡ pour supprimer ce mode de cyclisme.

Ajouter Mode

Sélectionnez "Ajouter Mode", et appuyez sur le bouton ➡ pour ajouter un nouveau mode de cyclisme.

Sélectionnez un mode existant comme modèle et personnalisez le nouveau mode en fonction du modèle.

Navigation

Une fois la fonction de navigation de l'iGS630 activée, l'ordinateur vous guidera tout au long du trajet, il vous suffit de suivre les instructions à l'écran.

Vous pouvez planifier votre route de navigation dans iGPSport APP et l'envoyer à votre appareil. Vous pouvez également importer directement le fichier de route au format GPX ou TCX dans iGPSport APP et l'envoyer à l'appareil en tant que route de navigation. Vous pouvez également utiliser

la route que vous avez enregistré lors de trajets précédents comme guide de navigation.

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le module "navigation", et appuyez sur le bouton ≡ pour vérifier les options de navigation.



Navigation par Activité Existente

Sélectionnez "Enregistrement de Cyclisme", et appuyez sur le bouton ≡ pour afficher les options d'événement existantes. Et appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner une activité, et puis appuyez sur le bouton ≡ pour activer la navigation.

Navigation par Route

La route envoyée de iGPSport APP à l'appareil peut être visualisée sous route de navigation. Sélectionnez "Navigation par Route", et appuyez sur le bouton ≡ pour vérifier les options de route navigation.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner une route, et appuyez sur le bouton ≡ pour vérifier les options de route, et puis appuyez sur le bouton ≡ pour activer la navigation.

Après avoir sélectionné un itinéraire, l'appareil affiche la page de la carte, où vous pouvez voir un aperçu de la route et son profil d'altitude sur l'ordinateur.

Naviguer par point de localisation

Sélectionnez "Positions sauvegardées", appuyez sur la touche ≡ pour afficher les positions sauvegardées. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un emplacement, appuyez sur pour afficher les détails de l'emplacement sur la carte, puis appuyez sur pour démarrer la planification de la navigation hors ligne avec l'emplacement comme point d'arrivée et l'emplacement actuel comme point de départ.

Options

Pendant le cyclisme, vous pouvez faire d'autres choses comme :

- Zoomer la carte: appuyez sur le bouton 🔍 sur la page de la carte pour agrandir la carte.
- Retour au Point de Départ: appuyez sur le bouton ↶ pour afficher les options de menu, et appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner "Retour au Point de Départ", et puis appuyez sur le bouton ≡, ce qui vous permet de parcourir la route d'où vous venez jusqu'à l'endroit où vous avez commencé à enregistrer. Et cette fonction est utile lorsque vous souhaitez emprunter un itinéraire sûr et familier pour revenir à votre point de départ.
- Arrêter route: ou sélectionnez "Arrêter Route", et appuyez sur le bouton ≡ pour arrêter la navigation.

Exercice

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le module "Exercice", et appuyez sur le bouton ≡ pour afficher les options d'exercice.



Vous pouvez créer des cours d'entraînement basés sur la fréquence cardiaque, la puissance, le temps, la distance ou les calories dans iGPSport APP, ou importer vos cours d'entraînement dans Training Peaks APP (nécessite un compte Training Peaks), puis télécharger ces cours d'entraînement sur l'ordinateur.

Exercice par Cours

Téléchargez un cours d'exercice de iGPSport APP.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner un cours d'exercice, et appuyez sur le bouton ≡ pour afficher les options de cours, et puis appuyez sur le bouton ≡ pour activer ce cours.

Après avoir démarré le cours d'exercice, l'appareil affichera la page d'exercice sur la dernière page de la page de données de cyclisme.

Appuyez sur le bouton ▶ pour commencer à chronométrer vos activités d'exercice et de cyclisme, et appuyez sur le bouton ⏏ pour terminer l'étape d'exercice en cours et passer à l'étape d'exercice suivante sur la page

d' exercice.

Appuyez sur le bouton  pour afficher les options de menu, sélectionnez "arrêter exercice", et appuyez sur le bouton  pour arrêter le cours d' exercice. Et la page d'exercice disparaît au bout de 3 secondes.

Le cours d'exercice s'arrête également après la sauvegarde ou la suppression de l'enregistrement de l'activité cycliste.

Notification d' Alarme

L'ordinateur vous avertit par une tonalité d'alerte si vous vous entraînez en dehors de votre fréquence cardiaque ou de vos zones de puissance définies.

Pause/Arrête de Cours

- 1.Appuyez sur le bouton  pour pauser votre cours d' exercice.
- 2.Appuyez sur le bouton  encore une fois pour continuer votre exercice.

3.Afin d' arrêter le cours d' exercice, appuyez sur le bouton  pour afficher les options de menu, sélectionnez "Arrêter Exercice", et appuyez sur le bouton  pour arrêter le cours d' exercice. Et la page d'exercice disparaît au bout de 3 secondes.

Le cours d' exercice s'arrêtera également après avoir sauvegardé ou abandonné l'enregistrement d'activité cycliste. Après avoir sauvegardé l'exercice, vous obtiendrez immédiatement le résumé de l'exercice de l'ordinateur.

Exercice par FEC

Définir Résistance

Sélectionnez "FEC", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de mode de FEC.


Si FEC n'est pas connecté, appuyez sur le bouton  pour afficher les options de capteurs. Et réveillez FEC et connectez-vous.

Sélectionnez niveau, et appuyez sur le bouton  pour visiter la page de niveau de FEC.

Appuyez sur le bouton  pour définir le niveau de résistance de FEC.

Appuyez sur le bouton  pour commencer ou pauser le chronométrage de l'activité cycliste.

Appuyez sur le bouton  pour afficher les options de menu, et sélectionnez "sauvegarder" pour sauvegarder les enregistrements de cyclisme.

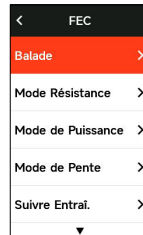

Définir Puissance Cible

Sélectionnez "Puissance Cible", et appuyez sur le bouton  pour visiter la page de puissance de FEC.

La résistance de FEC est ajustée en fonction de votre vitesse pour maintenir une puissance constante.

Appuyez sur le bouton  pour définir la puissance cible de FEC dans le menu.

Appuyez sur le bouton  pour commencer ou pauser le chronométrage de l'activité cycliste.

Appuyez sur le bouton  pour afficher les options de menu, et sélectionnez "sauvegarder" pour sauvegarder les enregistrements de cyclisme.

Route

Sélectionnez "route", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options d'activité existantes.

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner une activité, et appuyez sur le bouton  pour visiter la page de cyclisme.

FEC augmente ou diminue la résistance en fonction des informations d'altitude de la route ou de l'activité de cyclisme.

Appuyez sur le bouton  pour commencer ou pauser le chronométrage de l'activité cycliste.

Appuyez sur le bouton  pour afficher les options de menu, et sélectionnez "sauvegarder" pour sauvegarder les enregistrements de cyclisme.

SCÈNE

La fonction de scène ajoutée par iGS630S offre un moyen pour Les cyclistes et les sportifs se mettent au défi.timing fractionné, les utilisateurs peuvent s'entraîner de manière plus ciblée, améliorer leur performance sur des sections ou des zones de route spécifiques, et concourir avec eux-mêmes ou comparer les performances historiques de d' autres pour atteindre l' objectif d' amélioration continue.

ÉTAPE DE LIBÉRATION

l'application iGPSport.

Le segment de course doit être envoyé au chronomètre depuis.

Une fois l'ordinateur connecté à l'application iGPSport, sélectionnez

« Segment » sur la page « Mon » pour sélectionner un segment pour distribution.

MISE EN SCÈNE

Dans le réglage de la scène, vous pouvez activer/désactiver la détection fonction de l'étape, sélectionnez l'objectif du défi de l'étape, et.

Synchronisez les dernières données avec l'APP.



UTILISATION DE LA SAUGE

Une fois le segment défini pour activer/désactiver le segment de détection, la page du segment sera ouverte après avoir passé l'itinéraire de segment dans l'activité d'enregistrement de conduite et le chronomètre affichera les informations de l'achèvement du segment après le segment est terminé.

Enregistrement

L'enregistrement historique comprend les activités cyclistes historiques que vous avez stockées sur l'ordinateur. Vous pouvez afficher le temps, la distance, les calories, l'allure ou la vitesse moyenne, les tours et les informations de capteur externe en option correspondant aux activités cyclistes historiques.

Attention : L'historique plus ancienne sera éradiquée s'il n'y a pas suffisamment d'espace de stockage sur l'appareil.

Sur la page d'accueil de l'ordinateur, appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le module "Enregistrement Historique", et appuyez sur le bouton ⇌ pour afficher les enregistrements historiques.



Tout Enregistrement

Sélectionnez enregistrement historique>tout enregistrement, appuyez sur le bouton ⇌ pour afficher tous les options d'activité.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner une activité, et appuyez sur le bouton ⇌ pour afficher un résumé des activités sélectionnées, et puis

appuyez sur le bouton ⇌ pour afficher les détails de l'activité.

Appuyez sur le bouton ⇌ encore une fois pour afficher les tours et les graphiques (des tours, des données graphiques, des montées, des étapes, etc.) ou supprimer cette activité.

Appuyez sur le bouton ➡ pour quitter l'activité.

Donnée Statistique

Sélectionnez enregistrement historique>donnée statistique, et appuyez sur le bouton ⇌ pour afficher le kilométrage total, le temps, la hauteur totale et la vitesse maximale de toutes les activités de cyclisme.

Page d'Etat

Appuyez sur le bouton ➡ pour afficher les options d'état, et la page d'état affiche l'état de connexion du GPS, de la batterie et du téléphone portable, dates, l'heure du lever/coucher du soleil, l'altitude actuelle et d'autres informations.

Etat de Capteur

Le capteur actuellement connecté sera illuminé et déplacé vers la colonne d'état du capteur, et vous pouvez appuyer sur le bouton ⇌ pour afficher rapidement les options de capteurs.

Mode lampes

Vous pouvez afficher les modes d'éclairage des lampes connectées sur votre appareil et appuyer sur le bouton ⇌ pour changer rapidement de mode d'éclairage.

Information de Météo

Vous pouvez afficher les informations météorologiques synchronisées

par iGPSport APP sur votre appareil. Et sur la page d'état, appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner "Information de Météo", appuyez sur le bouton ≡ pour afficher les détails de météo et mettre à jour les informations météorologiques en fonction des invites.

Une fois les informations météorologiques mises à jour avec succès, l'appareil affichera la météo, la température, le taux de précipitations, la vitesse et la direction du vent.

Appuyez sur le bouton ↩ pour quitter la page d'informations de météo, et appuyez sur le bouton ↩ encore une fois pour quitter la page d'état.

Pour utiliser la fonction de météo, vous devez installer iGPSport APP sur votre téléphone et la coupler avec l'ordinateur. Vous devez également activer les services de localisation (iOS) ou les paramètres de localisation (Android) pour obtenir des informations météorologiques.

Notification Intelligente

Vous pouvez afficher les appels et les messages des téléphones portables couplés sur votre appareil. L'appareil peut afficher simultanément des informations et des notifications sur le téléphone.

Vous recevez des appels, des messages et des notifications de APP via l'ordinateur. Les notifications que vous recevez sur votre ordinateur sont en temps réel avec celles que vous recevez sur votre téléphone. Lors de la réception d'une notification, l'ordinateur vous demandera et une fenêtre d'invite apparaîtra au bas de l'écran ; lors de la réception d'un appel, l'ordinateur affichera également l'appelant.

Les notifications de téléphone sont disponibles pour les téléphones iOS et Android. Pour utiliser les notifications de téléphone, vous devez installer iGPSport APP sur votre téléphone mobile et vous devez également la coupler avec l'ordinateur. Voir "Jumelage de Téléphone" pour obtenir des instructions.

Veuillez noter que lorsque Notification Intelligente est activée, la batterie de l'ordinateur et du téléphone mobile se déchargera plus rapidement en raison de l'activation continue de Bluetooth.

Réglage

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ⚙ pour afficher les options de réglage.



Capteur

iGS630 peut être associé à des capteurs sans fil prenant en charge les protocoles de communication ANT+ et Bluetooth, y compris les ceintures de fréquence cardiaque, les capteurs de cadence, les capteurs de vitesse, les capteurs de puissance, FEC et les variateurs électroniques, etc. Les capteurs tiers compatibles spécifiques doivent être mis en œuvre par l'appareil prévalent.

Jumelage de Capteur

Avant d'associer un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de cadence, un capteur de vitesse ou un capteur de puissance tiers, assurez-vous qu'il est correctement installé.

Pour plus d'informations sur l'installation du capteur, consultez son manuel d'utilisation. Il est recommandé de vérifier l'ID de l'appareil au dos de chaque émetteur pour vous assurer de trouver le bon émetteur dans la liste.

1. Sur l'ordinateur, accédez à Réglage > Réglage de capteur > Ajouter Capteur, et appuyez sur Oui. Rechercher pour tous les capteurs, recherche possible pour les différents types de capteurs.

2. L'ordinateur commence à rechercher des capteurs.

- Capteur de Cadence : tournez la manivelle plusieurs fois pour activer le capteur. Une lumière rouge clignotante sur le capteur indique que le capteur est activé.

- Capteur de Vitesse : tournez la roue plusieurs fois pour activer le capteur. Une lumière rouge clignotante sur le capteur indique que le capteur est activé.

- Capteur de Puissance Tier : tournez la manivelle et réveillez l'émetteur.

3. Une fois le capteur découvert, le type et l'ID de l'appareil s'affichent.

Et sélectionnez le capteur à connecter, et appuyez sur le bouton ≡ pour commencer le jumelage. Après avoir découvert les capteurs, afficher le type d'appareil, l'ID, sélectionner les capteurs à connecter, appuyer sur ≡ "pour sélectionner plus d'un, puis appuyer sur ≡ "Connect" pour démarrer l'appairage par lots.

4. Une fois le jumelage réussi, le capteur s'affichera dans la liste des

capteurs.

Attention:

Avant de vous connecter, assurez-vous que le capteur est réveillé. Une fois le capteur correctement connecté, il se connectera automatiquement à l'ordinateur.

Le capteur doit être recherché et reconnecté après le remplacement de la batterie.

Réglage de Capteur

Afin de garantir une utilisation correcte et une mesure précise, il peut être nécessaire de régler le capteur. Et la méthode de réglage est la suivante: sélectionnez le capteur connecté, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu et sélectionner la donnée à régler.

- Taille de Roue: Si vous voulez appairer un capteur de vitesse pour mesurer la vitesse, vous devez définir la taille de la roue. Sélectionnez le capteur de vitesse, appuyez sur le bouton Oui et sélectionnez le diamètre de la roue pour régler la taille de la roue. Pour le réglage de la taille des roues, veuillez vous référer au tableau des diamètres des roues en annexe.
- Longueur de Manivelle: vous pouvez définir la longueur de la manivelle en millimètres. Ce paramètre n'est visible que s'il a été associé à un capteur de puissance.
- Calibration de Capteur de Puissance: Tournez d'abord la manivelle pour réveiller le capteur de puissance. Ensuite, sélectionnez Calibration de Puissance dans le menu et suivez les instructions à l'écran pour calibrer le capteur.

Voir les instructions du fabricant pour les instructions d'étalonnage spécifiques aux capteurs de puissance.

Suppression de Capteur

Sélectionnez un capteur sauvegardé, et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de réglage de capteurs. Sélectionnez Oublier pour supprimer le capteur sélectionné.

Jumelage de Téléphone

Connectez l'appareil à un smartphone Bluetooth compatible. Et après la connexion, vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth, y compris le téléchargement d'activités sur iGPSPOORT APP, les notifications intelligentes, la sécurité et le suivi, etc.

Pour les appareils couplés, vous pouvez sélectionner "Supprimer Jumelage" ici. Et appuyez sur le bouton  pour dissocier du téléphone, et l'appareil redémarrera une fois la dissociation réussie.

Thème

L'ordinateur de vélo prend en charge plusieurs styles de thème et couleurs de thème personnalisées, et les éléments de réglage de thème peuvent être sélectionnés selon vos besoins.

Sélectionnez "Réglage de Thème", et appuyez sur le bouton  pour

afficher les options de langues.

Sélectionnez "Mode de Thème", et appuyez sur le bouton  pour choisir le mode de thème préféré.

Sélectionnez "Couleur de Thème", et appuyez sur le bouton  pour choisir la couleur de thème préférée.

Sélectionnez "Mode Sombre", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de mode sombre. Et sélectionnez un mode, appuyez sur le bouton  pour sauvegarder et quitter.

Sélectionnez "Paramètres des composants", appuyez sur trois boutons  pour afficher l'état d'affichage des composants du bureau. selon

Appuyez sur le bouton  pour allumer/éteindre l'état d'affichage du composant.

Suivi en Temps Réel

Cela permet à votre famille et à vos amis d'obtenir des données en temps réel sur votre activité cycliste.

Sélectionnez "Suivi en Temps Réel", et appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver le suivi en temps réel.

L'utilisation spécifique doit également être partagée dans iGPSPOORT APP.

Alimentation

En mode d'économie de batterie, la durée de vie de la batterie peut être prolongée, mais l'enregistrement des activités est moins précis.

Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, l'appareil modifie la position GPS et la fréquence d'enregistrement des données du capteur, prolongeant ainsi la durée d'utilisation de l'appareil. Ces paramètres optimisent l'utilisation de la batterie et augmentent la durée de vie de la batterie lors de longs trajets ou lorsque la batterie est faible.

Le GPS en mode d'économie de batterie enregistre moins fréquemment les emplacements suivis et les données de capteurs.

Gestion d'Alimentation

Sélectionnez "Gestion d'Alimentation", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options des paramètres d'économie de batterie.

- Sélectionnez Réglage > Gestion d'Alimentation > Mode d'Economie > Activer.
- Choisissez de réveiller l'écran uniquement sur les alertes pendant l'activité.

Attention: Vous devez charger votre appareil et désactiver le mode d'économie d'énergie après chaque trajet pour une expérience entièrement fonctionnelle.

Sommeil Automatique

• Sélectionnez Réglage > Gestion d'Alimentation > Sommeil Automatique, et appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver la


fonction de mise hors tension automatique.

Mise hors Tension Automatique

- Sélectionnez Réglage > Gestion d'Alimentation > Mise hors Tension Automatique, et appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver la fonction de mise hors tension automatique.

Système

Sélectionnez "Réglage de Système", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de réglage de système.

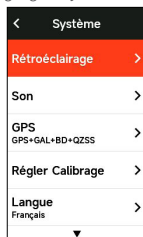

Langues

L'ordinateur de vélo prend en charge les langues multiples, et vous pouvez sélectionner la langue selon vos besoins.

Sélectionnez "Langue", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de langues.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la langue, et appuyez sur le bouton  pour sauvegarder et quitter.

Rétroéclairage

Sélectionnez "Rétroéclairage", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de rétroéclairage.

Sélectionnez "Luminosité", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de luminosité de rétroéclairage. Et vous pouvez aussi activer luminosité automatique, et l'appareil ajuste automatiquement la luminosité du rétroéclairage en fonction du niveau de lumière ambiante. La luminosité diurne et la luminosité nocturne peuvent également être réglées séparément.

Sélectionnez "Temps", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de temps de rétroéclairage.

Sélectionnez un temps, et appuyez sur le bouton  pour sauvegarder et quitter.

Sélectionnez "Toujours Lumineux la Nuit", et appuyez sur le bouton  pour activer cette fonction, alors le cyclisme de nuit gardera le rétroéclairage toujours allumé.

Mode de GPS

L'ordinateur de vélo est intégré avec GPS, ce qui fournit la vitesse, la distance et l'altitude à l'activité de cyclisme en plein air. En plus du GPS, il est possible de changer le système de navigation par satellite utilisé par l'ordinateur.

- Sélectionnez Settings > System Settings > GPS Settings et appuyez sur le bouton  pour accéder au menu de sélection du mode GPS. Vous pouvez choisir les modes Précision, Équilibré, Économie d'énergie, Commutation intelligente, Personnalisé et d'autres modes, le mode par défaut étant Commutation intelligente.
- Sélectionnez un mode GPS et appuyez sur le bouton  pour activer le mode.

Son

Sélectionnez "Son de Touche", et appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver le son des touches.

Sélectionnez "Son d'Avertissement", et appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver le son d'avertissement.

Temps

Sélectionnez "Temps", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de temps.

Sélectionnez "Format de Temps", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de formats de temps.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le format d'heure 24 heures ou 12 heures, et appuyez sur le bouton  encore une fois pour sauvegarder et quitter.

Sélectionnez "Fuseau Horaire", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options de fuseaux horaires.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'heure de fuseau horaire, et appuyez sur le bouton  pour sauvegarder le réglage.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la minute de fuseau horaire, et appuyez sur le bouton  pour sauvegarder et quitter.

Unités

Vous pouvez personnaliser l'unité d'affichage comme distance/vitesse, altitude, température, format de temps et format de date.

Sélectionnez "Distance", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options d'unités de distance.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'unité de distance, et appuyez sur le bouton  pour sauvegarder et quitter.

Sélectionnez "Altitude", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options d'unités d'altitude.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'unité d'altitude, et appuyez sur le bouton  pour sauvegarder et quitter.

Sélectionnez "Température", et appuyez sur le bouton  pour afficher les options d'unités de température.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'unité de température, et appuyez sur le bouton ⇐ pour sauvegarder et quitter. Sélectionnez "Date", et appuyez sur le bouton ⇐ pour afficher les options d'unités de date.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le format de date, et appuyez sur le bouton ⇐ pour sauvegarder et quitter.

Réinitialisation d'Appareil

Sélectionnez "Réinitialisation d'Appareil", et appuyez sur le bouton ⇐ pour afficher les options de réinitialisation d'appareil. Sélectionnez "Réinitialisation" pour restaurer les préréglages de l'appareil et les modes d'activité sans supprimer l'historique.

Sélectionnez "Supprimer Tout" pour restaurer les préréglages de l'appareil et les modes d'activité tout en supprimant tout l'historique.

Attention:

"Supprimer Tout" réinitialisera la configuration, dissociera le Bluetooth, effacera toutes les données et le kilométrage total, donc nous vous recommandons d'activer la synchronisation automatique des données dans iGPSport APP et de sauvegarder vos données personnelles. (iGPSport APP> Appareil> Synchronisation Automatique d Données)

Sur

Sélectionnez "Sur", et appuyez sur le bouton ⇐ pour afficher les options de Sur.

Vous pouvez voir les informations sur l'appareil, telles que le numéro de série, la version du logiciel, l'avis de droit d'auteur.

Redémarrage d'Ordinateur

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser votre ordinateur, vous pouvez essayer de redémarrer l'ordinateur. Et le redémarrage ne supprimera aucun paramètre ou donnée personnelle sur l'ordinateur. Et appuyez longuement sur le bouton ⏻, l'ordinateur s'éteindra automatiquement, appuyez sur le bouton ⏻ encore une fois pour redémarrer l'ordinateur.

iGPSport APP

Dans iGPSport APP, vous pouvez gérer l'équipement, voir des visualisations instantanées de vos données d'exercice, planifier des séances d'entraînement, parcourir des itinéraires et communiquer avec d'autres cyclistes dans APP.

Réglage d'Utilisateur

Il est important de définir avec précision les paramètres physiques, en particulier lorsque vous définissez votre poids, votre taille, votre date de naissance et votre sexe, car ces facteurs peuvent affecter la précision des mesures telles que les limites de zone de fréquence cardiaque et les calories brûlées.

Vous pourrez définir le poids, la taille, la date de naissance, le sexe, l'objectif d'activité d'entraînement mensuel, la fréquence cardiaque

maximale, la fréquence cardiaque au repos, le FTP et d'autres paramètres dans le réglage d'utilisateur.

Si vous connaissez votre fréquence cardiaque maximale actuelle, définissez votre fréquence cardiaque maximale. Lorsque vous définissez cette valeur pour la première fois, la valeur de fréquence cardiaque maximale prévue en fonction de l'âge (220-âge) s'affiche comme paramètre par défaut.

Données d'Exercice

Dans iGPSport APP, vous pouvez facilement accéder aux données d'activité cycliste passées et prévues, ainsi qu'à l'établissement de nouveaux objectifs d'exercice.

Obtenez un aperçu rapide de votre activité cycliste et analysez instantanément vos performances avec des données récapitulatives détaillées, des enregistrements de graphiques et des statistiques détaillées. Vérifiez votre enregistrement d'activité cycliste et vos statistiques dans Activité. Vous pouvez également comptabiliser vos données d'activité sur différentes périodes.

Réglage d'Ordinateur

Vous pouvez facilement définir diverses fonctions sur l'ordinateur dans iGPSport APP, y compris l'ajout, la modification, l'activation des vues de page de données, la définition des options automatiques et des fonctions d'alarme, et le renouvellement. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au contenu sportif dans iGPSport.

Partage de Sport

Avec la fonction de partage d'images de iGPSport APP, vous pouvez partager des images et des données d'exercice sur les canaux de médias sociaux les plus populaires tels que Facebook et Instagram. Vous pouvez partager une photo existante ou prendre une nouvelle photo et la personnaliser avec vos données d'exercice. Vous pouvez également partager un instantané de votre route d'exercice si vous avez des enregistrements GPS pendant votre cours d'exercice.

Réglage de Diamètre de Roue

Le réglage de la taille des roues est une condition préalable à l'affichage correct des informations de cyclisme. Il existe deux façons de déterminer la taille des roues d'un vélo :

Méthode 1

Mesurez manuellement la roue pour obtenir les résultats les plus précis.

- Utilisez la valve comme marqueur pour marquer le point où la roue touche le sol. Tracez une ligne au sol pour marquer ce point. Le vélo avance d'un cercle complet sur une surface plane. Les pneus doivent être perpendiculaires au sol. Tracez une autre ligne sur le sol au niveau de la valve pour marquer une rotation complète de la roue.

- Mesurez la distance entre les deux lignes pour obtenir la circonférence de la roue.

Méthode 2

Regardez le diamètre imprimé sur la roue et faites-le correspondre à la taille de la roue en millimètres dans la colonne de droite du tableau. Vous pouvez également rechercher en ligne et calculer les dimensions non répertoriées dans le tableau.

Tableau de Diamètre de Roue Commun

Diamètre de Roue	Longueur (mm)	Diamètre de Roue	Longueur (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090

Diamètre de Roue	Longueur (mm)	Diamètre de Roue	Longueur (mm)
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170
700×18C	2070	700×32C	2155
700×19C	2080	700CTubular	2130
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

Données de Cyclisme

Classification	Contenu
Vitesse	vitesse moyenne, vitesse maximale, vitesse moyenne de ce tour, vitesse moyenne du tour précédent, vitesse maximale de ce tour
Cadence	Cadence actuelle, cadence moyenne, cadence maximale, moyenne du tour actuel, moyenne du tour précédent, cadence maximale du tour actuel
Fréquence Cardiaque	Fréquence cardiaque actuelle, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque moyenne de ce tour, fréquence cardiaque moyenne du tour précédent, fréquence cardiaque maximale de ce tour, zone de fréquence cardiaque, fréquence cardiaque actuelle %, fréquence cardiaque moyenne %, fréquence cardiaque maximale %, fréquence cardiaque moyenne de ce tour %, fréquence cardiaque moyenne du tour précédent %
Puissance	Puissance actuelle, puissance moyenne, puissance maximale, puissance moyenne de ce tour, puissance moyenne du tour précédent, puissance maximale de ce tour, intervalle de puissance, puissance moyenne sur 3 secondes, puissance moyenne sur 10 secondes, puissance moyenne sur 30 secondes, pourcentage de puissance FTP, puissance IF, puissance NP, puissance TSS, watts/kg, puissance-kJ, équilibre gauche et droite, avantage de couple, douceur de pédalage, équilibre environ 3s, équilibre environ 10s, équilibre environ 30s, équilibre gauche et droite dans ce cercle, équilibre à gauche et à droite en moyenne

Classification	Contenu
Distance	Distance de cyclisme, distance en montée, distance en descente, distance de tour actuel, distance de tour précédent, kilométrage total, distance restante, distance de vertex
Altitude	Altitude actuelle, pente actuelle, vitesse verticale, vitesse verticale sur 30 secondes, montée totale, descente totale, altitude maximale, altitude minimale, vitesse moyenne verticale de montée, vitesse moyenne verticale de descente, vitesse maximale de montée, vitesse maximale de descente, pente moyenne en montée, Moyenne pente descendante, pente montante maximale, pente descendante maximale, montée totale dans ce cercle, vitesse verticale dans ce cercle, pente dans ce cercle, montée restante
Horaire	Temps total, temps de conduite, tours, temps au tour actuel
Courbe	Vitesse, courbe de vitesse, cadence, courbe de cadence, fréquence cardiaque, répartition de la fréquence cardiaque, courbe de fréquence cardiaque, puissance, répartition de la puissance, courbe de puissance
Changement de Vitesse	Changement de vitesse, changement de vitesse avant, changement de vitesse arrière, puissance de changement de vitesse, puissance de traction avant, puissance de traction arrière, mode de changement de vitesse
D' autres	Heure actuelle, heure du lever du soleil, heure du coucher du soleil, température, précision GPS, cap actuel, consommation de chaleur

Contacter Nous



www.igpsport.com



Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.



3e étage, Atelier Créatif, n° 04, district D, Monde Créatif, n° 16, Route Yezhihu Ouest, District de Hongshan, Ville de Wuhan, Province du Hubei.



027-87835568



service@igpsport.com

Déclaration:

Ce manuel d'utilisation est uniquement à titre de référence pour l'utilisateur. Si le contenu ou les étapes diffèrent des fonctions de l'appareil lui-même, l'appareil prévaudra et Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. ne donnera aucun préavis.

中文

产品介绍

初始化设置

长按  按钮 4 秒钟，开启设备。

第一次开启码表后，使用 ▲ / ▼ 按键，浏览至需要的选项，并按  键，确认您的选择。利用 ▲ / ▼ 按键调整数值，并按  确认每个选择。无论在哪个页面，如您想要返回并更改设置，请按 ，直至到达您想要更改的设置。

1. 选择语言：按 ▲ / ▼ 按键选择语言，按  按键保存设置并查看下一个设置选项。




2. 手机配对提示：使用智能手机下载 iGPSport APP，在 iGPSport APP 配对设备。



按  按键查看下一个设置选项，按  按键查看上一个设置选项。

3. 选择单位：按 ▲ / ▼ 按键选择距离 / 速度、高度或温度单位。

按  按键保存设置并查看下一个设置选项，按  按键查看上一个设置选项。

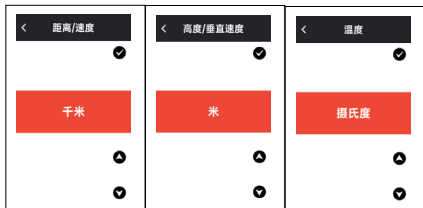

4. 选择时区。

按 ▲ / ▼ 按键选择时区的小时部分。

按 ⇨ 按键保存设置并选择时区的分钟部分。



按 ▲ / ▼ 按键选择时区的分钟部分。

按 ⇨ 按键保存设置并查看下一个设置选项，按 ⇩ 按键查看上一个设置选项。请注意，这里仅能设置时区，码表的时间和日期会在卫星定位后自动校准。

完成设置后即可进入码表主页面，使用码表功能，注意码表的固件更新只能通过 IGPSPORT APP 进行固件更新。为确保能享受码表的最佳性能及最新的设备功能，请稍候务必将您的码表与智能手机进行连接，具体连接方式可以参考手机配对。

充电

设备内置可充电锂电池，您可以使用直流电源适配器或电脑上的 USB 接口为其充电（请务必使用原厂充电线）。

1. 打开设备背面 USB 接口上的橡胶塞保护盖。
2. 连接 USB 充电线。
3. 等待设备充电完成

充电完成后，拔出充电线后请注意盖好 USB 塞。

注意：

- 1) 请使用 DC5V 适配器充电。不建议使用快充适配器给码表充电，可能会造成产品电池损坏
- 2) 电池电量不足时，在码表主页右上角会显示 ，提示电池电量不足。建议为码表充电。
- 3) 请勿过度拉伸 USB 塞，以保持防水和防尘效果。

按键功能

IGS630S 码表有六个按键，根据使用场景有不同的功能。请查看下表了解各个按键在不同情况下具有的功能。



按键	功能
① 	电源功能键 - 短按开机 / 长按关机进入状态页 快捷键 / 返回 键，在地图页面为缩放功能键
② 	骑行计圈键 / 设置快捷键
③ 	进入骑行页面快捷键 / 开始活动 / 暂停活动
④ 	确认键 / 菜单快捷键
⑤ 	向上
⑥ 	向下

图标说明

卫星信号弱	GPS 信号中	GPS 信号强	GPS 无信号	电量
开始记录	记录中	暂停记录	蓝牙未连接	连接手机成功
上传骑行数据	速度器	踏频器	速度踏频器	心率带
功率计	骑行台	雷达	电子变速器	Di2
电动自行车	车灯			

配对手机

配对手机有助于您更方便地使用码表，您可以在 iGPSPORT APP 上体验更丰富的码表功能，包括数据自动同步、码表配置、警示提醒、传感器管理、实时追踪、固件更新等操作。

请注意，您必须在 iGPSPORT APP 中根据指示进行配对，而不是在智能手机的蓝牙设置中进行配对。确保您的智能手机已连接网络并开启蓝牙功能。

从 AppStore 或 GooglePlay 上下载 iGPSPORT 应用。

Android 用户：确保在手机的 APP 设置中为 iGPSPORT APP 启用定位权限。

第一次配手机：

- 在智能手机上，打开 iGPSPORT 应用并使用您的 iGPSPORT 账户登录。
 - 将码表靠近手机。进入 iGPSPORT 应用中首页或进入设备页，点击“添加设备”，选择“GS 系列”，手机会自动搜索到码表“IGS630S”，选中并点击“连接”，设备开始配对。
 - 当您的移动设备上显示“蓝牙配对请求”的系统弹窗时，请点击配对，接受蓝牙配对请求。
 - 配对完成后，码表将显示设备列表中，配对完成。
 - 在码表配对连接成功后 iGPSPORT 应用会提示在移动设备上进行码表相关设置。完成设置后，点击“完成”，您的设置将同步至码表。
- 手机配对成功后，设备和手机会通过蓝牙自动连接。如果中途出现配对失败，

可以尝试重启手机蓝牙、APP 或码表进行重新配对。

删除配对

如果你想要将码表和其他智能手机配对，请先删除当前配对：

- 前往设置》连接设置，查看已配对移动设备。
 - 选择希望删除的设备，点击解除配对，按 键确认解绑。
 - 完成后，码表将自动重启，状态栏会显示蓝牙未配对状态图标。
- 注意：请勿频繁进行配对解绑操作。

更新固件

若要让码表保持在最新状态并获得最佳性能，请务必确保在有新版本固件可用时及时更新固件。执行固件更新可以提高码表的使用体验，包括全新功能、现有功能的提升或错误修复。您不会因为固件更新丢失任何数据。

- 开始更新前，请确保码表的活动数据已同步至 iGPSPORT 账号以避免数据丢失的风险，同时保证码表电量充足，蓝牙和数据网络稳定；
- 打开 iGPSPORT APP > 设备 > 固件更新，您可以检查是否有可用的最新版本，并指导您如何更新；
- 根据蓝牙信号连接情况，固件更新最多需要花费 20 分钟，请耐心等待。


安装码表简易底座

使用随附的橡胶圈将其固定在车把上。

- 将橡胶垫安装在码表底座背面。
- 在车把上选择合适的位置放置橡胶垫和码表底座。
- 使用 2 个橡胶圈分别绕过把手，勾住码表底座的卡扣，将其固定在车把上。
- 将码表背面的卡扣突出位置对准码表底座卡槽。
- 将码表放置在码表底座上，并旋转 90 度。

安装前伸式延伸支架

- 在车把上选择一个合适的安装位置，避免影响骑行安全。
- 使用六角扳手从车把接口②处移除螺丝①。
- 将橡胶垫绕到车把上，重新将螺丝放回拧紧（请定期检查螺丝松紧，确保安全使用）
- 将码表底座对准延伸支架的安装槽口③，顺时针转动 90°，直至设备锁紧。

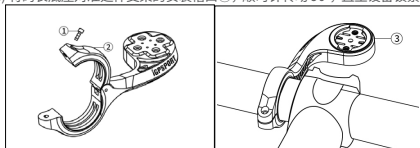

注意：建议您使用 iGPSPORT 官方的码表底座或延伸支架来避免损坏码表卡

扣。

开始骑行

骑行准备

骑行前，需要等待码表检测到您的 GPS 卫星信号，以确保您的骑行轨迹数据准确。如需接收 GPS 卫星信号，请到户外并远离高层建筑与较高的树木。保持码表不动，并使显示屏朝上，避免在搜索 GPS 信号期间触碰码表。

如果您已经将选配的传感器与码表的配对，您可以唤醒对应的传感器，传感器会自动与码表配对，码表也将自动开始搜索传感器信号。在骑行期间码表会自动利用连接的传感器来测量您的心率、踏频、功率等数据。

当 GPS 定位所需的卫星数量达到最小值（4）时，GPS 图标变为 。此时便可开始骑行，但为了更好的 GPS 准确性，请等待 GPS 图标变成  或者 。当找到足够的卫星来保证良好的准确性时，GPS 图标变为 。

检测到所有信号后，按  按钮进入骑行数据页面。

在骑行数据页面按  按钮开始一个骑行活动记录。

按  按钮开始新的圈数记录，同时本次计圈数据在设备显示 10 秒。

按  或  按钮手动退出本次计圈数据弹窗。

骑行数据计时过程中，按  记录按键可暂停骑行活动时。

按  按键查看菜单选项，选择“保存”，再次按  按钮来保存骑行记录。骑行记录保存成功后设备显示骑行数据摘要。

按  /  按键来向上或向下查看骑行数据摘要显示内容。

按  或  按钮本次计圈数据弹窗消失。

骑行期间

浏览数据视图

在训练期间您可使用  /  按键切换骑行视图。请注意，可显示的骑行数据视图与信息取决于您所选择的骑行模式及您所选择模式的页面内容的编辑。

在码表上和 IGPSPORT 应用中，您可针对不同骑行模式进行具体页面设置。您可以为各个活动模式设置自定义数据字段，并选择骑行期间想要看到的数据。

有关更多信息，请参见骑行模式的运动内容。

状态查看

在骑行过程中，您可以通过使用  按钮访问状态页。在状态页有传感器、天气、智能通知等功能状态信息。

功能快捷菜单

在骑行过程中，您可以通过使用  按钮打开功能菜单，在功能菜单中可以快捷进入页面模板、数据字段、高度校准等功能。

- 数据字段设置

跳转到当前页面的模板选择和字段选择设置，具体操作参见骑行模式页面

设置。

- 骑行模式设置

跳转到当前骑行模式页面，可以进行当前模式的快速设置，具体参见骑行模式。

- 高度校准

跳转到海拔高度设置对话框，可在此设置当前海拔高度。

关于高度：设备内置的气压计功能涵盖了海拔高度、上坡、下坡、上升和下降高度的计算。气压计会测量海拔高度，将测得的空气压力转换成海拔高度读数。上升和下降以米 / 英尺为单位显示。

在骑行活动开始的几分钟内，气压高度会通过 GPS 自动校准两次。骑行活动开始时，校准海拔高度仅基于气压计气压，但不同条件下气压有时可能不准确。海拔高度数据在校准后进行纠正，因此骑行活动开始时看到的任何不准确读数之后都会自动纠正。骑行活动结束后并同步数据后，纠正后的数据可以在 APP 中查看。

为了获得最准确的海拔高度读数，建议在有可靠参考资料（例如山峰或地形图），或者位于海平面高度时，手动校准海拔高度。

注意：设备上有泥土或脏污可能导致海拔高度读数不准确。务必保持设备清洁，以确保气压计海拔高度测量功能可以正常工作。

计圈

按下  键可以手动记圈。还可以在 APP 中开启自动计圈功能。在 IGPSPORT APP 的码表设置功能中，打开自动记圈功能并可设置为按距离、按位置或按时间进行计圈。如果您选择按距离，则设置每圈距离，骑行该距离后自动记为一圈。如果您选择按位置，则以开始记录的位置为标记点，再次到达该标记点的时间自动记为一圈。您可以通过长按计圈键，更改位置标记点。如果您选择按时间，则按设置的时间记录时长，达到该时长后自动记为一圈。

暂停 / 停止

1. 按下  键，暂停您的骑行记录。
 2. 要继续训练，请再按一次  键。
 3. 要停止骑行记录，按  键，从弹出的菜单中，选择保存，即可结束骑行活动。
- 保存骑行活动后，会立即从码表上获得本次骑行活动的活动摘要。

骑行后

活动摘要

在您结束骑行后，您将在码表上立即获得活动摘要。在 IGPSPORT APP 或在 IGPSPORT 网站中您可以获得更详细的数据及图表分析。

骑行活动摘要中显示的信息取决于骑行运动中收集的数据。

在码表主页，按  /  按键，移动到历史上，按  键，可以查看最近的骑行活动列表及活动的摘要信息。您可以查看码表上存储的历史活动的活动摘要。

使用  /  按键选择您想查看的活动，并按下  键，打开活动摘要。

在 APP 中查看骑行数据

在您完成骑行活动后，如您的手机处于蓝牙范围内，码表将自动与 iGPSPORT APP 连接并同步（需要在 APP 上开启自动同步功能）。在 APP 中，您可以在每次骑行记录结束之后一目了然地查看分析数据。使用 iGPSPORT APP，您可以快速浏览全部的骑行活动详情数据，您也可以通过 iGPSPORT APP 将您的骑行活动分享给您的好友。

关于骑行活动数据的详情，您也可以使用 iGPSPORT 网站分析运动记录的每个细节，更详细地了解自己的表现，追踪您的月度训练目标进展，也可与其他人分享您的最佳骑行记录。

有关更多信息，请参见 iGPSPORT APP。

骑行模式

骑行模式指在码表上您可选择的骑行活动配置方式。在码表上创建了四项默认的骑行模式，您也可以在码表上根据自己的需要添加新的骑行模式并进行配置。

对每个骑行模式您都可以进行一些具体的设置。例如，您可以为您进行的每个骑行模式设置自定义的数据页面模板并选择骑行时希望查看哪些数据：心率率或仅速度与距离——最符合您以及您的训练需求与要求的选项。

码表一次最多可储存 8 项骑行模式。



在设备主页选择“骑行模式”模块，按 按键查看模式选项。

选择一个模式，按 按键查看这个模式的选项。

启用模式

选择“启用模式”，按 按键来启用这个模式。

页面设置

选择“页面”，按 按键进入页面列表，系统内置 5 个数据页及地图、高度等若干特定页面。选择一个页面，按 按键查看这个页面的设置项。

- 选择“启用”按 按键显示/隐藏这个页面。按 按键退出。
- 选择“配置与字段”，按 按键，进入页面预览状态，可查看页面当

前所使用页面模板。按 / 按键切换页面模板并实时预览，按 按键取消选择并退出字段配置。

切换到所需的页面模板后，按 按键保存选择的模板并进入数据字段设置状态，按 按键退出并保存页面模板。

在数据字段设置状态下，按 / 按键选择要修改的数据字段。选择要修改的字段后，按 按键可查看详细数据字段，按 / 按键选择数据字段。

按 按键保存数据字段，按 按键退出字段配置。

- 页面排序，在页面设置中，还支持对所选页面进行排序。

选择“向上”菜单，按 按键，这个页面的排序向上移一位。

选择“向下”菜单，按 按键，这个页面的排序向下移一位。

- 码表支持自动返回主页功能，在选中的页面设置菜单中选择“主页”菜单，按 按键可设置这个页面为主页面。在骑行时，如果开启自动返回主页，骑行过程查看页面后，页面会自动返回主页面。

自动功能

选择“自动功能”，按 按键查看自动功能选项。

选择一个自动功能，按 按键启用并设置阈值。

按 / 按键选择数值，按 按键保存并退出。

警示设置

选择“警示设置”，按 按键查看警示设置选项。

选择一个警示类型，按 按键查看并设置警示数值。

按 / 按键选择数值，按 按键保存并退出。

删除模式

选择“删除模式”，按 按键删除这个骑行模式。

（注：“删除模式”仅适用于用户自己添加的骑行模式）

新增模式

选择“新增模式”，按 按键新增一个骑行模式。

选择一个已有模式作为模板，在模板的基础上对新的模式进行自定义修改。

导航

iGS630S 加入了的导航功能一旦启用，码表就会一路指引，您只需遵循显示屏上的指引骑行。

您可以在 iGPSPORT APP 中规划您的导航线路，并将它发送到设备中。也可以将 GPX 或 TCX 格式的线路文件直接导入 iGPSPORT APP 中作为导航线路发送到设备。您还可以使用您之前骑行记录的路线作为导航指引。

在码表主页按 / 按键选择“导航”模块，按 按键查看导航选项。



使用已有活动导航

选择“骑行记录”，按 按键查看已有活动选项。按 按键选择一个活动，然后按 按键可以开启导航线路。

使用路线导航

从 IGPSPORT APP 发送到设备的线路，可以在导航线路下查看。选择“线路导航”，按 按键查看导航线路选项。

按 按键选择一条路线，按 按键查看线路选项，然后按 按键开启导航线路。

选择路线后，设备会显示地图页面，在码表上可以看到路线概览及其海拔剖面图。

按位置点导航

选择“已保存位置点”，按 按键查看已保存的位置点。按 按键选择一个位置点，按可预览位置点在地图上的位置，然后按 选择“导航”，设备将以该位置点为终点，您所在位置为起点来规划一条路线。

导航操作选项

在骑行期间你可以进行其他操作，比如：

- 缩放地图：在地图页面按 按键可缩放地图。
- 返回起点：按 按键查看菜单选项，按 按键选择“回到起点”，然后按 按键可选择原路返回或者最短路径返回。
- 停止线路：或选择“停止线路”，按 按键来停止线路导航。

训练

按 按键选择“训练”模块，按 按键查看训练选项。



您可以在 IGPSPORT APP 中创建基于心率、功率、时间、距离或卡路里的训练课程，也可以导入您在 Training Peaks APP 的训练课程（需要关联 Training Peaks 账号），再把这些训练课程下发至码表。

使用训练课程训练

从 IGPSPORT APP 下载一个训练课程。

按 按键选择一个训练课程，按 按键查看训练课程选项，然后按 按键可查看该训练课程的各个步骤预览详情，最后按 按键开启这个训练课程。

开启训练课程后设备在骑行数据页面的最后一页会显示训练页面。

按 按键开始训练和骑行活动时，在训练页面按 按键来结束当前训练步骤进入下一个训练步骤。

按 按键查看菜单选项，选择“停止训练”，按 按键来停止训练课程。3 秒后训练页面消失。

保存或放弃骑行活动记录后，训练课程也停止。

警示提醒

如果您在设定的训练区间外训练，码表会通过警示音来通知您。

暂停 / 停止训练课程

1. 按下 按键，暂停您的训练课。
2. 要继续训练，请再次按 按键。
3. 要停止训练课，按 按键查看菜单选项，选择“停止训练”，按 按键来停止训练课程。3 秒后训练页面消失。

保存或放弃骑行活动记录后，训练课程也停止，保存训练后会立即从码表上获得本次训练总结。

使用智能骑行台训练

设定阻力

选择“智能骑行台”，按  按查看骑行台模式选项。

若未连接智能骑行台，按  按查看传感器选项。唤醒智能骑行台并进行连接操作。

选择等级，按  按查看骑行台等级页面。

按  按键设定骑行台阻力等级。

按  按键开始或暂停骑行活动时。

按  按查看菜单选项，选择“保存”来保存骑行活动记录。



设置目标功率

选择“目标功率”，按  按查看骑行台功率设定页面。

按  按查看菜单选项，选择“保存”来保存骑行活动记录。

依据活动

选择“线路”，按  按查看已有活动选项。

按  按键选择一个活动，按查看线路对应页面。

骑行台会根据线路或骑行活动的高度信息增加或减少阻力。

按  按键开始或暂停骑行活动时。

按  按查看菜单选项，选择“保存”来保存骑行活动记录。

赛段

iGS630S 加入的赛段功能为骑行者和运动爱好者提供了一种挑战自我的方式，通过分段计时，用户可以更有针对性地训练，提高自己在特定路段或区域的表现，并与自己或他人的历史成绩进行比较，以达到持续改进的目标。

下发赛段

需从 iGPSport APP 下发赛段至码表。

在 iGPSport APP 连接码表后，在“我的”页面选择“赛段”可选择赛段进

行下发。

赛段设置

在赛段设置中可以开启 / 关闭赛段的检测功能、选择赛段的挑战目标、与 APP 同步赛段的最新信息。



赛段使用

在赛段设置开启 / 关闭赛段检测后，骑行记录活动中经过赛段路线则会开启赛段页面，结束赛段后码表会显示赛段完成的信息。

历史记录

历史记录包含您存储在码表上的历史骑行活动，您可以在查看对应历史骑行活动的时间、距离、卡路里、平均配速或速度、圈数，以及选配的外接传感器的信息。

注意：若设备内的存储空间不足，较旧的历史记录将会被覆盖。

在码表主页，按  按键选择“历史记录”模块，按  按查看历史记录。



全部记录

选择历史记录 > 全部记录，按  按键查看所有活动选项。

按  /  按键选择一个活动，按  按键查看所选活动摘要信息，然后按  按键查看活动详细内容。

再次按  按键，可以查看计圈、图表数据、爬坡、赛段等相关数据，也可以删除该条骑行活动。

按  按键，退出活动查看。

统计数据

选择历史记录 > 统计数据，按  按键查看统计的全部骑行活动总里程、骑行时间、总升高度、最大速度。

状态页

按  按键查看状态选项，状态页面显示 GPS、电量和手机的连接状态，日期、日出 / 日落时间，当前海拔高度等信息。

传感器状态

当前已连接的传感器将会被点亮，移动到传感器状态栏，按  按键可快速查看传感器选项。

车灯模式

您可以在设备上查看连接车灯的车灯模式，按  按键可快速进入车灯模式设置选项。

天气信息

您可以在设备上查看由 iGPSPORT APP 同步的天气信息。在状态页，按  /  按键选择“天气信息”，按  按键查看天气信息详情，依据提示更新天气信息。

天气信息更新成功后会显示天气、温度、降雨率、风速和风向。

按  按键退出天气信息详情页面，再按  按键退出状态页面。

要使用天气功能，您需要在手机上安装 iGPSPORT APP 并与码表配对。您还需要开启定位服务（iOS）或定位设置（Android）才能获取天气信息。

智能通知

您可以在设备上查看已配对手机的来电及消息提醒。设备可以同步显示手机上的信息和通知。

您通过码表收到来电、信息和 APP 通知提醒。您在码表上收到的通知与手机上收到的是实时的。在收到通知时，码表会提示并在屏幕下方出现提示窗；接到来电时，码表也会显示来电者。

手机通知适用于 iOS 和 Android 手机。若要使用手机通知，您需要在手机上

安装 iGPSPORT APP，并且还需要将其与码表配对。请参阅将移动设备与码表配对，了解相关说明。

请注意，智能通知设置为开启后，由于 Bluetooth 持续开启，码表和手机的电池耗电速度会增加。

设置

在码表主页，按  按键查看设置选项。

设置	
传感器	>
骑行模式	>
手机配对	>
主题模式	>
电源管理	>
用户信息	>
系统设置	>

传感器

iGS630S 支持可以与支持 ANT+ 及蓝牙通信协议的无线传感器配对使用，包括心率带、踏频器、速度计、功率传感器、智能骑行台、电子变速器、雷达、车灯、电动自行车等，具体兼容的第三方传感器请以设备实际实现为准。

传感器配对

配对心率传感器、踏频传感器、速度传感器或第三方功率传感器之前，确保其已经正确安装。有关安装传感器的更多信息，请参见其用户手册。建议检查每个发送器背面的设备 ID，确保从列表中找到正确的发送器。

1. 在码表上，前往设置 > 传感器设置 > 添加传感器 然后按  进入传感器列表，可搜索全部传感器，也可以按传感器类型进行搜索。

2. 码表开始搜索传感器。

- 踏频传感器：转动曲柄数次，激活传感器。传感器上闪烁的红灯表明传感器已启用。

- 速度传感器：转动车轮数次，激活传感器。传感器上闪烁的红灯表明传感器已启用。

- 第三方功率传感器：转动曲柄，唤醒发送器。

3. 发现传感器后，显示设备类型、ID，选择要连接的传感器按下  选中可

多选，然后按 **连接** 开始批量配对。

4. 配对成功后，显示“连接成功”弹窗且传感器会显示在传感器列表。

注意：

连接前注意确认传感器被唤醒，传感器搜索连接成功后会自动连接码表。

传感器更换电池后需要重新搜索连接。

重置设备或者某些固件版本升级可能会需要重新搜索连接传感器。

对于 BLE/Ant+ 双模的传感器，建议优先使用 Ant+ 协议进行连接。

传感器设置

为了保证传感器的正确使用和测量准确，可能需要对传感器进行设置。设置方法如下，选择已连接的传感器，按 **设置** 按键，打开菜单选择要设置的数据项。

- 车轮尺寸：如果配对到测量速度的速度传感器，需要设置车轮尺寸。选择速度传感器，按压确定键，选择轮径设置车轮尺寸。车轮尺寸设置的方法可以参考附录轮径表的方法确定。
 - 曲柄长度：以毫米为单位，设置曲柄长度。只有已经与功率传感器配对时，此设置才可见。
 - 校准功率传感器：首先转动曲柄，唤醒功率传感器。然后，从功率传感器的菜单中选择校准功率，并按照屏幕上的说明校准传感器。
- 有关功率传感器的特定校准说明，请参见制造商说明书。

传感器移除

选择一个已保存的传感器，按 **移除** 按键查看传感器设置选项。选择忘记就可以移除所选择的传感器。

手机配对

将设备与兼容的蓝牙智能手机相连。连接后，您可以使用蓝牙连接功能，包括上传活动至 iGPSport APP、智能通知、安全与追踪等功能。

对于已配对的设备，可在此选择“解除配对”，按 **解除** 按键解除与手机的绑定，解绑成功后设备将会重启。

主题设置

码表支持多个主题样式和自定义的主题颜色，可根据需要选择用于码表的主题设置项。

选择“主题设置”，按 **设置** 按键查看设置选项。

选择“主题样式”，按 **样式** 按键选择主题选择。

选择“主题颜色”，按 **颜色** 按键选择喜欢的主题颜色。

选择“深色模式”，按 **深色** 按键查看深色模式选项。选择一个模式，按 **退出** 按键保存设置并退出。

选择“组件设置”，按 **组件** 按键查看桌面组件的显示状态。按 **显示** 按键可开启 / 关闭组件显示状态。

电源管理

省电模式可以延长电池的使用时间，但会降低活动记录的精确度。

开启省电模式后，设备将更改 GPS 位置和传感器数据的记录频率，延长设备使用时间。这些设置可以优化电池使用率，并在长途骑行时或电池电量不足时获得更多的电池续航时间。

省电模式下的 GPS 会以较低频率记录追踪地点和传感器的资料。

电源管理

选择“电源管理”，按 **电源** 按键查看省电设置选项。

- 选择 设置 > 电源管理 > 省电模式 > 开启。

注意：您每次骑行后应该为设备充电并关闭省电模式以获得完整的功能体验。

自动休眠

- 选择设置 > 省电设置 > 自动休眠，按 **开启** 按键开启 / 关闭自动关机功能。

自动关机

- 选择设置 > 省电设置 > 自动关机，按 **开启** 按键开启 / 关闭自动关机功能。

系统设置

选择“系统设置”，按 **系统** 按键查看系统设置选项。



语言

码表支持多种语言，可根据需要选择用于码表的语言。

选择“语言”，按 **语言** 按键查看语言选项。

按 **上** / **下** 按键选择语言，按 **退出** 按键保存设置并退出。

背光

选择“背光”，按 **背光** 按键查看背光选项。

选择“自动”，按 **自动** 按键关闭 / 开启自动背光。

(自动背光打开后，设备会依据环境光线亮度自动调整背光亮度深色)

选择“背光时间”，按 **时间** 按键查看背光时间选项。

选择一个时间，按 **退出** 按键保存设置并退出。

选择“夜间常亮”，按  按键启用该功能后，夜间骑行将保持背光常亮。

GPS 模式

码表具有内置多星多频段卫星系统，为不同类型的户外骑行运动提供速度、距离和海拔高度。除了 GPS 之外，针对不同使用场景码表提供了诸多配置组合供用户选择。

- 选择设置 > 系统设置 > GPS 设置，按  按键进入 GPS 模式选择菜单，您可根据不同场景选择。
- 选择一个 GPS 模式，按  按键启用模式。

声音

选择“按键音”，按  按键开启 / 关闭按键音。

选择“提示音”，按  按键开启 / 关闭提示音。

时间

选择“时间”，按  按键查看时间选项。

选择“时间显示样式”，按  按键查看时间格式选项。

按  /  按键选择 24 小时制或 12 小时制的时间格式，再按  按键保存设置并退出。

选择“时区设置”，按  按键查看时区选项。

按  /  按键选择时区小时，按  按键保存设置。

按  /  按键选择时区分钟，按  按键保存设置并退出。

单位

您可以自定义数据的显示单位，包括：距离 / 速度、高度 / 垂直高度、温度。

选择“距离 / 速度”，按  按键查看距离单位选项。

按  /  按键选择距离单位，按  按键保存设置并退出。

选择“高度 / 垂直高度”，按  按键查看海拔单位选项。

按  /  按键选择海拔单位，按  按键保存设置并退出。

选择“温度”，按  按键查看温度单位选项。

按  /  按键选择温度单位，按  按键保存设置并退出。

设备重置

选择“设备重置”，按  按键查看重置设备选项。

选择“恢复出厂”，恢复设备预设值和骑行模式，但不会删除历史记录。

选择“删除全部”，恢复设备预设值和骑行模式，同时删除所有历史记录。

注意：

删除全部将重置配置、解除蓝牙配对、清除所有数据和总里程，因此我们建议您*在 iGPSPORT APP 中打开数据自动同步并保存好个人数据。*（iGPSPORT APP）设备）数据自动同步）

关于

选择“关于”，按  按键查看关于选项。

您可以查看到设备信息，例如序列号、软件版本、版权声明。

重启码表

如果您在使用码表时遇到问题，可以尝试重启。重启码表不会删除码表上的任何设置或个人数据。长按  键码表会自动关闭，再次按  键将重启码表。

iGPSPORT APP

在 iGPSPORT APP 中，您可以进行设备管理，查看运动数据的即时可视化阐释，还能够在该应用中规划训练、导航线路与其他骑行交流。

用户设置

精确设置体格信息非常重要，尤其是设置您的体重、身高、出生日期和性别时，因为这些因素会影响测量值的准确度，例如心率区间限值和卡路里消耗。

您将在用户设置可以进行体重、身高、出生日期、性别、月度训练活动目标、最大心率、静息心率、FTP 以及速度、踏频、心率等参数的训练区间等设置。

训练数据

利用 iGPSPORT 应用，您可以轻松访问过去及已规划的骑行活动数据，以及建立新的训练目标。

获取骑行活动的快速概览，并即时分析您的表现的详细摘要数据、图表记录以及各项详细数据。在活动中查看您的骑行活动记录和数据统计分析。您也可以将您在不同时间周期的活动数据进行统计。

码表设置

您可以在 iGPSPORT APP 中方便地进行码表上的各项功能设置，包括轻松添加、编辑、启用数据页面视图，设置自动选项和警示功能、更新有关更多信息，请参见 iGPSPORT 中的运动内容。

运动分享

通过 iGPSPORT 应用的图像分享功能，您可以在最常用的社交媒体渠道如微信和微博上，分享图像与训练数据。您可以分享现有照片，也可以拍摄新照片并使用您的训练数据对其进行自定义。如果您在训练课期间有 GPS 记录，也可以分享训练路线的快照。

常见轮径设置

车轮尺寸设置是正确显示骑行信息的先决条件。有两种方法确定自行车的车轮尺寸：

方法 1：

手动测量车轮，以获得最准确的结果。

- 利用气嘴作为标记车轮接触地面的点。在地上画一条线来标记那个点。自行车在平坦的表面上向前移动一整圈。轮胎应该垂直于地面。在气嘴处的地面上画另一条线来标记车轮一次完整的旋转。测量两条线之间的距离。

- 减去 4mm 计算自行车上的重量，得到车轮周长。

方法 2

查看印刷在车轮上的直径，将其与图表右栏中以毫米为单位的车轮尺寸相匹配。您也可以上网查询并计算未列在表格中的尺寸。

常见轮径参数表

轮径	长度 (mm)	轮径	长度 (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170

轮径	长度 (mm)	轮径	长度 (mm)
700×18C	2070	700×32C	2155
700×19C	2080	700CTubular	2130
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

联系我们

官方网址: www.igpsport.cn

制造商: 武汉齐物科技有限公司

地址: 湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 D 区 04 号创意工坊 3

层

服务电话: 027-87835568

邮箱: service@igpsport.com

声明:

本用户手册仅供使用者参考, 若内容或步骤与设备本身功能有不同之处, 以设备为准, 武汉齐物科技有限公司将不另行通知。

日本語

製品概要


初期設定

⏻ ボタンを 4 秒間長押しして、デバイスを起動します。

初めてサイコンを起動した際は、▲ / ▼ ボタンを使用して必要なオプションに移動し、⌂ ボタンを押して選択を確認してください。

▲ / ▼ ボタンを使用して数値を調整し、変更後 ⌂ を押して決定します。すでに設定した項目を変更したい場合は、元のページまで ⏻ を押して戻ります。


1. 言語選択: ▲ / ▼ ボタンを押して言語を選択してください。⌂ ボタンを押して保存し、次の設定を表示します。

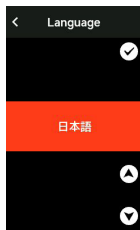

2. スマートフォンとのペアリング: iGPSPORT アプリケーションをダウンロードし、アプリケーションでデバイスとペアリングします。

3. 単位表示選択: ▲ / ▼ 押して、距離 / 速度、高度、気温の単位を設定します。


⌂ を押して保存し次の設定項目を表示します、⏻ を押して前の設定項目を表示します。

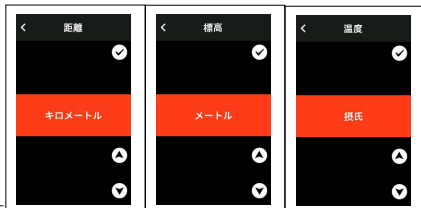

4. タイムゾーンの選択。

▲ / ▼ を押して、タイムゾーンを選択します。

⌂ を押して保存し、次の設定項目を表示します。

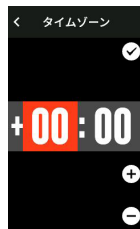

注意:

タイムゾーンの設定後に GPS 測位が完了すると時刻と日付が自動的に調整されます。また、すべての初期設定完了後、ホーム画面に移り、デバイスが使用できるようになります。デバイスのファームウェア更新は、iGPSPORT アプリケーションのみで行えます。最高のパフォーマンスと最新機能をご使用いただくため、デバイスをスマートフォンに接続してください。

詳細な接続方法については、スマートフォンとのペアリングを参照してください。

充電について

このデバイスには充電式リチウムイオン電池が内蔵されています。DC 電源アダプターもしくはコンピュータの USB ポートを使用して充電してください (付属充電ケーブル以外の製品で充電しないでください。)

1) 裏側の USB 防水プラグを開けます。

2) USB ケーブルを差し込みます。

3) 充電完了までお待ちください。

充電後、充電ケーブルを抜き、USB 防水プラグを閉じます。

注意:

- ・ DC5V 標準電源アダプターを使用してください。バッテリーを損傷する可能性があるため、急速充電アダプターは使用しないでください。

- ・ 電池残量が少ない場合、右上に□、と表示されます。デバイスを充電してください。

- ・ 防水・防塵性能を維持するため、USB プラグを外すときに無理な力がかからないように注意してください

ボタン機能

デバイスには 6 つのボタンがあり、使用内容に応じて機能が異なります。

以下の表をご覧ください、各ボタンの機能を確認してください。



操作ボタン	機能
①	電源：押すオン / 長押しオフ。 ステータスページに入るショートカットキー / 戻る。
②	ラップ。
③	ライドページに入るショートカットキー / アクティビティ開始 / アクティビティ一時停止。
④	決定。メニューページのショートカットキー。
⑤	スクロール 上。
⑥	スクロール 下。

アイコン説明

GPS 信号弱	GPS 信号中	GPS 信号強	GPS 信号なし	バッテリー
記録開始	記録中	記録停止	Bluetooth 切断	Bluetooth 接続
データアップロード	スピードセンサー	ケイデンスセンサー	スピード/ケイデンスセンサー	心拍センサー

パワーメーター	トレーナー	レーダー	電動ユニット出力調整	Di2
E-BIKE	ライト			

スマートホンペアリング

スマートフォンとペアリングすることで、iGPSPORT アプリケーションでの自動データ同期、デバイス設定、アラートリマインダー、センサー接続管理、リアルタイムトラッキング、ファームウェア更新など、様々な機能を使用できます。

注意：

iGPSPORT アプリケーションの指示に従ってペアリングしてください。
ペアリングの際スマートフォンをインターネットに接続し、Bluetooth 機能をオンにしたことを確認してください。AppStore または Google Play から iGPSPORT アプリケーションをダウンロードしてください。
Android 端末をお使いの方へ：iGPSPORT アプリでの位置情報サービスへのアクセスを許可してください。

初回ペアリング

iGPSPORT アプリケーションで登録アカウントにてログインしてください。
2) デバイスをスマートフォンの近くに置き、アプリのホームページで「ユーザーステータス」もしくは「デバイス」>「デバイス管理」>「デバイス追加」を選択し、接続するデバイスを決定します。スマートフォンは自動的に「iGS630S」を検索します、選択後「ペアリング」をクリックしてください。
3) 「Bluetooth ペアリングリクエスト」が表示され、「ペアリング」をクリックしてリクエストを許可してください。
4) ペアリング完了後、デバイスは「デバイス管理」に表示されます。
5) 「スマートフォンで設定してください」と表示されます。
設定完了後、「保存して同期する」をクリックすると、設定がデバイスに同期されます。

一度ペアリングが完了している場合、デバイスは Bluetooth 経由で自動的にスマートフォンに接続されます。接続に失敗した場合は、スマートフォンの Bluetooth、iGPSPORT アプリケーション、もしくはモバイルデバイスを再起動して、再度ペアリングをお試しください。

ペアリング削除

デバイスを他のスマートフォンとペアリングする場合は、以前のペアリングを先に削除してください。

1) 「設定」>「接続設定」の順に選択して、ペアリングリストを表示します。
2) 削除するモバイルデバイスを選択し「接続解除」を選択して、を押して決定します。

- 3) 削除完了後、デバイスに Bluetooth 切断アイコンが表示されます。
注意: ペアリングおよびペアリング解除操作を頻繁に行わないでください。

ファームウェアのアップデート

デバイスのパフォーマンスを維持するために、新しいバージョンのファームウェアに更新してください。ファームウェアの更新によって、新しい機能、機能の拡張、バグ修正などが実行されます。ファームウェアの更新によりデータが失われることはありません。

- 更新する前に、データの紛失を防ぐために、アクティビティデータが iGPSPORT アカウントでクラウドに同期されていることを確認してください。
- iGPSPORT アプリで「デバイス」>「ファームウェアアップデート」の順に選択して、利用可能な最新バージョンを確認、更新します。
- 接続状況により、ファームウェアの更新には最大 20 分かかる場合があります。更新完了までお待ちください。


標準バイクマウントの取り付け

橡ゴムバンドを使用して、ハンドルバーに固定してください。

- ゴムパッドを計器のベースの裏側に取り付けます。
- 適切な位置にゴムパッドと計器のベースをハンドルバーに配置します。
- 2 つのゴムバンドを使用して、それぞれハンドルバーに巻き付け、計器のベースのクリップにフックし、ハンドルバーに固定します。
- 計器の裏側のクリップの突出部を計器のベースの溝に合わせます。
- 計器を計器のベースの上に置き、90 度回転させます。

エクステンションブラケットの設置方法

- 自転車のハンドルバー上で適切な取り付け位置を選び、ライディングの安全性に影響しないようにしてください。
- インヘックスキーを使用して、ハンドルバーのインターフェース②からネジ①を取り外してください。
- 橡膠パッドをハンドルバーに巻きつけ、ネジを再び締めなおしてください (定期的にネジの締め付け具合を確認し、安全を確保してください)。
- マウントのベースをエクステンションブラケットの取り付けスロット③に合わせ、時計回りに 90 度回転させて、デバイスがロックされるまで固定してください。

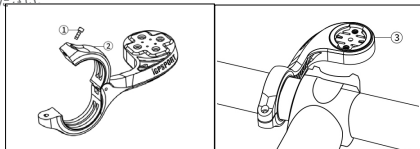

ライド

ライド前

ライドデータを取得するために、ライド前にデバイスが GPS 信号を受信している必要があります。屋外で GPS 信号を受信してください。

高い建物や樹木の近くでの GPS 信号の受信は避けてください。

センサーがすでにデバイスにペアリングされている場合、センサーを起動するとデバイスがセンサーを自動的に検索して接続します。

ライド中にセンサーを使用して、心拍数、ケイテンズ、パワー、その他のデータを自動的に測定可能となります。

位置測定可能な衛星が 4 つ (最小) の場合、GPS 信号アイコンが と表示され、この時点でライドを開始できます。より正確なデータを取得するために、GPS 信号アイコンが または と表示されるまでお待ちください。精度を十分に確保できる状態になると GPS 信号アイコンは と表示されます。

GPS 受信後、 を押してライドデータページに入ります。

再び を押して、アクティビティ記録スタートします。

ライドデータページで を押して、アクティビティ記録を開始します。

を押してラップ記録を開始します。前ラップのデータが 10 秒間ほど表示されます。

または を押すと、10 秒間の前ラップデータ表示を閉じることができ

ます。

ライド記録中 を押してアクティビティ記録一時停止します。

を押してメニュー表示し、「保存」を選択して、もう一度 を押し

てデータ保存します。

/ を押して、ライドデータの概要を選択して表示します。

ライド中

データページ

ライド中、 / を押してページを切り替えることができます。

表示可能なライドデータページとデータ表示項目は、ライドモードによって異なりますのでご注意ください。デバイスと iGPSPORT アプリケーションでは、さまざまなライドモードに合わせてページ設定を行うことができます。

ライドモードでデータ項目をカスタマイズ設定可能です。

ライド中に表示するデータを選択できます。

詳細については、「ライドモードの設定」を参照してください。

ステータスページ

ボタンでステータスページを表示します。

ステータスページには、センサー、天気、メッセージなどの情報があります。

ショートカットメニュー

ライド中に押すと でメニュー表示します。

メニューで以下の三つの機能項目が選択可能です。

- データ項目設定

表示したいページのテンプレートとデータ項目の設定を選択できます。詳細については、「ライドモード」>「ページ設定」を参照してください。

・ライドモード設定

表示したいライドモードページを選択して、モードを設定できます。

詳細については、「ライドモード」を参照してください。

・標高校正

現在標高を校正する場合、標高設定ページで設定してください。

標高について：高度、上昇、下降を測定する気圧計を内蔵しています。測定された気圧を標高値に変換することにより、標高を測定できます。上昇と下降は「メートル/フィート」単位で表示されます。

ライドの最初の数分間で、気圧計はGPSを通して自動的に調整されます。走行開始時の標高校正は気圧計のみに基づいていますが、環境条件によって気圧が不正確の場合があります。その場合標高データは校正後に表示され、走行前の不正確な値は後に自動修正されます。ライド終了し、データ同期後、修正されたデータをアプリケーションで表示します。

最も正確な標高の読み取りを行うには、信頼できる参照情報（たとえば、ピークや地形図）を使用するか、または海面での標高を元に手動で修正することをお勧めします。標高は、クラッシングページまたはナビゲーションページの標高設定ページで手動修正できます。

注意：

デバイスの泥等での汚れは、不正確な標高の読み取りを引き起こす可能性があります。気圧計の高度測定機能が正常に動作するように、デバイスを清潔に保つようにしてください。

ラップ

を押すと手動でラップ計算できます。

iGPSPORT アプリケーションでオートラップ機能が設定できます。

距離、位置、または時間によってラップを設定できます。

距離で記録する場合は、各ラップの距離を設定する必要があります。

設定した距離を走行した後、自動的に1ラップとしてカウントされます。

位置で記録する場合は、記録の開始点をマークし、再度到達すると自動的に1ラップとしてカウントします。開始で記録する場合は、設定した時間を走行後に、再びその時間に達すると、自動的に1ラップとしてカウントされます。

一時停止 / 終了

1. を押して、記録を一時停止します。

2. もう一度押すと再開します。

3. を押すと記録を終了します。「保存」を選択して、アクティビティを終了します。アクティビティを保存すると、アクティビティの詳細がすぐに表示されます。

ライド終了

アクティビティ概要

アクティビティ終了後、デバイスでアクティビティの詳細がすぐに表示されます。

より詳細なデータと概略分析は、iGPSPORT アプリケーションまたは

iGPSPORT 公式ウェブサイトで見ることができます。アクティビティの概要の情報は、ライド中に記録されたデータによります。

ホームページで、を押して「履歴」を表示します。

を押して最近のアクティビティと概要を表示します。

デバイスに保存されているアクティビティ履歴の概要を表示できます。

/を押して表示するアクティビティを選択し、を押して概要を開きます。

iGPSPORT アプリケーションでのアクティビティデータ表示

ライド終了後、スマートフォンがBluetooth 接続の範囲内にある場合、デバイスは自動的に iGPSPORT アプリケーションに接続、同期されます。（自動同期機能をアプリで有効にしている場合）アプリケーションでは、各アクティビティの詳細を表示し、iGPSPORT アプリケーションで友人とアクティビティを共有することもできます。

iGPSPORT 公式ウェブサイトではアクティビティの詳細を分析でき、パフォーマンスをより詳細にみることができます。毎月のトレーニング目標に向けた進捗状況を追跡し、ライドを他のライダーと共有できます。

詳細については、iGPSPORT アプリケーションをご覧ください。

ライドモード

デバイスには4つのライドモードがあります。

必要に応じて、新しいモードを作成および設定できます。

カスタマイズ設定を行うこともできます。

たとえば、ライドモードごとにデータページテンプレートとそのページに表示する項目をカスタマイズできます。トレーニングのニーズに最適なオプションを設定できます。

最大8つのライドモードを保存できます。

ライドモード	
 ロードバイク	
 通勤	
 ロングライド	
 室内	
 追加	

ホームページで「ライドモード」を選択し、を押してオプションを表示します。

モードを選択し、を押してそのモードのデータ項目を表示します。

モードの使用

使用する」を選択し、を押して選択したモードを使用します。

ページ設定

「ページ設定」を選択し、を押してページリストに入ります。5つのデータページや地図、高度を表示するページなどがあります。

- 「画面表示」を選択し、を押して表示または非表示を選択、を押して終了します。データ項目設定」を選択し、を押してページテンプレートを表示します。/を押して切り替え、ライブプレビューを表示します。を押してキャンセルして終了します。

- 必要なページに切り替え、を押してデータフィールドを保存および設定します。を押して終了し、テンプレートを保存します。

- データ項目を設定する場合、/を押して変更するデータ項目を選択します。を押して詳細を表示します。

/を押してデータ項目を選択し、を押して保存し、を押して終了します。

- 「ページ設定」でページ表示の並べ替えを設定します。

「上へ」を選択して、を押すと、選択したページが1つ上に移動します。

「下へ」を選択して、を押すと、選択したページが1つ下に移動します。

- ホームページへの自動戻り機能を設定します。選択したページで

を押して「ホームページ」として設定します。ホームページ自動戻りをオンにした場合、サイクリング時に他のページを表示した後、自動で設定したホームページに戻り表示します。

自動機能設定

「自動機能」を選択し、を押してオプションを表示します。

設定する自動機能を選択し、を押して、各値を設定します。

/を押して数値を選択し、を押して保存します。

アラート設定

「アラート」を選択し、を押してオプションを表示します。

アラートのタイプを選択し、を押して値を表示および設定します。

/を押して数値を選択し、を押して保存して終了します。

モードの削除

「削除」を選択し、を押して削除します。

モードの追加

「追加」を選択し、を押して新しいモードを作成します。

テンプレートとして既存のモードを選択し、テンプレートをもとに新しいモードに変更します。

ナビゲーション

iGPSPORT アプリケーションでルート計画し、デバイスに送信できます。

GPX と TCX 形式のファイルを、ナビゲーションルートファイルとして iGPSPORT アプリケーションへの転送も可能です。

/を押してホームページの「ナビゲーション」を選択し、を押してオプションを表示します。

を押してオプションを表示し、もう一度 を押してナビゲーションを開始します。ルートを選択すると、デバイスはルートの概要と標高を含むマップを表示します。



過去のアクティビティを使用したルートナビゲーション

「過去のアクティビティからルートナビ」を選択し、を押してオプションを表示します。を押してアクティビティを選択し、を押してナビゲーションを開始します。

ルートナビゲーションの使用法

iGPSPORT のアプリからデバイスに送信されたルートは、ナビゲーションライン下で確認できます。

- ルートナビゲーション」を選択し、ボタンを押してナビゲーションルートのオプションを表示します。

- /ボタンを押してルートを選択し、ボタンを押してルートオプションを表示し、その後 ボタンを押してナビゲーションを開始します。

- ルートを選択すると、デバイスは地図ページを表示し、コンピュータ上にルートの概要と標高プロファイルが表示されます。

位置によるナビゲーション

「保存済み位置点」を選択し、ボタンを押して保存済みの位置点を表示します。

/ボタンで位置点を選択し、ボタンを押すことで地図上で位置点を表示します。その後、「ナビゲーション」を選択し、デバイスはその位置点を目的地、あなたの現在位置を出発点として経路を計画します。

ナビゲーションのオプション

ライド中に、次のような操作が可能です。

- ・ 地図ページで、を押すと地図をズームインできます。
- ・ 開始点に戻る場合、を押してメニューオプションを表示し、 / を押して「開始点に戻る」を選択し、を押すとルートの開始点に戻るナビゲーションが開始できます。 ボタンを押すことで、元の経路で戻るか最短経路で戻るかを選択できます。
- ・ ルートの停止: 「ルートの停止」を選択し、を押してルートのナビゲーションを停止します。

ワークアウト

 / を押して「ワークアウト」を選択し、を押してオプションを表示します。



iGPSPORT アプリケーションで心拍数、パワー、時間、距離、またはカロリーに基づいてワークアウトを作成するか、Training Peaks アプリケーション (Training Peak アカウントを関連付ける必要があります) からワークアウトを転送し、デバイスに送信できます。

ワークアウトの選択

iGPSPORT アプリケーションからワークアウトをダウンロードします。

 / を押してワークアウトを選択し、を押してオプションを表示、再びを押してスタートします。「ワークアウト」を選択すると、ライドデータの最後のページにワークアウトページが表示されます。その後、 ボタンを押すことで、そのトレーニングコースの各ステップのプレビュー詳細を表示し、最後に  ボタンを押してそのトレーニングコースを開始できます。

を押して、ワークアウトとアクティビティを開始します。

「ワークアウトページ」で を押して、現在進行中のワークアウトステップを停止し、次のステップに入ります。を押してメニューを表示し、「ワークアウト 停止」を選択し、を押してメニューを停止します。ワークアウトページは3秒後に非表示になります。

アクティビティが保存または破棄されると、ワークアウトも停止します。

アラート

もし設定されたトレーニング範囲外でトレーニングを行う場合、設定した心拍数またはパワーゾーンを超えてワークアウトした場合、警告音で通知します。

ワークアウト一時停止 / 終了

1. を押して、ワークアウトを一時停止します。
2. もう一度 を押して再開します。
3. を押してメニューを表示し、「ワークアウト停止」を選択して、を押して停止します。ワークアウトページは3秒後に非表示になります。アクティビティが保存または破棄されると、ワークアウトも終了します。ワークアウト保存後、デバイスでワークアウトの概要がすぐに表示されます。

スマートトレーナーとの接続・トレーニング

レジスタンス設定

「トレーナー モード」を選択し、を押してオプションを表示します。スマートトレーナーが接続されていない場合は、を押してセンサーオプションを表示できます。スマートトレーナーを起動し、デバイスに接続してください。

「レジスタンスレベル」を選択し、を押してトレーナーのレベルを表示します。

-  / を押して負荷調整を行います。
- を押して、アクティビティタイマーを開始または一時停止します。
- を押してメニューを表示し、「保存」を選択してアクティビティを保存します。



目標パワー設定

「目標パワー」を選択し、を押してトレーナーのパワー設定のページを表示します。

トレーナーは目標のパワーになるように、負荷が自動調整されます。

 / を押して目標パワーを設定します。

を押して、アクティビティタイマーを開始または一時停止します。

☰を押してメニューを表示し、「保存」を選択してアクティビティを保存します。

ルート再現

「ルート」を選択し、☰を押して保存されたアクティビティを表示します。
▲/▼を押してアクティビティを選択し、☰を押してライドページを表示します。

トレーナーは、ルートまたはアクティビティの勾配に応じて負荷が調整されます。

⏮を押して、アクティビティを開始または停止します。

☰を押してメニューを表示し、「保存」を選択してアクティビティを保存します。

セグメント

iGS630Sに追加されたセグメント機能は、サイクリストやスポーツ愛好者に自己に挑戦する方法を提供します。セグメントごとのタイミングを計測することで、ユーザーは特定の区間やエリアでより効果的なトレーニングを行い、自身のパフォーマンスを向上させることができます。また、過去の成績と比較して自己や他人と競争することで、持続的な改善を目指すことができます。


セグメントを送信する

セグメントを送信するには、iGPSPORT アプリからコンピュータに送信する必要があります。

iGPSPORT アプリを使用してサイコンに接続した後、「マイ」ページに移動し、「セグメント」を選択して送信したいセグメントを選択してください。

セグメント設定

セグメント設定では、セグメントの検出機能をオン/オフにしたり、vのチャレンジ目標を選択したり、アプリとセグメントの最新情報を同期したりすることができます。

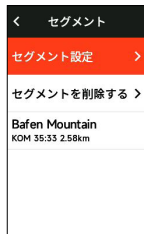

セグメントの利用方法

セグメント設定でセグメントの検出をオンにすると、ライド記録中にセグメントのルートを通過すると、セグメントページが表示され、セグメントが終了するとデバイスにセクション完了の情報が表示されます。

履歴

履歴は、デバイスに保存されたサイクリングアクティビティです。時間、距離、カロリー、平均速度、ラップ、センサーなどのデータ含むアクティビティの情報を表示します。

注意:

- ストレージスペースが不足している場合は、最も古い履歴が削除されます。
- ホームページの▲/▼を押して「履歴」を選択し、☰を押して表示します。



すべてのアクティビティ

「履歴」>「すべてのアクティビティ」、☰を押してオプションを表示します。

▲/▼を押してアクティビティの概要を表示し、もう一度☰を押して詳細を表示します。

☰を更仁(3回目)おすと、周回数、グラフデータ、坂道、セクションなどの関連データを表示できます。

☰を押してアクティビティ表示終了します。

7.2 履歴データ

「履歴」>「累積データ」の順に選択し、総走行距離、累積時間、累積上昇、およびすべてのアクティビティの累積データを表示します。

ステータスページ

☰を押してオプションを表示します。GPS、バッテリー、日付、センサーとスマートフォン間の接続状態、日の出、日の入り時刻、現在標高がステータスページに表示されます。

センサー

「センサーを選択し、を押してオプションを表示します。デバイスの近くでセンサーを起動します。

を押して、「センサー追加」のオプションを表示します。デバイスは、検索されたすべてのセンサーを表示します。

を押してセンサーを選択し、を押してセンサーを接続して保存します。

ライトモード

デバイスで接続されたライトのモードを表示できます。ボタンを押すと、ライトモードの切り替えが迅速に行えます。

天気

デバイスでは、iGPSPORT アプリケーションによって同期された天気情報を表示できます。ステータスページで  を押して「天気」を選択します。

 を押して詳細を表示し、提示に従って情報を更新してください。天気情報が更新されると、気温、降水確率、風速、風向が表示されます。

 を押して天気詳細のページを終了し、もう一度  を押すとステータスページを終了します。天気表示機能をオンにするには、スマートフォンに iGPSPORT アプリケーションをインストールしてデバイスに接続し、位置情報サービス (iOS) または位置情報設定 (Android) をオンにする必要があります。

メッセージ

デバイスでペアリングされたスマートフォンからの着信とメッセージの通知を表示します。iGPSPORT アプリケーションでメッセージのオプションを設定できます。

通話やメッセージおよび他のアプリケーションの通知はスマートフォンと同期され、デバイスにリアルタイムで表示されます。

通知を受信すると、デバイスの画面の下側に提示バーで通知します。

発信がある場合、デバイスに発信者を表示します。

コンピューターを使用して、着信に応答または拒否できます。

スマートフォンの通知は iOS と Android に適用されます。

通知機能をオンにする場合、iGPSPORT アプリケーションをスマートフォンにインストールしてデバイスに接続する必要があります。

詳細については、スマートフォンのペアリングをご覧ください。

注意:

スマートフォン通知をオンにすると、Bluetooth 接続を常にオンにする必要があるため、デバイスとスマートフォンのバッテリー消費が早くなります。

設定

ホームページで  を押して、オプションを表示します。

設定	
センサー	>
ライドモード	>
ペアリング	>
バッテリー管理	>
ユーザー情報	>
▼	

センサー

iGS630S は、心拍数モニター、ケイデンスセンサー、速度センサー、パワーメーター、スマートトルナー、電動変速ギアなどの ANT+ および Bluetooth 通信に対応し、センサーとペアリングできます。サードパーティ製センサーは接続仕様により接続できない場合があります。

センサーペアリング

ペアリングする前に、センサー（心拍数モニター、ケイデンスセンサー、速度センサー、またはサードパーティ製パワーメーター）が正しく取り付けられていることを確認してください。取り付けの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

1. 「設定」>「センサー」>「センサー追加」の順に選択し、デバイスで「確認」を押します。全種類センサーの検索ができ、またセンサーの種類で検索できます。

2. デバイスはセンサーを検索します。

・ ケイデンスセンサー：クランクアームを回転させてセンサーを起動します。起動すると、赤いライトが点滅します。

・ スピードセンサー：ホイールを回転させてセンサーを起動します。起動すると、赤いライトが点滅します。

・ サードパーティのパワーメーター：クランクアームを回転させてセンサーを起動します。

3. センサーが見つかったと、モデル番号と ID が表示されます。接続するセンサーを選択し、 を押してペアリングを開始します。

4. ペアリング成功後、センサーがセンサーリストに表示されます。

注意:

ペアリング前に、センサーが起動していることを確認してください。センサーがデバイスと正常にペアリングされた場合、デバイスに自動的に接続されます。

・ センサーのバッテリーを交換した場合、接続を再検索する必要があります。

・ デバイスをリセットするか、一部のファームウェアバージョンのアップ

ブルートゥースが必要な場合、センサーを再接続する必要があります。

- ・ BLE/Ant+ デュアルモードのセンサーの場合、Ant+ プロトコルを優先して使用することをお勧めします。

センサー設定

センサーの適切な使用と正確な測定のために設定する必要があります。設定方法は次のとおりです。接続されているセンサーを選択し、 を押してメニューを開き、設定するデータ項目を選択します。

- ・ ホイールサイズ：スピードセンサーとペーリングする場合は、ホイールサイズを設定する必要があります。速度センサーを選択し、「確認」を押します。ホイール径を選択し、ホイールサイズを設定します。サイズの設定は、付録のタイヤサイズと周長表を参照してください。
- ・ クランク長：クランク長をミリメートル単位で設定します。パワーセンサーとペーリングした場合のみ表示されます。
- ・ パワーメーター校正：クランクアームを回転させてセンサーを起動します。続いてメニューで「校正」を選択します。画面の指示に従ってパワーメーターを校正します。

センサー解除

保存したセンサーを選択し、 を押してオプションを表示します。オプションの中で「解除」を選択してください。

スマートフォンとのペーリング

Bluetooth 通信でスマートフォンにデバイスを接続します。接続後、アクティビティを iGPSPORT アプリケーションにアップロードしたり、スマート通知機能やトラッキング機能をオンにすることができます。

またペーリングされたデバイスの「ペーリング解除」を選択することもできます。 を押してスマートフォンとのペーリングを解除します。ペーリングが正常に解除されると、デバイスは再起動します。

テーマ設定

「テーマ設定」を選択し、 を押してオプションを表示します。複数のデスクトップとテーマカラーを選択できます。

「デスクトップ」を選択し、 を押して好きなデスクトップを選択してください。

「デスクトップ」を選択し、 を押して好きなテーマカラーを選択してください。

「ダークモード」を選択し、「昼間」、「夜間」と「オート」を  を選択できます。

「コンポーネント設定」を選択し、 ボタンを押してデスクトップコンポーネントの表示状態を確認します。 ボタンを押すと、コンポーネントの表示状態を切り替えることができます。

安全と追跡

友人や家族があなたのライドをリアルタイム追跡できます。

「リアルタイム追跡」を選択し、 を押してリアルタイム追跡をオン/

オフにします。

iGPSPORT アプリケーションで友人や家族にリアルタイムライドを共有できます。

バッテリー管理

省電力モードはバッテリーの稼働時間を延ばす機能です。

アクティビティデータの記録について精度が下がる可能性があります。

省電力モードをオンにする場合、使用時間を延ばすよう GPS 位置情報とセンサーデータを記録する頻度を変更します。これらの設定によって、バッテリーの使用量を最適化し長時間のライドやバッテリーの残量が少なくなつたときにバッテリーの稼働時間を延長できます。

省電力モードでの GPS は、より低い頻度でセンサーからデータと位置情報を記録します。

注意：アクティビティタイマーが機能している場合、履歴の記録は省電力モードになります。

省電力モード

「省電力モード」を選択し、 を押してオプションを表示します。

「設定」>「バッテリー管理」>「省電力モード」>「オン」の順に選択します。選択するとライド中にアラートのみで画面を点灯します。

注意：充電前にバッテリーの省電力モードをオフしてください。

オートスリープ

・ 「設定」>「省電力モード」>「オートスリープ」を選択し、 を押してオン/オンします。

オートオフ

・ 「設定」>「省電力モード」>「オートオフ」を選択します。 を押してオン/オンします。 を押して確認します。

システム設定

「システム設定」を選択し、 を押してオプションを表示します。

<	システム	>
バックライト		
音声		>
GPSモード		>
GPS+GAL+BD+QZSS		
校正設定		>
言語		>
日本語		
▼		

言語

複数の言語に対応しています。

「言語」を選択し、を押してオプションを表示します。

/を押して言語を選択し、を押して保存して終了します。

バックライト

「バックライト」を選択し、を押してオプションを表示します。

「明るさ」を選択し、を押してオプションを表示します。

「自動」をオンにする場合、デバイスは外光の明るさに応じてバックライトとカラーを自動調整します。「昼間」と「夜間」それぞれの明るさを設定できます。

「時間」を選択し、を押してバックライト時間のオプションを表示します。

時間を調整し、を押して保存して終了します。

「ライドブライト」を選択し、を押してオン/オフします。ライドブライトをオンにする場合、バックライトは夜間で常にオンします。

GPS モード

IG5630Sには内蔵の多星多周波数帯の衛星システムが搭載されており、さまざまなアウトドアサイクリングスポーツにおいて速度、距離、および標高を提供します。GPSに加えて、異なる使用シーンに対応するために、さまざまな設定の組み合わせが提供されています。

- ・「設定」>「システム設定」>「GPS モード」の順に選択し、を押して「GPS モード」に入ります。精密、バランス、省電、スマート切り替え、カスタムなどのモードを選択できます。デフォルトのモードはスマート切り替えモードです。

- ・GPS モードを選択し、を押してオンします。

音声

「ボタン音」を選択し、を押して「ボタン音」オン/オフします。

「アラート」を選択し、を押して「オン」/「オフ」/「活動中のみオン」を選択できます。

時間

「時間」を選択し、を押してオプションを表示します。

「時間表示形式」を選択し、を押してオプションを表示します。

/を押して時間形式（24 時間/12 時間）を選択し、を押して保存して終了します。

「タイムゾーン」を選択し、を押してオプションを表示します。

/を押してタイムゾーンの「時」を選択し、を押して保存して終了します。

/を押してタイムゾーンの「分」を選択し、を押して保存して終了します。

単位

距離/速度、高度、温度、時間形式、日付形式の単位をカスタマイズできます。

「距離」を選択し、を押してオプションを表示します。

/を押して距離の単位を選択し、を押して保存して終了します。

「標高」を選択し、を押してオプションを表示します。

/を押して標高の単位を選択し、を押して保存して終了します。

按/を押して温度の単位を選択し、を押して保存して終了します。

リセット

「リセット」を選択し、を押してオプションを表示します。

「リセット」を選択すると、デフォルト値とライドモードが初期化されますが、履歴は削除されません。

「一括削除」を選択すると、デフォルト値とライドモードが初期化され、全ての履歴が削除されます。

注意: リセットは初期設定が初期化され、Bluetooth ペアリングが解除され、全部データと統計走行距離が削除されます。個人データの保存は、IGSPORT アプリケーションで自動同期をオンにしてください。（「デバイス」>「自動同期」）。

デバイス再起動

デバイスの使用中に問題が発生した場合は、デバイスを再起動してみてください。再起動しても、設定や個人データは削除されません。を長押ししてデバイスの電源を切り、もう一度を押すと再起動します。

デバイス情報

「デバイス情報」を選択し、を押してオプションを表示します。

シリアル番号、ソフトウェアバージョン、著作権表示などのデバイス情報を表示できます。

igSPORT APP

igSPORT アプリケーションでは、デバイスの管理、アクティビティデータの確認ができます。またトレーニングの計画、ルートのナビゲート、他のライダーとのコミュニケーションを取ることができます。

ユーザープロフィール

ユーザープロフィールでは特に体重、身長、生年月日、性別を設定することが重要です。これらの設定項目は、心拍数ゾーンやカロリー消費などの測定精度に影響を与える可能性があります。

ユーザープロフィールでは、体重、身長、生年月日、性別、毎月のトレーニング目標、最大心拍数、安静時心拍数、FTP などの情報を設定できます。最大心拍数がわかっている場合は設定してください。最大心拍数を初めて設定する場合は年齢で予測される最大心拍数（220 - 年齢）がデフォルト設定として表示されます。

トレーニングデータ

igSPORT アプリケーションでは、過去および計画したアクティビティデータに簡単にアクセスし、新しいトレーニングターゲットを設定、アクティビティの概要をすぐに見ることができ、詳細なデータ、チャートレコード、およびパフォーマンスのさまざまな詳細データをリアルタイムで分析できます。

また、アクティビティ記録とアクティビティ中のデータの統計分析を表示したり、さまざまな期間のアクティビティデータの統計を作成したりできます。

デバイス設定

データページの追加、編集、使用、自動オプションやアラートの設定など、iGSPORT アプリケーションでデバイスのさまざまな機能を設定できます。詳細については、iGSPORT アプリケーションのアクティビティコンテンツを参照してください。

アクティビティ共有

iGSPORT アプリケーションの画像共有機能を使用すると、Facebook や Instagram などの人気ソーシャルメディアで画像やトレーニングデータを共有できます。既存の写真を共有することも、新しい写真を撮ってトレーニングデータでカスタマイズすることもできます。トレーニング中に GPS で記録していた場合は、トレーニングルートのナプショットを共有することもできます。

タイヤサイズ設定

正確なデータ情報を取得するために、タイヤサイズを設定してください。自転車のタイヤサイズを測定する方法は 2 つあります：

方法 1：

- ・ タイヤの周長を実測します。最も正確な数値を得ることができます。
- ・ タイヤのバルブがある部分を地面に接触し、バルブの位置をマークして、平らな地面でタイヤを 1 周します。バルブ部分が再び地面に接触したらマークを付けます。
- ・ マークされた 2 点間の距離を測定します。測定した距離でタイヤの周長を確認できます。

方法 2

- ・ 以下のタイヤサイズと周長表をご参照ください。
- ・ 以下の表に含まれていないサイズはタイヤ実物に記載されたサイズをご確認ください。

タイヤサイズと周長表

タイヤサイズ	周長 (mm)	タイヤサイズ	周長 (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050

タイヤサイズ	周長 (mm)	タイヤサイズ	周長 (mm)
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170
700×18C	2070	700×32C	2155
700×19C	2080	700CTubular	2130
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

ライドデータ一覧

表示項目	データ内容
速度	速度、平均速度、最大速度、ラップ速度、前回ラップ速度、ラップ最大速度
ケイデンス	ケイデンス、平均ケイデンス、最大ケイデンス、ラップケイデンス、前回ラップケイデンス、ラップ最大ケイデンス

表示項目	データ内容
心拍数	心拍数、平均心拍数、最大心拍数、ラップ心拍数、前回ラップ心拍数、ラップ最大心拍数、心拍ゾーン、HR%、平均 HR%、最大 HR%、ラップ HR%、ラップ前 HR%
パワー	パワー、平均パワー、最大パワー、ラップパワー (ラップ PW R)、 前回ラップパワー、ラップ最大パワー、パワーゾーン、パワー 3S 平均、パワー 10S 平均、パワー 30S 平均、パワー %FTP、パワー IF、パワー NP、パワー TSS、パワー w/kg、パワー KJ、バランス、トルク効率、ペダルスムーズネス、平均バランス 3 秒、平均バランス 10 秒、平均バランス 30 秒、ラップバランス
距離	距離、上昇距離、下降距離、ラップ距離、プレラップ距離、走行距離計、目的地までの距離、頂上までの距離
標高	標高、勾配、VAM、30 秒 VAM、上昇合計、下降合計、最大標高、最小標高、平均 VAM+、平均 VAM-、最大 VAM+、最大 VAM-、平均勾配 +、平均勾配 -、最大勾配 +、最大勾配 -、ラップ標高 +、ラップ VAM+、ラップ勾配 +
時間	経過時間、タイマー、ラップ、ラップ時間
グラフ	速度、速度グラフ、ケイデンス、ケイデンスグラフ、心拍数、心拍数バー、心拍数グラフ、パワー、パワーバー、パワーグラフ
ギア	ギア、フロントギア、リアギア、ギアバッテリー、フロントバッテリー、リアバッテリー、シフトモード
その他	時刻、日の出、日の入り、気温、精度、方角、カロリー

お問い合わせ先



www.igpsport.com



Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.



3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.



027-87835568



service@igpsport.com

免責：

本取扱説明書は、お客様の参考のために作成されたものです。本取扱説明書と機器との間に相違がある場合は、機器の表示・機能に従ってください。

当社は、製品の変更や改良を行う権利を有しておりこのような変更や改良について、いかなる個人や組織にも通知する義務を負うことなく、このマニュアルの内容を変更することができます。すべての著作権は Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. に帰属します。

한국어

제품 소개

초기 설정

장치를 열고 4 초 동안 길게  누릅니다.

첫 번째 작동 때 ▲ / ▼ 으로 옵션을 변경하고 확인하려면  를 누릅니다. 돌아가서 설정을 변경하려면 어느 페이지에든 상관없이 필요한 페이지가 될 때까지 다시 이동하려면  를 누릅니다.

1. 언어 선택: ▲ / ▼ 를 눌러 언어를 선택하고,  를 눌러 저장합니다.



2. 스마트폰 페어링 알림: iGPSPORT 앱을 다운로드하고 이 프로그램에서 장치와 스마트폰을 페어링하기 위해 스마트폰을 사용합니다.

다음 설정을 보려면  를 누르고, 이전 설정으로 돌아가려면  를 누릅니다.

3. 단위 선택: ▲ / ▼ 를 눌러 속도, 거리, 고도 또는 온도에 대한 단위를 선택합니다.


설정을 저장하고 다음 설정을 보려면  를 누르고, 이전 설정으로 돌아가려면  를 누릅니다.



4. 시간 형식 선택 (12 시간 또는 24 시간)

시간을 선택하려면 ▲ / ▼ 로 고르고,

다음 설정을 저장하고 보려면  를 누르고, 이전 설정으로 돌아가려면  를 누릅니다.

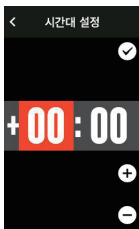

메모 :

- 표준 시간대만 설정가능하며 GPS 가 준비된 후에 시간과 날짜가 자동으로 보정됩니다 .
- 설정을 완료한 후에 홈 페이지로 돌아갈 수 있습니다 . 펌웨어는 iGPSport 앱을 통해서만 업데이트할 수 있습니다 . 최상의 성능 / 최신 기능을 유지할 수 있도록 사용 전 스마트폰과 페어링하여 주시기 바랍니다 .

충전

장치 내부에 충전식 리튬이온 배터리가 있습니다 . DC 전원 어댑터 또는 USB 케이블을 사용하여 충전 할 수 있습니다 .

- 1) 뒷면에서 USB 포트에 있는 방수 고무캡을 엽니다 .
 - 2) USB 케이블을 연결합니다 .
 - 3) 충전이 완료될 때까지 기다립니다 .
- 충전이 완료되면 충전 케이블을 뽑은 후 USB 고무캡을 덮어주세요 .

메모 :

- DC 5V 표준 전원 어댑터를 사용하십시오 . 빠른 충전 어댑터는 배터리를 손상시킬 수 있으므로 권장되지 않습니다 .
- 배터리가 부족하면 오른쪽 상단 모서리에 충전이 필요하다는  표시가 보이게 됩니다 .
- 방수 및 방진 성능을 유지하기 위해 USB 방수 고무캡을 과도하게 당기지 마십시오 .

버튼 기능

iGS630S 사이클링 컴퓨터는 각각의 기능을 가진 총 6 개의 버튼이 있습니다 . 이 버튼의 특정 기능을 알아보려면 아래 표를 참조하십시오 .



단추	기능
① 	짧은 눌러 전원 켜기/긴 눌러 전원 끄기 지도 페이지의 확대축소 기능 키
② 	사이클링 랩 키 / 단축키 설정
③ 	라이딩 페이지의 바로 가기 키 ; 활동 시작 / 일시 중지
④ 	확인키 ; 메뉴 페이지의 바로 가기 키
⑤ 	올림
⑥ 	내림

아이콘 설명

				
약한 신호	중간 신호	강력한 신호	신호 없음	배터리
				
시작	기록	일시 중지	블루투스 연결되지 않음	블루투스 연결됨
				
데이터 업로드	속도 센서	케이던스 센서	속도 및 케이던스 센서	심박수 센서
				
파워 미터	트레이너	레이다	전자속도 제어	Di2

			
E- 바이크	램프		

스마트폰 페어링

스마트폰 페어링을 사용하면 사이클링 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있습니다. 활동 자동 동기화, 사이클링 컴퓨터 구성, 경고, 센서 관리, 추적, 펌웨어 업데이트 등 iGPSPORT APP 에서 해당 기능에 대해 풍부하게 경험 할 수 있습니다.

스마트폰의 블루투스 설정이 아닌 iGPSPORT 앱에서 스마트폰을 페어링하려는 순서대로 따라 하십시오.

스마트폰이 네트워크에 연결되고 블루투스가 켜져 있는지 확인하십시오.

앱스토어 또는 구글 플레이에서 [iGPSPORT 앱] 을 다운로드하십시오.

안드로이드 사용자 : 스마트폰의 앱 설정에서 iGPSPORT 에 대한 위치 지칭이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

첫 번째 페어링

- 1) 스마트폰에서 iGPSPORT 앱을 열고 iGPSPORT 계정을 사용하여 로그인합니다.
 - 2) 스마트폰 근처에 사이클링 컴퓨터를 놓고, APP 의 홈 페이지에 " 내 상태 " 를 입력하거나 기기의 " 장치 관리 " 를 입력합니다. " 장치 추가 " 를 하면 스마트폰이 자동으로 " iGS630S " 를 검색합니다. 그 다음 자전거 컴퓨터를 선택합니다. " 연결 " 을 클릭하면 페어링이 시작됩니다.
 - 3) 기계에서 "Bluetooth 페어링 요청 " 이 보이면 " 페어링 " 을 클릭하여 요청을 수락합니다.
 - 4) 페어링이 성공한 후 사이클링 컴퓨터가 장치 목록에 표시됩니다.
 - 5) 페어링이 성공되면 iGPSPORT 어플리케이션에서 기기 설정을 요청하게 되고, 앞서 설명한 과정으로 기기 설정이 완료되면 " 저장 및 동기화 " 를 클릭하고, 그 다음 설정이 장치에 동기화됩니다.
- 그 이후 장치와 스마트폰은 블루투스를 통해 자동으로 연결됩니다. 실패하면 스마트폰 블루투스, iGPSPORTAPP 또는 iGS630S 를 다시 시작해 블루투스 연결을 다시 시도합니다.

페어링 해제

사이클링 컴퓨터를 다른 스마트폰과 페어링하려면, 현재 페어링을 먼저 제거하십시오.

- 1) 설정 > 연결 설정 이동하여 페어링된 장치 목록을 봅니다.
- 2) 삭제할 장치를 선택하고 페어링 해제를 클릭하고 를 눌러 결정합니다.
- 3) 삭제가 완료되면 Bluetooth 연결이 끊긴 아이콘이 장치에 표시됩니다.

참고 : 페어링을 자주 하지 마십시오.

펌웨어 업데이트

장치의 최상의 성능을 유지하려면 새 버전을 사용할 수 있을 때 펌웨어를 적시에 업데이트 하십시오. 펌웨어 업데이트는 새로운 기능, 기존 기능 개선 또는 오류 복구를 포함하여 사용자 환경을 개선할 수 있습니다. 펌웨어 업데이트로 인해 데이터가 손실되지 않습니다.

참고 :

- 업데이트 전에 데이터 손실을 방지하기 위해 활동 데이터가 iGPSPORT 계정에 동기화 되었는지 확인하십시오.
- iGPSPORT 앱 > 장치 > 펌웨어 업데이트로 이동하십시오. 사용 가능한 새 버전이 있는지 확인하며 업데이트 방법에 대한 지침이 받을 수 있습니다.
- 필요한 시간은 블루투스 신호의 강도에 따라 달라집니다. 대부분 빠르게 진행되지만 최대 20 분까지 걸릴 수 있습니다.


자전거 마운트 설치

포함된 고무 밴드를 사용하여 자전거 마운트를 자전거 스템이나 핸들바에 부착합니다.

- 1) 자전거 마운트의 뒷면에 고무 디스크를 놓습니다.
- 2) 고무 디스크와 표준 자전거 마운트를 배치하는 자전거 스템 또는 핸들바등 적합한 위치를 선택합니다.
- 3) 각각 자전거 스템이나 핸들바에 마운트의 버클을 위치시키고, 고정하는 두 개의 고무 밴드를 사용합니다.
- 4) 자전거 마운트의 홈과 GPS 장치의 뒷면에있는 위치를 맞춥니다.
- 5) 자전거 컴퓨터를 베이스에 놓고 90 도 회전합니다.

M80.연장 브래킷 설치

- 1) 라이딩 안전에 영향을 미치지 않도록 핸들에서 적절한 설치 위치를 선택합니다.
- 2) 육각렌치를 사용하여 핸들포트②에서 나사①를 제거합니다.
- 3) 고무패드를 핸들에 감아 나사를 다시 돌려 조입니다. (안전하게 사용할 수 있도록 나사가 느슨한 것을 정기적으로 점검해 주십시오)
- 4) 코드 테이블 베이스를 연장 브래킷의 장착 슬롯 ③에 맞추고 장치가 단단히 잠길 때까지 시계 방향으로 90° 회전합니다.

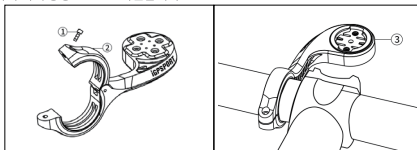

메모 :

- 또한 아웃 - 프론트 자전거 마운트 (iGPSPORT M80) 를 사용하여 사이클링 컴퓨터를 설치 할 수도 있습니다.
- iGPSPORT 의 공식 표준 자전거 마운트 또는 아웃 - 프론트 자전거 마운트를 사용하여 사이클링 컴퓨터의 버클을 손상시키지 않도록 하는 것이 좋습니다.

라이딩의 시작

라이딩 하기 전

정확한 라이딩 데이터를 보장하려면 장치가 라이딩 전에 GPS 신호를 감지할 때까지 기다려야 합니다.

GPS 신호가 필요한 경우, 밖으로 나가서 고층 건물과 나무에서 멀리하시기 바랍니다. 장치를 가만히 유지하고 화면을 위로 유지하고 GPS 신호를 검색 할 때 장치를 만지지 마십시오.

센서가 이전에 장치에 연결되어 있던 경우, 일단 깨어나면 자동으로 장치에 연결되며 장치는 센서를 자동으로 검색합니다. 라이딩 하는 동안 센서를 사용하여 장치가 심박수, 케이던스 및 전력 및 기타 데이터를 자동으로 측정합니다.

위치 지정을 위한 위성이 4 개 (최소) 인 경우 GPS 아이콘  이 표시되며 이때 라이딩을 시작 할 수 있습니다. 보다 정확한 데이터를 보려면 아이콘  /  이 표시될 때까지 기다리십시오. GPS 아이콘  은 좋은 정확도를 보장하기 위해 충분한 위성이 발견될 때 표시됩니다.

모든 신호가 감지된 후  를 눌러 사이클링 데이터 페이지로 이동합니다. 눌러 라이딩 데이터 페이지에서 활동 기록을 시작합니다.

새 레코드를 시작하려면  를 누릅니다.

랩 데이터의 팝업을 종료하려면  또는  를 누릅니다.

라이딩 데이터 기록을 중지하려면  를 누릅니다.

메뉴를 보려면  를 눌러 "저장" 을 선택하고  를 다시 눌러 라이딩 기록을 저장합니다.

저장이 끝나면 라이딩 데이터 요약이 표시됩니다.

 /  를 누르고 선택하여 라이딩 데이터 요약을 볼 수 있습니다.

 를 눌러 랩 데이터 팝업을 닫습니다.

라이딩 중

데이터 보기 스크린

라이딩 중에  /  를 눌러 라이딩 데이터 페이지를 전환할 수 있습니다. 표시가 가능한 라이딩 데이터 보기 및 정보는 선택한 사이클링 모드와 선택한 모드 설정에 따라 달라집니다.

장치 및 iGPSPORT APP 에서 다양한 사이클링 모드에 대한 특정 페이지를 설정할 수 있습니다. 각 활동 모드에 대한 사용자 지정 데이터 필드를 만들고 라이딩 중에 표시되는 데이터를 선택할 수 있습니다.

자세한 내용은 사이클링 모드에서 콘텐츠를 참조하세요

상태 페이지 보기

라이딩 하는 동안,  를 눌러 상태페이지를 볼 수 있습니다. 상태 페이지에는 센서, 날씨 및 스마트 알람을 표시합니다.

바로 가기 메뉴

라이딩 하는 동안  를 눌러 메뉴를 열 수 있으며 페이지 템플릿, 데이터 필드 및 고도 보정 과 같은 기능에 액세스 할 수 있습니다.

- 데이터 필드 설정

현재 페이지의 템플릿 및 필드 선택 설정으로 이동합니다. 자세한 내용은 사이클링 모드 > 페이지 설정을 참조하십시오.

- 사이클링 모드 설정

빠른 설정을 위해 사이클링 모드 페이지로 이동합니다. 자세한 내용은 사이클링 모드를 참조하십시오.

- 고도 교정

해발고도 설정 대화상자로 이동하여 현재 해발고도를 설정할 수 있습니다.

고도 소개 : 내장된 측정센서가 고도, 상승 및 하강 수치를 계산합니다. 기업계는 측정된 기압 을 고도 판독값으로 변환하여 고도를 측정 합니다. 상승 및 하강은 미터 / 피트로 표시합니다.

라이딩 시작 후 처음 몇 분 동안, 기업은 GPS 를 통해 자동으로 보정합니다. 라이딩이 시작될 때 고도 보정은 기업계에 기반하지만, 일부 조건에서는 공기 압력이 정확하지 않을 수 있습니다. 보정 후 표고가 수정되므로 라이딩 전의 부정확한 판독이 자동으로 수정됩니다. 라이딩이 완료되고 데이터가 동기화된 후 수정된 데이터를 APP 에서 볼 수 있습니다.

가장 정확한 고도 판독을 위해 신뢰할 수 있는 참조 (예 : 피크 또는 지형 맵) 를 보는 해수면에서 수동으로 보정하는 것이 좋습니다. 고도는 등반 또는 탐사 뷰의 고도 뷰에서 수동으로 보정 할 수 있습니다.

메모:

- 장치의 진동이나 먼지로 인해 부정확한 고도 판독값을 일으킬 수 있습니다. 기압계의 고도 측정 기능이 정상적으로 작동할 수 있도록 장치를 깨끗하게 유지해야 합니다.

랩

 를 누르면 수동으로 설정할 수 있습니다. iGPSPORT APP 의 장치 설정에서 저장 랩 기능을 활성화하고 거리, 위치 또는 시간별로 랩을 설정할 수 있습니다. 거리에 따라 각 랩의 거리를 설정해야 합니다. 설정된 거리를 주행하면 자동으로 한 랩으로 계산됩니다. 위치에 따라 기록의 시작점이 마크 포인트로 이동한 뒤, 다시 설정된 거리에 도달하면 자동으로 한 랩으로 계산됩니다. 시간이 지나면 지 정된 시간에 따라 시간을 기록합니다. 해당 시간에 도달하면 자동으로 한 랩으로 계산됩니다.

일시 중지 / 중지

- 기록을 일시 중지하려면  를 누릅니다.
- 계속하려면 다시  를 누릅니다.
- 기록을 중지하려면  를 누릅니다. 팝업에서 "저장" 을 선택하여 활동을 중지합니다. 활동을 저장한 후 장치에서 활동 세부 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.

라이딩 후

활동 요약

활동을 마친 후 장치에서 활동 세부 정보를 즉시 얻을 수 있습니다. 자세한 데이터와 회로도 분석은 iGPSPORT APP 또는 공식 웹 사이트에서 얻을 수 있습니다.

활동 요약의 정보는 활동 중에 수집된 데이터에 따라 다릅니다.

홈페이지에서  /  를 눌러 기록을 선택하고  t 를 눌러 최근활동 목록과 요약을 확인할합니다. 장치에서 저장된 기록 활동 요약을 볼 수 있습니다.

 /  를 눌러 보고 싶은 활동을 선택하고  를 눌러 요약을 엽니다.

iGPSPORT 앱에서 사이클링 데이터 보기

라이딩이 완료되면, 스마트폰이 블루투스 범위 내에 있는 경우, 기기가 자동으로 iGPSPORT APP 에 연결되고 동기화됩니다. (앱에서 자동 동기화 기능을 사용하도록 설정해야 함). APP 에서 각 라이딩의 세부 정보를 신속하게 스캔하고 iGPSPORT 앱을 통해 친구에게 활동 을 공유할 수 있습니다.


iGPSPORT 웹사이트를 사용하여 라이딩 기록의 모든 세부 사항을 활용하여 성과 를 더 잘 분석하고, 월간 훈련목표 진행 상황을 한눈에 알 수 있으며, 개인기록을 다른 사람들과 공유할 수 있습니다.

자세한 내용은 iGPSPORT 앱을 참조하십시오.

사이클링 모드

사이클링 모드는 장치에서 선택할 수 있는 사이클링 방법을 말합니다. 장치에는 4개의 기본 사이클링 모드가 있습니다. 필요에 따라 새 모드를 만들고 설정할 수 있습니다.

각 사이클링 모드에 대해 몇 가지 특정 설정을 만들 수 있습니다. 예를 들어 각 사이클링 모드에 대한 사용자 지정 템플릿을 설정하고, 보고 싶은 데이터(심박수 또는 속도 및 거리)와 훈련사항 및 요구사항을 가장 잘 어울리는 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 장치는 최대한 8 종류의 사이클링 모드를 저장할 수 있습니다.

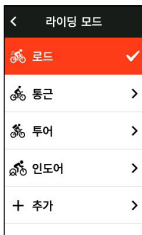

홈 페이지에서 "사이클링 모드"를 선택하고 를 눌러 옵션을 확인합니다. 모드를 선택하고 를 눌러 옵션을 봅니다.

모드 활성화

"모드"을 선택하고 를 눌러 선택한 모드를 활성화합니다.

페이지 설정

"페이지 설정"을 선택하고 를 눌러 페이지 목록을 봅니다. 5개의 시스템 내장 데이터 페이지, 지도, 고도계 등 페이지가 있습니다.

- "화면 표시"를 선택하고 를 눌러 표시하거나 숨깁니다. 취소하려면 를 누릅니다.
 - "데이터 필드 설정"을 선택하고 를 눌러 페이지 템플릿을 봅니다.
 - / 를 눌러 값을 전환하고 라이브 미리보기에 가져옵니다. 취소하고 종료하려면 를 누릅니다. 필요한 페이지로 전환하고 를 누릅니다. 템플릿을 종료하고 저장하려면 를 누릅니다.
 - 데이터 필드를 설정할 때 / 를 눌러 수정할 하나를 선택합니다. 자세한 내용을 보려면 를 누릅니다. 데이터 필드를 선택하려면 / 를 누르고 를 눌러 종료합니다.
 - 재배치 - 페이지 설정에서 각 페이지 순서를 조정합니다.
- "위쪽"을 선택하고 를 누르면, 해당 페이지가 한칸 위로 이동합니다.

"아래쪽"을 선택하고 를 누르면, 해당 페이지가 한칸 아래로 이동합니다. 홈 페이지로 자동 반환을 지원합니다. 선택된 페이지의 설정에서 "홈페이지"를 선택하고 를 눌러 홈 페이지로 설정합니다. 라이딩시 자동 반환이 활성화 되어 있으면 다른 페이지를 본 후, 자동으로 홈 페이지로 돌아갑니다.

자동 기능

"자동 기능"을 선택하고 를 눌러 옵션을 봅니다. 자동 기능을 선택하고 를 눌러 열고, 한계값을 설정합니다. / 를 눌러 값을 선택하고 를 눌러 저장하고 종료합니다.

경고 설정

"경고"를 선택하고 옵션을 보려면 를 누릅니다. 경고를 선택하고 를 눌러 설정값을 보거나 새로 설정합니다. / 를 눌러 값을 선택하고 를 눌러 저장하고 종료합니다.

모드 삭제

"삭제"를 선택하고 를 눌러 삭제합니다. (참고: "모드 삭제"는 사용자가 추가한 라이딩 모드에만 적용됩니다.)

모드 추가


"새 추가"를 선택하고 를 눌러 새 모드를 만듭니다. 기존 모드를 템플릿으로 선택하고, 새 모드로 템플릿을 사용자 지정하고 변경합니다.

내비게이션

iGS6305에 추가된 내비게이션 기능이 활성화되면 장치는 항상 안내되며 화면의 지침을 따라 타면 됩니다.

iGPSPORT 앱을 활용해 경로를 만들고 기기로 전송할 수 있습니다. GPX,TCX 형식의 경로파일을 iGPSPORT 앱으로 직접 가져올 수 있습니다. 이전에 라이딩한 경로를 내비게이션 가이드로 사용할 수도 있습니다.

/ 를 눌러 "내비게이션"을 홈 페이지에서 선택하고 를 눌러 옵션을 확인합니다.

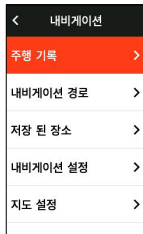

코스 팔로우

iGPS SPORT APP 에서 전송된 코스는 경로탐색에서 볼 수 있습니다. "경로탐색"을 선택하고 **📍**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼를 눌러 코스를 선택하고 **📍**를 눌러 옵션을 보고 **📍**를 다시 눌러 탐색을 시작합니다.

코스를 선택하면, 장치는 코스 개요 및 입면 프로파일을 포함하여 맵 페이지를 표시합니다.

저장된활동 따라가기

"저장된 활동 따라가기"를 선택하고 **📍**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼를 눌러 활동을 선택하고 **📍**를 눌러 탐색을 시작합니다. 장치는 이 위치를 중심으로 설치하고, 현재 사용자가 있는 위치를 기점으로 경로를 시작할 것입니다.

네비게이션 옵션

사이클링 중에 다음과 같은 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

- 맵 확대 또는 축소 : 맵 페이지에서 **🔍**를 누르면 맵을 확대하거나 축소할 수 있습니다.
- 시작점으로 돌아가기 : 메뉴 옵션을 보려면 **📍**를 누르고, **▲ / ▼**를 눌러 시작 지점으로 돌아가기 "를 선택한 뒤, 기록의 시작점으로 이동하도록 **📍**를 누릅니다. 귀환 기능은 출발지로 돌아가기 위해, 안전하고 친숙한 경로를 선택하는 경우에 매우 유용합니다
- 안내금지 : "안내금지"를 선택하고 **📍**를 눌러 경로안내를 중지 합니다.

훈련

▲ / ▼를 눌러 "훈련"을 선택하고 **📍**를 눌러 옵션을 확인합니다.

트레이닝	
훈련	>
스마트 트레이너	>
FTP 테스트	>

iGPS SPORT 앱에서 심박수, 파워, 시간, 거리 또는 칼로리에 기반해 운동 코스를 만들거나, 트레이닝 피크 맵 (Training Peak 계정과 연결해야 함) 에서 훈련 과정을 가져와 iGS630S 으로 보낼 수 있습니다.

훈련 코스 따라가기

iGPS SPORT 앱에서 훈련과정을 다운로드하십시오.

▲ / ▼를 눌러 훈련 과정을 선택하고, **📍**를 눌러 옵션을 보고 다시 **📍**를 눌러 수행할 수 있습니다.

훈련과정 수행이 시작후, 사이클링 데이터페이지 마지막에 훈련 페이지가 표시됩니다. c

훈련과정과 라이딩 기록을 시작하려면 **▶**를 누릅니다. 훈련과정 페이지에서 **📍**를 눌러 현재 훈련과정 단계를 중지하고 다음 단계로 넘어갑니다.

메뉴를 보려면 **📍**를 누르고 "훈련 과정 중지"를 선택한 뒤 **📍**를 눌러 중지합니다. 훈련과정 페이지는 3 초 후에 사라집니다.

활동이 저장되거나 폐기된 후에는 훈련도 중지됩니다.

경고

설정한 심박수 또는 파워영역 을 초과하는 훈련 중일 경우, iGS630S 는 경고와 함께 알려줍니다.

훈련 코스를 일시 중지 / 중지

1. 훈련 과정을 일시 중지하려면 **▶**를 누릅니다.
 2. 계속하려면 다시 **▶**를 누릅니다.
 3. 훈련 중지하려면 **📍**를 누르고 "훈련 과정 중지"를 선택한 뒤, **📍**를 눌러 중지합니다. 훈련 페이지는 3 초 후에 사라집니다.
- 과정이 저장되거나 폐기된 후에는 훈련도 중지됩니다. 훈련을 저장 한 후, 훈련내용 요약을 바로 볼 수 있습니다.

트레이너 (실내롤러) 훈련

저항 설정

"트레이너 모드"를 선택하고 옵션을 보려면 **📍**를 누릅니다. 스마트 트레이너가 연결되어 있지 않은 경우, **📍**를 눌러 센서옵션을 볼 수 있습니다. 스마트 트레이너를 깨우고 장치에 연결합니다.

레벨을 선택하고 **📍**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼를 눌러 대상 파워를 조정합니다.

활동 타이머를 시작하거나 중지하려면 **▶**를 누릅니다.

메뉴를 보러 **📍**를 누르고 "저장"을 눌러 활동을 저장합니다.

스마트 트레이너	
자유롭게 라이딩	>
저항 모드	>
파워 모드	>
경사도 모드	>
훈련코스 따라가기	>
▼	

목표파워 설정

"대상 파워"을 선택하고 **↗**를 눌러 파워 설정 페이지를 봅니다.
저항은 일정한 파워를 유지하기 위해 속도에 따라 조정됩니다.

▲ / ▼를 눌러 대상 전력을 설정합니다.

활동 타이머를 시작하거나 중지하려면 **▶**를 누릅니다.

↺를 눌러 메뉴를 보이면, "저장"을 눌러 활동을 저장합니다.

코스 따라가기

"코스"를 선택하고 **↗**를 눌러 저장된 활동을 봅니다.

▲ / ▼를 눌러 활동을 선택 **↗**를 눌러 라이브 페이지를 봅니다.

트레이너는 코스 또는 활동의 고도에 따라 저항을 증가하거나 감소시킵니다.

활동 타이머를 시작하거나 중지하려면 **▶**를 누릅니다.

↺를 눌러 메뉴가 보이면, "저장"을 눌러 활동을 저장합니다.

구간 기능

iGS630S에 추가된 구간 기능은 라이더와 스포츠 애호가에게 도전하는 방법을 제공하며, 단계별 타이머를 통해 사용자는 특정 도로 구간 또는 지역에서 자신의 성능을 향상시키고 자신 또는 타인의 역사적 성적과 비교하여 지속적인 개선 목표를 달성할 수 있습니다.

iGPSPORT 앱에서 속도계로 구간이 발송되어야 합니다.


iGPSPORT 앱에서 속도계를 접속한 후 "마이페이지"에서 "구간"을 선택하면 구간을 선택하여 다운받으실 수 있습니다.

구간 설정

구간 설정에서 구간 감지 기능 켜기 / 끄기, 구간 도전 목표 선택, APP과 함께 구간 최신 정보를 동기화할 수 있습니다.

구간 사용

구간 설정 켜기 / 끄기 구간 감지 후 라이딩 기록 활동 중 구간을 경유하면 구간 페이지가 열리고 구간을 종료한 후 속도계에 구간 완료 정보가 표시됩니다.

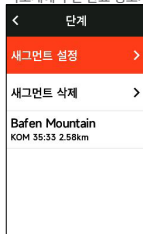


기록

기록은 장치에 저장된 사이클링 활동을 말합니다. 시간, 거리, 칼로리, 평균 속도,

랩 및 센서를 포함한 활동의 정보를 볼 수 있습니다.

참고: 저장 공간이 충분하지 않은 경우, 오래된 기록부터 지워집니다.

홈 페이지에서 **▲ / ▼**를 눌러 "기록"을 선택하고 **↗**를 눌러 볼 수 있습니다.

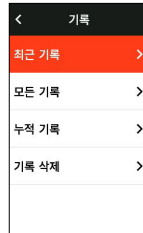

모든 활동

기록 > 모든 기록으로 이동하여 옵션을 보려면 **↗**를 누릅니다.

▲ / ▼를 눌러서 활동을 선택합니다. **↗**를 눌러 옵션을 보고 다시 **↗**를 눌러 세부사항을 확인합니다.

다시 한 번 **↗**를 눌러 랩과 차트를 보거나 활동을 삭제합니다.

나가려면 **↶**를 누릅니다.

기록 데이터

기록 > 역사 기록으로 이동하여 주행 총계, 레이딩 시간, 총 상승 시간 및 최대 속도 모든 활동 총계를 보려면 **↗**를 누릅니다.

상태페이지

옵션을 보려면 **↗**를 누릅니다. GPS, 배터리 및 센서와 스마트 폰 사이의 연결 상태가 상태 페이지에 표시됩니다.

센서

센서를 선택하고 **↗**를 눌러 옵션을 봅니다.

장치 근처에서 센서를 작동시킵니다.

센서를 추가하는 옵션을 보려면 **↗**를 누릅니다. 이 장치에는 검색된 모든 센서가 표시됩니다.

▲ / ▼를 눌러 센서를 선택하고 눌러 센서를 연결하고 저장합니다.

날씨

장치에서 iGPSPORT 앱과 동기화된 날씨 정보를 볼 수 있습니다. 상태 페이지에서 **▲ / ▼**를 눌러 "날씨"를 선택합니다. 세부정보를 보고 안내에 따라 정보를 업데이트하려면 **↗**를 누릅니다.

날씨 정보가 업데이트되면 온도, 비, 울 확률, 바람 속도 및 바람 방향이 표시됩니다.

다.

날씨 세부 사항 페이지를 종료하려면 를 누르고, 다시 를 눌러 상태페이지를 종료합니다.

이 기능을 사용하려면 iGPSPORT 앱을 스마트폰에 설치하여 장치에 연결해야 하며, 위치 서비스 (iOS) 또는 위치 설정 (Android)을 설정해야 합니다.

스마트 알림

장치에서 통화 및 메시지 알림을 볼 수 있으며 iGPSPORT 앱을 통해 스마트 알림 옵션을 설정할 수 있습니다.

장치에서 받은 전화 및 메시지의 알림은 스마트폰과 실시간으로 동기화됩니다.

알림을 받으면 기기 화면 하단에 팝업으로 알려줍니다.

전화가 오면 장치가 호출자가 표시되고 통화를 수신하거나 거부할 수 있습니다.

스마트폰 알림은 iOS 및 Android에 적용됩니다. 이 기능을 사용하려면 iGPSPORT 앱을 스마트폰에 설치하여 장치에 연결해야 합니다. 자세한 내용은 스마트폰 페어링을 참조하십시오.

스마트폰 알림이 활성화된 경우 블루투스가 지속적으로 켜져 있기 때문에 장치와 스마트폰의 배터리 소모가 더 빨라집니다.

설정

홈 페이지에서 를 눌러 옵션을 확인합니다.

<	설정	>
센서 설정		>
라이딩 모드		>
스마트폰 페어링		>
전원 관리		>
사용자 정보		>
	▼	

센서

iGS630S는 ANT+ 및 블루투스 통신 프로토콜을 지원하는 무선 센서와 페어링하여 사용할 수 있도록 지원하며 심박대, 주파수 답사기, 속도계, 출력센서, 스마트 라이딩대, 전자변속기, 레이더, 랩프, E- 바이크 등을 포함하여 구체적으로 호환되는 제 3 자 센서는 장비의 실제 구현을 기준으로 합니다.

센서 페어링

센서 (심박수 모니터, 케이던스 센서, 속도 센서 또는 타사 파워 미터) 가 페어링 전에 올바르게 장착 되었는지 확인하십시오. 장착에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오. 각 발신자의 ID 를 선택하여 목록에서 올바른 ID 를 찾는 것이 좋습니다.

- 1) 센서 추가하기 > 센서 > 설정으로 이동하여 장치에서 확인을 누릅니다. 모든 센서를 검색할 수 있으며 센서 유형별로 검색할 수도 있습니다.
- 2) 장치는 센서를 검색합니다.
 - 케이던스 센서 : 크랭크 암을 회전하여 센서를 깨워보세요. 깜박이는 빨간색 표시등은 센서가 잘 동작되어 있음을 나타냅니다.
 - 속도 센서 : 휠을 회전하여 센서를 깨워보세요. 깜박이는 빨간색 표시등은 센서가 활성화되어 있음을 나타냅니다.
 - 타사 파워미터 : 크랭크 암을 회전하여 발산자를 깨우십시오.
- 3) 센서가 발견되면 모델 번호와 ID 가 표시됩니다. 센서를 선택하여 연결하고 를 눌러 페어링을 시작합니다.
- 4) 성공적인 페어링 후 센서가 센서 목록에 포함됩니다.

메모 :

페어링하기 전에 센서가 활성화 되었는지 확인하십시오. 센서가 성공적으로 페어링된 경우 센서가 장치에 자동으로 연결됩니다.

• 센서는 배터리를 교체한 후 다시 검색하여 연결해야 합니다.

• 장치를 재설정하거나 일부 펌웨어 버전을 업그레이드하려면 연결된 센서를 다시 검색해야 할 수 있습니다.

• BLE/Ant+ 듀얼 모드 센서의 경우 Ant+ 프로토콜을 사용하여 연결하는 것이 좋습니다.

센서 설정

센서의 정확한 사용과 정확한 측정을 보장하기 위해 센서를 설정해야 합니다. 설정 방법은 다음과 같습니다: 연결된 센서를 선택하고 를 눌러 메뉴를 열고 설정할 데이터를 선택합니다.

• 휠 크기 : 속도 센서와 페어링하려면 휠 크기를 설정해야 합니다. 속도 센서를 선택하고 확인을 누르고 휠 직경을 선택하여 휠 크기를 설정합니다. 설정 방법은 부록 [공통 휠 둘레 표] 를 참조 할 수 있습니다.

• 크랭크 길이 : 크랭크 길이를 밀리미터로 설정합니다. 파워 미터와 페어링후 해당 설정을 보일 수 있습니다.

• 파워 미터 교정 : 첫째, 센서를 깨우기 위해 크랭크 암을 회전 ; 둘째, 메뉴에서 전원 보정을 선택 ; 세 번째, 화면의 지침에 따라 전원 미터를 보정합니다.

센서 제거

지정된 센서를 선택하고 를 눌러 옵션을 봅니다. 지우기를 눌러 센서를 제거합니다.

휴대폰 페어링

호환되는 블루투스 스마트폰과 장치를 연결합니다. 연결 후 iGPSPORT 앱에 이벤트 업로드, 스마트 알림, 보안 및 추적 기능을 포함한 블루투스 연결 기능을 사용할 수 있습니다.

페어링된 장치의 경우 여기에서 '페어링 해제' 를 선택하고 버튼을 눌러 휴대폰과의 바인딩을 해제할 수 있으며, 연결이 해제되면 장치가 다시 시작됩니다.

테마 색상

이 장치는 여러 데스크톱 스타일과 테마 색상을 지원합니다. 필요에 따라 테마를

선택할 수 있습니다.

"테마"를 선택하고 옵션을 보려면 **ㄱ**를 누릅니다.

"데스크톱 스타일"을 선택하고 **ㄱ**를 눌러 원하는 스타일을 선택합니다.

"테마 색상"을 선택하고 **ㄱ**를 눌러 원하는 테마를 선택합니다.

"다크 모드"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 다크 모드 옵션을 확인합니다. 모드를 선택하고 버튼을 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

"구성요소 설정"을 선택하고 **ㄱ**를 눌러 바탕화면 구성요소의 표시 상태를 확인하고 버튼을 눌러 구성요소 표시 상태를 종료합니다.

전원관리

배터리 절약 모드는 배터리 사용 시간을 연장할 수 있지만 활동 데이터의 정확도가 낮습니다.

배터리 절약 모드를 사용하도록 설정하면 장치는 GPS 위치 및 데이터의 기록 빈도를 변경하여 여 사용 시간을 연장합니다. 이러한 설정은 배터리의 사용 효율을 개선하고 긴 투어 또는 배터리가 부족할 때 더 많은 시간 사용할 수 있게 합니다.

배터리 절약 모드의 GPS는 낮은 주파수로 추적 위치와 센서 데이터를 기록합니다.

참고: 활동 타이머가 작동하는 경우, 기록은 배터리 절약모드에서 동작 합니다.

배터리 절약 모드

"전원 관리"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

- 설정 > 전원 관리 > 배터리 절약 모드 > On.
- 활동 중 경고할 때 화면 켜기"를 선택합니다.

참고: 더 나은 퍼포먼스를 위해선 배터리 절약모드를 끄고, 충전을 해야합니다.

자동 절전

• 설정 > 배터리절약 > 자동절전으로이동합니다. **ㄱ**를 눌러이기능을활성화 / 비활성화합니다.

자동 끄기

• 설정 > 배터리 절약 설정 > 자동 끄기로 이동, **ㄱ**를 눌러 이 기능을 활성화 / 비활성화합니다.

시스템 설정

"시스템 설정"을 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

<	시스템 설정	>
	백라이트	>
	사운드	>
	GPS설정 GPS+GAL+BD+QZSS	>
	교정 설정	>
	언어 한국어	>
	▼	

언어

이 장치는 여러 국가의 언어를 지원한다. 필요에 따라 언어를 선택할 수 있습니다.

"언어"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼를 누르고 원하는 언어를 선택한 뒤 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

백라이트

"백라이트"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

"자동 백라이트"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 열거나 닫습니다.

자동 백라이트가 켜져 있으면 장치는 밝기에 따라 백라이트와 색상을 자동으로 조정합니다.

"모드"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

모드를 조정하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

"시간"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

시간을 조정하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

"밝기"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

밝기를 조정하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

GPS 모드

장치에 내장된 GPS는 다양한 야외 사이클링 활동을 위한 속도, 거리 및 고도의 데이터를 제공합니다. GPS 외에도 다양한 사용 시나리오 코드 시트에 대해 사용자가 선택할 수 있는 많은 구성 조합을 제공합니다.

- 설정 > 절전 모드 > GPS 모드를 선택하고 **ㄱ**를 누릅니다. GPS+BeiDou, GPS+GA, GPS, GPS+BeiDou+GAL+QZSS, GPS+GLONASS+GAL+QZSS를 선택할 수 있습니다. 기본 설정은 GPS+BeiDou+GAL+QZSS입니다.

• GPS 모드를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

소리

"키 사운드"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 열거나 닫습니다.

시간

"시간"을 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

"시간 형식"을 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼를 눌러 시간형식 (24 시간 / 12 시간)을 정하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

• 표준 시간대"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼를 눌러 표준 시간대의 이전 부분을 조정하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

▲ / ▼를 눌러 표준 시간대의 후반 부분을 조정하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

단위

거리 / 속도, 고도, 온도, 및 무게 단위를 사용자 지정할 수 있습니다.

"거리"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼를 눌러 거리단위를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

"표고"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼를 눌러 입면 단위를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 저장하고 종료합니다.

"날짜"를 선택하고 **ㄱ**를 눌러 옵션을 봅니다.

▲ / ▼ 톱을 눌러 날짜 형식을 선택하고 📅 를 눌러 저장하고 종료합니다 .

재설정

"재설정" 을 선택하고 🔄 를 눌러 옵션을 봅니다 .

"재설정" 을 선택하면 기본 값 및 활동 프로필이 복원되지만 기록은 삭제되지 않습니다 .

"All 삭제" 를 선택하면 기본값 및 활동 프로필이 복원되고 기록이 삭제됩니다 .

장치 다시 시작

장치를 사용할 때 문제가 있는 경우, 장치를 재시작할 수 있습니다. 다시 시작해도 설정이나 게 인 데이터가 삭제되지 않습니다. 🔄 를 길게 누르면 장치가 꺼지고, 다시 🔄 를 누르면 다시 켜집니다 .

장치 소개

"정보" 를 선택하고 📄 를 눌러 옵션을 봅니다 .

일련 번호, 소프트웨어 버전 및 저작권 고지와 같은 장치 정보를 볼 수 있습니다 .

사이클링 데이터 내보내기

컴퓨터를 종료하고 USB 데이터 케이블을 사용하여 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 컴퓨터의 이동식 하드 디스크를 열고 iGPSPORT 활동 폴더를 엽니다. 활동 폴더에서 Fit 파일을 복사하여 내보냅니다 .

iGPSPORT 앱

iGPSPORT APP에서는 장치를 관리하고, 활동 데이터의 실시간 시각적 해석을 보고, 훈련 및 새로운 경로를 계획하고, 다른 라이더와 통신할 수 있습니다 .

사용자 프로필

체격, 특히 체중, 높이, 생년월일 및 성별을 정확하게 설정하는 것은 심박수 제한 및 칼로리 소비와 같은 측정 값의 정확도에 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다 .

사용자 프로필의 체중, 신장, 생년월일, 성별, 월간 트레이닝 목표, 최대 심박수, 휴식 심박수, FTP 및 기타 정보를 설정할 수 있습니다 .

현재 최대 심박수 값을 알고 있다면 설정하십시오. 이 값을 처음으로 설정하면 연령별로 예측된 최대 심박수 값 (220- 나이) 이 기본 설정으로 표시됩니다 .

훈련 데이터

iGPSPORT APP에서는 과거 및 계획된 사이클링 활동 데이터에 쉽게 액세스하고, 새로운 교육 목표를 설정하고, 사이클링 활동에 대한 간략한 개요를 얻고, 상세한 요약 데이터, 차트 기록 및 다양한 성능 데이터를 실시간으로 분석할 수 있습니다. 활동 중 사이클링 활동 기록 및 데이터 통계 분석을 보고 다양한 기간에 활동 데이터를 통계할 수도 있습니다 .

사이클링 컴퓨터 설정

iGPSPORT APP을 통해 데이터 페이지 보기 추가, 편집 및 활성화, 자동 옵션 및 경고 설정 등 기에서 다양한 기능을 간편하게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 iGPSPORT 앱의 활동 콘텐츠 츠를 참조하십시오 .

활동 공유

iGPSPORT APP의 이미지 공유 기능을 통해 Facebook 및 Instagram과 같이 가장 일반적으로 사용되는 소셜 미디어에 이미지와 훈련 데이터를 공유할 수 있습니다 . 기존 사진을 공유하거나 새 사진을 찍어 훈련 데이터로 사용자 지정할 수 있습니다. 훈련 중에 GPS 기록이 있는 경우 훈련 경로의 스냅샷을 공유할 수도 있습니다 .

일반적인 휠 크기 설정

휠 크기를 설정하는 것은 사이클링 정보를 올바르게 표시하기 위한 전제조건입니다 . 자전거의 휠 크기를 결정하는 방법에는 두 가지가 있습니다 :

방법 1:

휠을 수동으로 측정하여 가장 정확한 결과를 얻을 수 있습니다 .

바퀴가 지면에 닿는 지점으로 공기주입 밸브를 표시합니다 . 그 점을 표시하기 위해 지면 에 선을 그립니다 . 자전거는 평평한 표면에서 전체 원을 앞으로 이동합니다 . 타이어는 지 면에 수직이어야 합니다. 공기주입 밸브에서 지면에 다른 선을 그려 휠의 완전한 회전을 표시합니다 . 두 선 사이의 거리를 측정합니다 .

휠 둘레를 계산할 수 있습니다 .

방법 2:

휠에 인쇄된 직경을 살펴봅니다 . 밀리미터의 휠 크기를 확인합니다 . 이 목록에 포함되지 않은 크기를 인터넷에서 계산할 수 있습니다 .

일반적인 휠 직경 파라미터 테이블

휠 사이즈	길이 (mm)	휠 사이즈	길이 (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170

휠 사이즈	길이 (mm)	휠 사이즈	길이 (mm)
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170
700×18C	2070	700×32C	2155
700×19C	2080	700C Tubular	2130
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

분류	데이터 콘텐츠
해발	고도, 경사도, VAM, VAM 30s, 총 상승고도, 총 하강고도, 최대 고도, 최소 고도, VAM+ 평균, VAM- 평균, 평균 경사도 +, 평균 경사도 -, 랩 Elev+, 랩 VAM, 랩 경사도.
타이머	총 시간, 라이딩 시, 랩 수, 랩 시간.
그래픽	속도, 속도그래프, 케이던스, 케이던스 그래프, 심박수, 심박수 막대, 심박수 그래프, 파워, 파워 막대, 파워 그래프
변속	변속 기어, 프론트 시프트 기어, 리어 시프트 기어, 변속 파워, 프론트 풀 파워, 리어 풀 파워, 변속 모드.
기타	현재시간, 일출시간, 일몰시간, 온도, GPS 정확도, 현재방향, 열소비.

문의

 www.igpsport.com

 우한 치우 테크놀로지 유한회사

 9 호베이성 우한시 홍산구 예지후사로 16 호 크리에이티브 월드 04 호 크리에이티브 워크샵 3 층.

 027-87835568

 service@igpsport.com

면책 조항 :

이 사용자 설명서는 사용자의 참조용입니다. 장치와 매뉴얼간 차이가 있는 경우 장치의 기준을 따르십시오.

사이클링 데이터

분류	데이터 콘텐츠
속도	속도, 평균속도, 최대속도, 랩평균속도, 프리랩 평균속도, 랩최대속도;
케이던스	케이던스, 평균 캐드, 맥스 캐드, 랩 캐드, 프리랩 캐드, 랩 맥스 캐드;
심박수	심박수, 평균 HR, 최대 HR, 랩 HR, 프리랩 HR, 랩 맥스 HR, HR 존 HR%, AVG HR%, 최대 HR%, 랩 HR%, 프리랩 HR%;
힘	전원, Avg Pwr, 맥스 Pwr, 랩 Pwr, 프리랩 Pwr, 랩맥스 Pwr, Pwr 존, Pwr3s, Pwr10s, Pwr30s, Pwr %FTP, Pwr IF, Pwr NP, Pwr TSS, 와트 / Kg, 킬로줄스, Pwr 균형, TQ 효과, Ped.Smooth, 3s 벨런스, 10s 벨런스, 30s 벨런스, 랩 벨런스, 평균 벨런스;
거리	거리, 상승 Dist, 하강 Dist, 랩 Dist, 프리랩 디스트, 주행 거리계, Dist.to 이동, Dist.to 탑;

Deutsch


Einführung

Einstellung für ein neues Gerät

Drücken Sie die Taste **↵** für 4 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

Nach dem erstmaligen Einschalten des Fahrradcomputers drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** um die Optionen durchzulesen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **↵**. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** um die Werte festzulegen, und die Taste **↵**, um jede Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie zurückgehen und die Auswahl ändern möchten, drücken Sie bitte die Taste **⬅**, bis Sie zu der Seite gelangen, auf der Sie Einstellungen ändern möchten.

1. Sprache auswählen: Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Sprache auszuwählen. Drücken Sie die Taste **↵**, um die Auswahl zu speichern und die nächste Einstellungsoption durchzulesen.

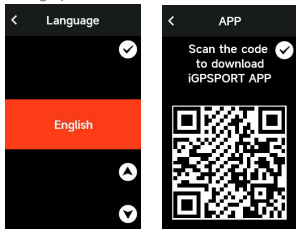


2. Tipp zur Verbindung mit dem Smartphone: Laden Sie die iGPSport APP auf Ihrem Smartphone herunter und verbinden Ihre Geräte durch die iGPSport APP zusammen.


Drücken Sie die Taste **↵** oder **⬅**, 2. um die nächste oder vorherige Einstellungsoption durchzulesen.

3. Maßeinheit auswählen: Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Maßeinheit für Distanz / Geschwindigkeit, Höhe/Vertikalgeschwindigkeit oder Temperatur auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **↵** oder **⬅**, um die nächste oder vorherige Einstellungsoption durchzulesen.

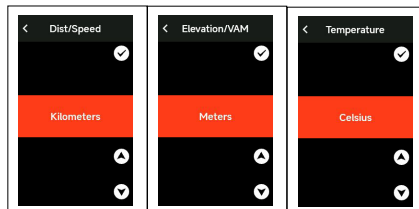

4. Zeitzone auswählen: Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um den Wert für Stunden festzulegen und die Taste **↵**, um die Einstellung zu speichern und die Option für Einstellung der Minuten zu wählen.

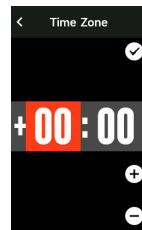

Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um den Wert für Minuten festzulegen und die Taste **↵**, um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie auf die letzte Option zurückgehen möchten, können Sie die Taste **⬅** drücken.

Achtung: Hier wird nur die Zeitzone eingestellt. Die genaue Zeit und das Datum werden nach der Satellitenpositionierung automatisch kalibriert.

Nach der schnellen Einstellung werden Sie dann auf die Homepage des Fahrradcomputers kommen und können dessen Funktionen genießen. Beachten Sie bitte, dass die Software des Fahrradcomputers nur durch die iGPSport APP upgedated werden kann. Um die beste Leistung und die neuesten Funktionen des Fahrradcomputers zu genießen, sollten Sie unbedingt das Fahrradcomputer mit Ihrem Smartphone verbinden. Die genauen Vorgehensweisen werden in dem Unterkapitel Verbindung mit Smartphone dargestellt.

Aufladung

Das Gerät verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku, den Sie mit dem Netzteil oder dem USB-Anschluss Ihres Computers aufladen können. Verwenden Sie bitte das originale Ladekabel, das mit dem Fahrradcomputer zusammengepackt wird.

1. Heben Sie die Schutzkappe über dem USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts ab.

2. Schließen Sie das USB-Ladekabel an.

3. Warten Sie, bis das Gerät vollständig aufgeladen wird.

Nach der Aufladung achten Sie bitte darauf, die Schutzkappe zurückzustellen.

Achtung:

- Bitte verwenden Sie einen DC5V-Adapter zum Aufladen. Es wird nicht empfohlen, Schnellladegerät zum Aufladen des Fahrradcomputers zu verwenden, da dies zu einer Beschädigung des Akkus führen kann.
- Wenn der Akku schwach ist, wird das Symbol rechts oben in der Ecke der Homepage angezeigt. Es wird empfohlen, den Fahrradcomputer aufzuladen.
- Überdehnen Sie bitte die Schutzkappe nicht, damit sie für eine längere Zeit Ihr Gerät vor Wasser und Staub schützen kann.

Funktionen der Taste

Der Fahrradcomputer iGS630S verfügt über sechs Tasten, die je nach Situation unterschiedliche Funktionen besitzen. In der folgenden Tabelle können Sie sich darüber informieren, welche Funktion jede einzelne Taste in verschiedenen Situationen besitzt.



Taste	Funktionen
①	Taste für Ein- und Ausschalten des Geräts – kurz gedrückt zum Einschalten, lang gedrückt zum Ausschalten; Zugang zur Statusseite ; Shortcut/ Return -Taste; Zoomtaste bei der Kartenseite
②	Lap -Taste; Shortcut-Taste für Einstellung
③	Shortcut-Taste für Radfahren-Seite; Aktivität starten/stoppen
④	Bestätigung taste/Shortcut-Taste für Menü
⑤	Nach oben
⑥	Nach unten

Beschreibung der Symbole

Schwaches Satellitensignal	GPS-Signal positiv	Starkes GPS-Signal	Kein GPS-Signal	Akkuszustand
Start	Recording	Pause/Stop	Bluetooth nicht verbunden	Erfolgreich mit dem Smartphone verbunden
Radfahrdaten hochladen	Geschwindigkeitssensor	Trittfrequenzsensor	Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor	Herzfrequenz-Brustgurt
Leistungsmesser	Indoor Trainer	Radar	Elektronische Schaltung	Shimano Di2
E-bike	Leuchten			

Kopplung mit Smartphone

Die Kopplung des Fahrradcomputers mit dem Smartphone hilft dabei, dass Sie Ihr Fahrradcomputer leichter benutzen können. Sie können mit der iGPSORT APP vielfältige Funktionen des Fahrradcomputers genießen, wie z. B. automatische Datensynchronisierung, Einstellungen des Fahrradcomputers mit dem Smartphone zu ändern, Alarmer und Meldungen, Sensorverwaltung,

Beachten Sie bitte

Sie sollten die Anweisungen zur Kopplung in der iGPSPORT APP befolgen, statt in „Einstellungen“ des Smartphones Bluetooth zu benutzen. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Smartphone inzwischen schon mit dem Netzwerk verbunden ist und Bluetooth eingeschaltet ist.

Laden Sie die iGPSPORT App von AppStore oder GooglePlay herunter.

Benutzer des Android-Systems

Stellen Sie bitte sicher, dass die Standortbestimmung für iGPSPORT APP in „Einstellungen“ Ihres Smartphones eingeschaltet ist.

Kopplung mit dem Smartphone zum ersten Mal

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die iGPSPORT App und melden Sie sich mit Ihrem iGPSPORT-Konto an.

2. Bringen Sie das Fahrradcomputer in die Nähe des Smartphones. Rufen Sie die Homepage oder die Seite „Gerät“ in der iGPSPORT App auf und klicken Sie bitte „Gerät hinzufügen“ an. Wählen Sie bitte die „iGS-Serie“. Das Smartphone wird automatisch nach dem Gerät suchen und wenn es gelingt, wird der Name „iGS630S“ auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das richtige Gerät und klicken Sie „Verbinden“ an.

3. Wenn das Pop-up-Fenster mit der Aufforderung zur Bluetooth-Kopplung auf Ihrem Smartphone angezeigt wird, klicken Sie bitte „Koppeln“ an, um die Aufforderung zu akzeptieren.

4. Wenn die Kopplung fertig ist, wird der Fahrradcomputer in der Geräteliste angezeigt und so endet der ganze Kopplungsvorgang.

5. Nach der erfolgreichen Kopplung wird die iGPSPORT App Sie darauf hinweisen, die Einstellungen des Fahrradcomputers mit dem Smartphone zu konfigurieren. Sobald Sie den Einstellungsvorgang abgeschlossen und „Fertig“ angeklickt haben, werden Ihre Konfigurationen automatisch mit dem Fahrradcomputer synchronisiert.

Nach der erfolgreichen Kopplung werden der Fahrradcomputer und das Smartphone automatisch über Bluetooth verbunden. Wenn die Kopplung fehlschlägt, können Sie versuchen, Bluetooth Ihres Smartphones, iGPSPORT APP oder den Fahrradcomputer neu zu starten, um den Kopplungsvorgang zu wiederholen.

Entkopplung

Wenn Sie den Fahrradcomputer mit einem anderen Smartphone koppeln möchten, löschen Sie zunächst die aktuelle Kopplung:

1. Wählen Sie die Optionen Einstellungen > Kopplungseinstellungen, um die gekoppelten Geräte anzuschauen.

2. Wählen Sie das zu löschende Gerät aus, klicken Sie „Entkoppeln“ an und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

3. Danach wird der Fahrradcomputer automatisch neu gestartet. Das Symbol für „Bluetooth nicht verbunden“ wird in der Statusleiste angezeigt.

Achtung: Bitte führen Sie den Kopplungs- und Entkopplungsvorgang nicht

zu häufig durch.

Software-Aktualisierung

Um Ihren Fahrradcomputer auf dem neuesten Zustand zu halten und dessen besten Leistung zu erzielen, sollten Sie die Software des Fahrradcomputers rechtzeitig aktualisieren, sobald eine neue Version der Software verfügbar ist. Durch eine Software-Aktualisierung wird das Benutzererlebnis Ihres Fahrradcomputers verbessert, einschließlich neuer Funktionen, Verbesserungen bestehender Funktionen oder Fehlerbehebungen. Während eine Software-Aktualisierung werden keine Daten verloren gehen.

- Bevor Sie mit dem Update beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass die aktuellen Aktivitätsdaten des Fahrradcomputers schon auf das iGPSPORT-Konto hochgeladen wurden, damit das Risiko eines Datenverlusts vermieden wird. Der Akku des Fahrradcomputers soll stark genug sein und die Bluetooth- und Netzwerkverbindung sollen stabil sein;
- Öffnen Sie die iGPSPORT APP, wählen Sie Gerät > Software-Update, können Sie überprüfen, ob es eine neue Version der Software gibt, und falls ja, werden Sie eine Anweisung erhalten, wie Sie sie aktualisieren können;
- Je nach Stärke des Bluetooth-Signals könnte die Software-Aktualisierung bis zu 20 Minuten dauern. Haben Sie also bitte etwas Geduld.

Montage der Standardhalterung

Befestigen Sie den Fahrradcomputer mit den mitgelieferten Gummibändern am Vorbau.

1) Setzen Sie die Gummiauflage auf die Unterseite der Halterung.

2) Wählen Sie eine geeignete Stelle am Vorbau, um die Gummiauflage und Halterung des Fahrradcomputers zu montieren.

3) Setzen Sie zur Befestigung 2 Gummibänder rund um den Vorbau und an die Griffe der Halterung.

4) Richten Sie die Nase auf der Rückseite des Fahrradcomputers auf die Einkerbung der Halterung aus.

Drücken Sie den Fahrradcomputer leicht nach unten und drehen Sie ihn um 90 Grad.

Montage der vorgesetzten Halterung


1) Wählen Sie eine geeignete Stelle am Vorbau für die Montage der vorgesetzten Halterung, damit sie die Fahrsicherheit nicht einschränkt.

2) Entfernen Sie mit einem Sechskant-Stiftschlüssel die Schraube ① vom Vorbauverbindungsstück ②.

3) Setzen Sie die Gummiauflage um den Vorbau und das Vorbauverbindungsstück um die Unterlage. Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie sie an. Überprüfen Sie bitte regelmäßig, ob die Schraube

fest angezeigt ist, um die Sicherheit zu garantieren.

4) Richten Sie die Nase auf der Rückseite des Fahrradcomputers in die Einkerbung der Halterung ③ aus. Drehen Sie den Fahrradcomputer um 90 Grad, bis die Geräte richtig einrasten.

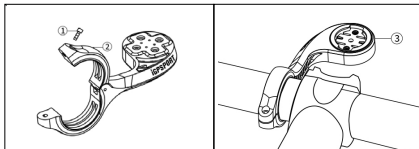

Achtung:

- Es wird empfohlen, die offizielle Standardhalterung oder vorgesehene Halterung von iGPSport zu verwenden, um die Beschädigung der Nase des Fahrradcomputers zu vermeiden.

Eine Fahrradtour machen

Vorbereitung auf die Tour

Bevor Sie losfahren, müssen Sie warten, bis der Fahrradcomputer GPS-Signale gefunden hat, damit Ihre Aktivitätsdaten korrekt und präzise werden. Um GPS-Signale zu empfangen, gehen Sie bitte ins Freie und halten Sie sich von Hochhäusern und hohen Bäumen fern. Halten Sie den Fahrradcomputer still und das Bildschirm nach oben gerichtet. Vermeiden Sie es, den Fahrradcomputer während der Suche nach GPS-Signalen zu berühren.

Wenn Sie schon Sensoren mit dem Fahrradcomputer gekoppelt haben, können Sie die Sensoren aufwecken. Die werden dann automatisch mit dem Fahrradcomputer verbinden. Und der Fahrradcomputer beginnt auch automatisch mit der Suche nach dem Sensorsignal. Während der Tour verwendet der Fahrradcomputer automatisch die verbundenen Sensoren, um Ihre Herzfrequenz, Trittfrequenz, Leistung und andere Daten zu messen.

Wenn die Anzahl der für eine GPS-Standortbestimmung erforderlichen Satelliten den Mindestwert (4) erreicht, ändert sich das GPS-Symbol zu , Sie können zu diesem Zeitpunkt schon losfahren, aber warten Sie bitte noch eine Weile, bis das GPS-Symbol zu  oder  ändert, damit die GPS-Standortbestimmung genauer wird. Wenn genügend Satellitensignale gefunden werden, damit eine bessere Genauigkeit der Standortbestimmung sichergestellt wird, ändert sich das GPS-Symbol zu .

Nachdem alle Signale gefunden wurden, drücken Sie die Taste , um die Seite der Aktivitätsdaten aufzurufen.

Drücken Sie auf der Aktivitätsdaten-Seite die Taste , um das Protokoll der Aktivität zu starten.

Drücken Sie die Taste , um eine neue Runde zu starten. Gleichzeitig

werden die Daten dieser Runde 10 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie die Taste  oder , um das Pop-up-Fenster für die Daten dieser Runde manuell zu schließen.

Drücken Sie während der Rundenzählung die Taste , um Pause zu machen.

Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie „Speichern“ und drücken Sie wieder die Taste , um die Tourenprotokolle zu speichern.

Das Gerät wird eine Übersicht der Aktivitätsdaten anzeigen, nachdem das Protokoll erfolgreich gespeichert wurde.

Drücken Sie die Tasten  / , um den Inhalt der Übersicht durchzulesen.

Drücken Sie die Taste  oder , um diese Seite der Runden Daten zu schließen.

Während der Tour

Datenseiten mit verschiedenen Layouts wechseln

Während der Tour können Sie mit den Tasten  /  Datenseiten mit verschiedenen Layouts wechseln. Bitte beachten Sie, dass die anzuzeigenden Datenseiten und Infos von dem Aktivitätsprofil und Ihrer Konfiguration für das Layout der Seite bei diesem Aktivitätsprofil abhängen.

Mit dem Fahrradcomputer oder der iGPSport App können Sie die Layouts der Seiten bei verschiedenen Aktivitätsprofilen konfigurieren. Sie können benutzerdefinierte Datenfelder für jedes Aktivitätsprofil einrichten und die Daten auswählen, die Sie während der Tour sehen möchten.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Aktivitätsprofile“.

Statusseite aufrufen

Während der Tour können Sie die Statusseite über die Taste  aufrufen. Die Statusseite enthält Informationen über den Status der Sensoren, das Wetter, intelligente Benachrichtigungen usw.

Menü aufrufen

Während der Tour können Sie mit der Taste  das Menü aufrufen, über das Sie Funktionen wie Konfiguration der Layout-Vorlagen und Datenfelder, Höhenkalibrierung usw. schnell ausüben können.

- Konfiguration der Datenfelder

Springen Sie bitte zur Einstellungsseite für Layout-Vorlagen und Datenfelder. Details der Vorgehensweise werden in dem Unterkapitel „Aktivitätsprofil > Seiteneinstellungen“ dargestellt.

- Konfiguration der Aktivitätsprofile

Springen Sie bitte zur Einstellungsseite für Aktivitätsprofile. Sie können während der Tour das aktuelle Aktivitätsprofil ändern. Details der Vorgehensweise werden in dem Kapitel „Aktivitätsprofile“ dargestellt.

- Höhenkalibrierung

Wählen Sie im Menü Einstellungen > Einstellungen des Systems > Einstellungen der Kalibrierung > Höhenkalibrierung, dort können Sie die aktuelle Höhe manuell einstellen.

Über die Messung und Kalibrierung der Höhe: Das im Gerät eingebaute Barometer deckt die Berechnung der Höhe, der Neigung, des Anstiegs und des Abstiegs ab. Das Barometer misst die Höhe und setzt den gemessenen Luftdruck in eine Höhenangabe um. Anstiegs- und Abstiegswerte werden in Metern oder in Fuß angezeigt.

Die von Luftdruck umgesetzte Höhe wird innerhalb einiger Minuten nach dem Start der Tour zweimal automatisch über GPS kalibriert. Zu Beginn der Tour basieren die Höhenwerte nur auf der Luftdruckmessung des Barometers, aber die Luftdruckmessung kann unter bestimmten Bedingungen manchmal verfehlt sein. Nach den GPS-Kalibrierungen werden alle verfehlten Höhenwerte automatisch korrigiert. Die korrigierten Daten werden in der iGPSPORT App angezeigt, nachdem die Tour beendet wurde und die Daten synchronisiert wurden.

Um möglichst genaueste Höhenwerte zu erhalten, wird empfohlen, die Höhe manuell zu kalibrieren, wenn eine zuverlässige Referenz zur Verfügung steht, z. B. ein Gipfelhöhe-Verkehrsschild oder eine topografische Karte, oder wenn Sie sich auf Meereshöhe befinden.

Achtung: Schlamm oder Schmutz auf dem Gerät kann zu verfehlten Höhenmessungen führen. Halten Sie bitte das Gerät sauber, um sicherzustellen, dass die Höhenmessfunktion des Barometers in Ordnung ist.

Rundenanzählung

Drücken Sie die Taste , um manuell die Runden zu markieren. Sie können auch in der iGPSPORT APP die Funktion Auto Lap aktivieren. Öffnen Sie die APP und gehen Sie zu Einstellungen des Fahrradcomputers. Aktivieren Sie die Funktion Auto Lap. Sie können nach Distanz, Position oder Zeit die Runden zählen. Wählen Sie die Rundenanzählung nach Distanz, stellen Sie bitte die Distanz jeder Runde ein und die Runde wird nach dem Fahren dieser Distanz automatisch gezählt. Zählen Sie nach Position, wird die Startposition der Tour als Markierungspunkt verwendet. Eine Runde wird automatisch aufgezeichnet, wenn Sie den Markierungspunkt wieder erreichen. Sie können die Markierungspunkt ändern, indem Sie die Taste  zweimal drücken. Wenn Sie die Runden nach Zeit zählen, stellen Sie bitte die Dauer des Protokolls ein und eine Runde wird automatisch aufgezeichnet, wenn die Dauer erreicht ist.

Pause/Stopp

1. Drücken Sie die Taste , um das Protokoll zu unterbrechen.
2. Um das Protokoll fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste .
3. Um das Protokoll zu beenden, drücken Sie die Taste  und wählen Sie im Menü die Option Speichern. Nachdem die Daten gespeichert wurde, erhalten Sie sofort eine Übersicht der Daten dieser Tour auf dem Fahrradcomputer.

Nach der Tour

Übersicht der Aktivitätsdaten

Direkt nach der Tour erhalten Sie eine Übersicht der Aktivitätsdaten auf dem Fahrradcomputer. In der iGPSPORT APP oder auf der iGPSPORT Webseite können Sie detailliertere Daten und Analysen nachschauen.

Die in der Übersicht angezeigten Informationen hängen von den Daten ab, die während der Tour gesammelt wurden.

Auf der Homepage des Fahrradcomputers können Sie die Tasten  /  drücken, um die Optionen durchzulesen. Drücken Sie die Taste  auf der Option Protokoll, können Sie dann die vorherigen Aktivitäten und deren Übersicht nachschauen. In der Liste der vorherigen Aktivitäten können Sie die Tasten  /  drücken, um zwischen den Optionen zu wechseln. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste  und die Übersicht der Aktivität wird angezeigt.

Aktivitätsdaten in der App nachschauen

Wenn sich Ihr Smartphone nach der Tour noch in der Bluetooth-Reichweite des Fahrradcomputers befindet, verbindet und synchronisiert sich der Fahrradcomputer automatisch mit der iGPSPORT APP (Dafür müssen Sie in der APP auch die Auto-Sync-Funktion aktivieren). In der APP können Sie die analysierten Daten nach jedem Protokoll auf einen Blick sehen. Mit der iGPSPORT APP können Sie schnell die detaillierten Daten jeder Tour einsehen und auch die Touren mit Ihren Freunden über die APP teilen.

Sie können auch die iGPSPORT Webseite benutzen, um jedes Detail Ihrer Tourenprotokolle zu analysieren, Ihre Leistung genauer zu kennen, Ihre Fortschritte bei der Erreichung Ihrer monatlichen Trainingsziele zu verfolgen und auch Ihre beste Tour mit anderen zu teilen.


Weitere Informationen finden Sie in der iGPSPORT APP.

Aktivitätsprofile

Die Funktion Aktivitätsprofil bedeutet, dass Sie auf dem Fahrradcomputer die Art und Weise der Touren selbst einstellen können. Im Gerät werden vier Standard-Aktivitätsprofile eingebaut. Sie können nach Ihren Bedürfnissen neue Aktivitätsprofile hinzufügen und sie konfigurieren.

Es gibt eine Reihe von spezifischen Einstellungen, die Sie für jedes Aktivitätsprofil vornehmen können. Z.B. können Sie für jedes Profil individuelle Datensiteenvorlagen einrichten und auswählen, welche Daten Sie während der Tour sehen möchten: Nur Herzfrequenz oder nur Geschwindigkeit und Distanz – also Optionen, die am besten zu Ihren Trainingsbedürfnissen und -anforderungen passen.

Der Fahrradcomputer kann bis zu 8 Aktivitätsprofile gleichzeitig speichern.

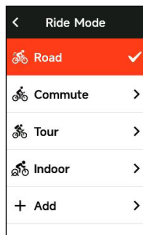

Wählen Sie auf der Homepage des Geräts „Aktivitätsprofile“ und drücken Sie die Taste , um die Profile durchzusehen.

Wählen Sie ein Profil aus und drücken Sie die Taste , um die Optionen dieses Profils durchzulesen.

Aktivitätsprofil aktivieren

Wählen Sie „Aktivitätsprofil aktivieren“ und drücken Sie die Taste .

Seiteneinstellungen

Wählen Sie "Seiten", drücken Sie die Taste , um die Seitenliste aufzurufen. Das System verfügt über 5 integrierte Datenseiten vorlagen und einige spezielle Seiten für Karte, Höhe usw. Wählen Sie eine Seite von der Liste, drücken Sie die Taste , um die Einstellungen dieser Seite zu schauen.

- Wählen Sie „Aktivieren“ und drücken Sie die Taste , um diese Seite ein- oder auszublenden. Drücken Sie die Taste  zum Zurückkehren.
- Wählen Sie "Seiten und Datenfelder", drücken Sie die Taste , um die Seitenvorschau aufzurufen, in der Sie die derzeit auf der Seite verwendete Seitenvorlage sehen können. Drücken Sie die Tasten  / , um zwischen den Seitenvorlagen zu wechseln und rechtzeitig den Seitenvorschau zu sehen. Drücken Sie die Taste , um die Auswahl aufzuheben und die Konfiguration zu beenden.

Nachdem Sie zur gewünschten Seitenvorlage gewechselt haben, drücken Sie die Taste , um Ihre Auswahl zu bestätigen und zu speichern. Danach können Sie direkt die Datenfelder in dieser Seite weiter konfigurieren. Drücken Sie die Taste , wenn Sie nicht mehr weiter einstellen und die Seitenvorlage verlassen möchten. Ihre Auswahl für die Seitenvorlage wird jetzt schon gespeichert.

Falls Sie weiter die Datenfelder konfigurieren, können Sie die Tasten  /  drücken, um das zu ändernde Datenfeld auszuwählen. Wenn es

ausgewählt wird, drücken Sie die Taste  und dann können Sie mit den Tasten  /  andere Optionen bei diesem Datenfeld durchzuschauen. Bestätigen Sie Ihre neue Auswahl mit der Taste  und Sie können die Taste  drücken, um die Konfiguration zu verlassen.

- Ordnung der Seitenvorlagen in der Seitenliste: Sie können auch die Ordnung selbst definieren. Nachdem Sie in der Liste eine Seite ausgewählt haben, drücken Sie die Taste , um die Einstellungen dieser Seite zu schauen.

Wählen Sie „Nach oben“ und drücken Sie die Taste , um diese Seitenvorlage um eine Stelle vorne in der Liste zu setzen.

Wählen Sie „Nach unten“ und drücken Sie die Taste , um diese Seitenvorlage um eine Stelle hinter in der Liste zu setzen.

- Der Fahrradcomputer verfügt über die Funktion, automatisch zur bevorzugten Seitenvorlage zurückzukehren. In den Einstellungen der Seitenvorlagen können Sie die Option „Bevorzugte Seite“ auswählen und sie mit der Taste  aktivieren. Wenn Sie die Funktion automatische Rückkehr zur bevorzugten Seitenvorlage aktiviert hätten, könnten Sie während der Tour nach Durchschauen anderer Seiten wieder zu dieser Seite zurückkehren. (Für Aktivierung der automatischen Rückkehr: Aktivitätsprofile > > Automatische Funktionen > Automatisches Blättern > Rückkehr zur bevorzugten Seitenvorlage)

Automatische Funktionen

Wählen Sie „Automatische Funktion“ und drücken Sie die Taste , um die Optionen zu schauen.

Wählen Sie eine automatische Funktion aus, drücken Sie zur Aktivierung die Taste  und stellen Sie die brauchenden Werte ein.

Drücken Sie die Tasten  / , um einen Wert festzulegen, und die Taste , um zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Einstellung der Alarme

Wählen Sie „Einstellungen der Alarme“ und drücken Sie die Taste , die Optionen zu schauen.

Wählen Sie einen Typ der Alarme und drücken Sie die Taste , um den Alarm zu aktivieren.

Drücken Sie die Tasten  / , um einen Schwellenwert festzulegen, und drücken Sie die Taste , um zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Aktivitätsprofile löschen

Wählen Sie „Aktivitätsprofil löschen“ und drücken Sie die Taste , um dieses Profil zu löschen.

(Hinweis: Sie können nur die selbst definierten Aktivitätsprofile löschen. Für die eingebauten Profile wird diese Option nicht angeboten.)

Aktivitätsprofile hinzufügen

Wählen Sie „Aktivitätsprofil hinzufügen“ und drücken Sie die Taste , um ein neues Profil hinzuzufügen.


Wählen Sie eine vorhandene Profilsvorlage und nehmen Sie darauf benutzerdefinierte Änderungen vor.

Navigation

iGS630S verfügt über eine Navigationsfunktion. Wenn sie aktiviert ist, zeigt Ihnen der Fahrradcomputer während der ganzen Tour den Weg an. Sie müssen nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Sie können Ihre Strecke in der iGPSPORT APP planen und sie ans Gerät schicken. Sie können auch Routendateien im GPX- oder TCX-Format direkt in die iGPSPORT APP importieren, um sie als Strecke an Ihr Gerät zu schicken. Die vorherigen Touren in den Protokollen des Geräts können auch als Strecken verwendet werden.

Drücken Sie auf der Homepage des Fahrradcomputers die Tasten  /  und wählen Sie die Option „Navigation“ aus. Drücken Sie die Taste , um die weiteren Optionen durchzulesen.

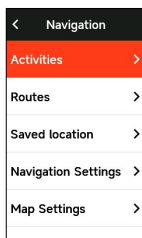

Strecken aus vorherigen Touren erstellen

Wählen Sie „Tourenprotokolle“ aus und drücken Sie die Taste , um die vorherigen.

Aktivitäten durchzulesen. Drücken Sie die Tasten  / , um eine Aktivität auszuwählen. Und Sie können dann mit der Taste  die Strecke dieses Protokoll direkt als Navigationsroute starten.

Navigation der importierten Strecken

Wählen Sie „Importierte Strecken“ und drücken Sie die Taste . Dann werden die von der iGPSPORT APP ans Gerät geschickten Strecken angezeigt.

Drücken Sie die Tasten  / , um eine gespeicherte Strecke auszuwählen. Drücken Sie die Taste , um die genaueren Informationen

der Strecke zu prüfen, und wieder einmal die gleiche Taste, um die Navigation zu starten.

Nachdem Sie eine gespeicherte Strecke ausgewählt haben, zeigt der Fahrradgerät die Kartenseite an. Darauf werden die Übersicht der Strecke und deren Höhenprofil angeboten.

Navigation zu einer Position

Wählen Sie „Gespeicherte Positionen“ und drücken Sie die Tasten . Drücken Sie die Tasten  / , um eine Position auszuwählen, und die Taste , um die Details der Position auf einer Karte zu sehen. Drücken Sie dann die Taste  auf der Option „Navigieren“. Die Position wird als Endpunkt festgelegt und eine Strecke zwischen dem Endpunkt und Ihrem aktuellen Standort wird automatisch geplant.


Bedienungen während der Navigation

Während der Tour können Sie andere Bedienungen durchführen, wie zum Beispiel:

- Karte zoomen: Drücken Sie die Taste  auf der Kartenseite, um die Karte zu zoomen.
- Rückkehr zum Startpunkt: Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten  /  und wählen Sie die Option „Zurück zum Startpunkt“. Drücken Sie die Taste  und Sie können dann auswählen, auf den gleichen Weg oder auf den kürzesten Weg zurückzufahren.
- Strecke beenden: Wenn Sie nicht zurückfahren möchten, können Sie die Option „Strecke beenden“ wählen und die Taste  drücken.

Training

Drücken Sie auf der Homepage des Fahrradcomputers die Tasten  / , um die Option „Training“ auszuwählen, und die Taste , um die weiteren Optionen durchzulesen.

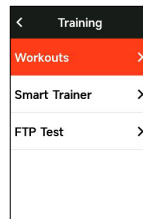

Sie können Trainingspläne über Herzfrequenz, Leistung, Zeit, Distanz oder Kalorienverbrauch in der iGPSPORT APP erstellen, oder Ihre Pläne aus

der Training Peaks APP in die iGPSPORT APP importieren (Kontenverbindung erforderlich), und diese Trainingspläne dann an den Fahrradcomputer schicken.

Touren unter Trainingsplänen

Laden Sie einen Trainingsplan von der iGPSPORT APP herunter.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um einen Trainingsplan auszuwählen. Drücken Sie die Taste ⏏ , um weitere Infos über den Plan zu sehen. Drücken Sie die Taste ⏏ noch einmal, um die Übersicht jeder einzelnen Schritte des Trainingsplans durchzulesen, und drücken Sie schließlich die Taste ⏏ , um den Plan zu starten.

Nachdem Sie den Plan begonnen haben, wird die Trainingsseite während der Tour auf der letzten Seite der Fahradatenseite angezeigt.

Drücken Sie die Taste ▶|| , um das Training zu beginnen und den Timer für die Tour zu starten. Drücken Sie die Taste ⏏ auf der Trainingsseite, um den aktuellen Trainingsschritt zu beenden und zum nächsten Trainingsschritt überzugehen.

Drücken Sie die Taste ⏏ , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie die Option „Training stoppen“ und drücken Sie die Taste ⏏ . Die Trainingsseite wird nach 3 Sekunden ausgeblendet.

Wenn Sie das Aktivitätsprotokoll stoppen oder speichern, endet auch das Training automatisch.

Alarmer und Meldungen

Wenn Sie während des Trainings außerhalb der eingestellten Trainingschwellen erreichen, informiert Sie der Fahrradcomputer mit einem Warnton.

Trainingspläne unterbrechen/stoppen

1. Drücken Sie die Taste ▶|| , um Ihr Training zu unterbrechen.
2. Um das Training fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste ▶|| .
3. Um einen Trainingsplan zu stoppen, drücken Sie die Taste ⏏ , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie die Option „Training stoppen“ und drücken Sie die Taste ⏏ . Die Trainingsseite wird nach 3 Sekunden ausgeblendet.

Wenn Sie das Aktivitätsprotokoll stoppen oder speichern, endet auch das Training automatisch. Nachdem das Training gespeichert wurde, erhalten Sie sofort eine Zusammenfassung dieses Trainings auf dem Fahrradcomputer.

Training mit Indoor Trainer


Einstellungen der Widerstandsstufe

Wählen Sie die Option „Indoor Trainer“ und drücken Sie die Taste ⏏ . Wenn der Indoor Trainer mit dem Fahrradcomputer nicht verbunden ist, drücken Sie die Taste ⏏ auf der Option für Sensoren. Wecken Sie den Indoor Trainer auf und verbinden Sie die beiden.

Wählen Sie die Option „Widerstandsstufe“ und drücken Sie die Taste ⏏ . Drücken Sie die Taste ⏏ , um die Widerstandsstufe des Indoor Trainers festzulegen.

Drücken Sie die Taste ▶|| , um den Timer für das Training zu starten oder anzuhalten.

Drücken Sie die Taste ⏏ , um das Menü aufzurufen, und wählen Sie die Option „Speichern“, um Ihr Protokoll zu speichern.

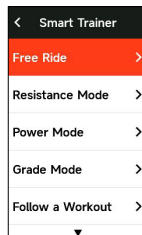

Einstellungen der Leistungsvorgabe

Wählen Sie die Option „Leistungsvorgabe“ und drücken Sie die Taste ⏏ .

Drücken Sie die Taste ⏏ , um das Menü aufzurufen, und wählen Sie die Option „Speichern“, um Ihr Protokoll zu speichern.

Strecke verfolgen

Wählen Sie die Option „Strecken“ und drücken Sie die Taste ⏏ , um die vorherigen Touren durchzulesen.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um eine Tour auszuwählen, und die Taste ⏏ , um die Strecke dieser Tour einzusehen.

Der Indoor Trainer wird die Widerstandsstufe gemäß der Strecke oder den Höhendaten der Tour erhöhen oder verringern.

Drücken Sie die Taste ▶|| , um den Timer für das Training zu starten oder anzuhalten.

Drücken Sie die Taste ⏏ , um das Menü aufzurufen, und wählen Sie die Option „Speichern“, um Ihr Protokoll zu speichern.

Segmente

Mit der Funktion, Segmenten zu folgen, bietet iGS630S den Radfahrern und Sportbegeisterten eine Möglichkeit, sich herauszufordern. Durch das segmentierte Timing können Sie gezielter trainieren und Ihre Leistung auf bestimmten Segmenten oder in bestimmten Gebieten verbessern. Sie können noch Ihre Protokolle mit Ihren eigenen historischen Protokollen oder mit den der anderen zu vergleichen, um sich kontinuierlich zu verbessern.

Segmente importieren

Sie müssen die Segmente aus der iGPSport APP in den Fahrradcomputer übertragen.


Nachdem der Fahrradcomputer mit der iGPSport APP verbunden wurde, wählen Sie in der APP die Optionen „Meine > Segmente“, um die Segmente zu übertragen.

Einstellungen der Segmenten

Sie können in den Einstellungen die Erkennung der Segmenten starten oder stoppen, die Ziele des Trainings dieses Segmentes festlegen, oder mit der APP die neuesten Infos der Segmenten synchronisieren.

Segmente aktivieren

Nachdem die Erkennung der Segmente aktiviert wurde, wird die Segmentenseite während der Tour angezeigt, wenn Sie auf den Segmenten fahren. Endet das Segment, zeigt der Fahrradcomputer Ihre Ergebnisse dabei.

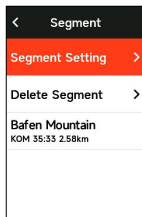


Protokolle

Die Protokolle enthalten alle Ihre im Fahrradcomputer gespeicherten Aktivitätsprotokolle. Sie können bei jedem Aktivitätsprotokoll die Informationen über Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch, durchschnittliches Pace oder durchschnittliche Geschwindigkeit, Anzahl der Runden, sowie die Daten von den gewählten externen Sensoren durchschauen.

Achtung: Ältere Protokolle werden überschrieben, wenn der Speicherplatz auf dem Gerät nicht ausreicht.

Drücken Sie auf der Homepage des Fahrradcomputers die Tasten ▲ / ▼. Wählen Sie die Option „Protokolle“ und drücken Sie die Taste ⇐.

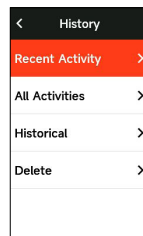

Alle Protokolle

Wählen Sie Protokolle > Alle Protokolle und drücken Sie die Taste ⇐, um die Liste der vorherigen Aktivitäten durchzulesen.

Drücken Sie die Taste ▲ / ▼ und wählen Sie eine Aktivität. Drücken Sie die Taste ⇐ zum ersten Mal, um die Übersicht dieser Aktivität zu lesen, zum zweiten Mal, um detaillierte Informationen einzusehen.

Drücken Sie die Taste ⇐ zum dritten Mal, können Sie verwandte Daten der Rundenanzahl, Grafiken, Neigung, Segmente usw. durchschauen oder dieses Aktivitätsprotokoll löschen.

Drücken Sie die Taste ↶, um zurückzukehren.

Statistik

Wählen Sie Protokolle > Statistik und drücken Sie die Taste ⇐, um die Gesamtdistanz, -fahrzeit, -anstiegshöhe und die Höchstgeschwindigkeit aller vorherigen Touren einzusehen.

Statusseite

Drücken Sie die Taste ↶, um die Statusseite aufzurufen. Auf der Statusseite werden das GPS, der Akku und die Verbindung mit dem Smartphone, das Datum, die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten, die aktuelle Höhe und andere Informationen angezeigt.

Status der Sensoren

Die Symbole der aktuell angeschlossenen Sensoren werden beleuchtet. Wählen Sie einen davon und drücken Sie die Taste ⇐, um die Einstellungsoptionen des Sensors durchzulesen.

Lichtmodus

Sie können die Lichtmodi der angeschlossenen Fahrradlichter einsehen. Drücken Sie die Taste ⇐, um schnell zwischen den Lichtmodi wechseln zu können.

Wetterinformationen

Sie können die von der iGPSPORT APP synchronisierten Wetterinformationen auf Ihrem Gerät durchlesen. Drücken Sie auf der Statusseite die Taste ▲/▼, um "Wetterinformationen" auszuwählen, drücken Sie die Taste ≡, um die Details der Wetterinformationen einzusehen, und folgen Sie den Aufforderungen zur Aktualisierung der Wetterinformationen.

Nachdem die Wetterinformationen erfolgreich aktualisiert werden, werden das Wetter, die Temperatur, die Niederschlagsmenge, die Windgeschwindigkeit und -richtung angezeigt.

Drücken Sie die Taste ⤴, um die Detailseite der Wetterinformationen zu verlassen, und drücken Sie dann die Taste ⤵, um die Statusseite zu verlassen.

Um diese Funktion zu benutzen, müssen Sie die iGPSPORT APP auf Ihrem Smartphone installieren und sie mit Ihrem Fahrradcomputer koppeln. Außerdem müssen Sie die Standortdienste (iOS) oder die Standorteinstellungen (Android) aktivieren, um auf die Wetterinformationen zuzugreifen.

Intelligente Benachrichtigungen

Sie können Anruf- und Nachrichtenbenachrichtigungen von gekoppeltem Smartphone auf Ihrem Gerät durchlesen. Das Gerät kann mit den Nachrichten und Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone synchronisieren.


Sie erhalten Benachrichtigungen von Anrufen, Nachrichten und APP über den Fahrradcomputer. Die Benachrichtigungen, die Sie auf dem Fahrradcomputer erhalten, sind in Echtzeit mit denen, die Sie auf Ihrem Smartphone erhalten. Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, wird ein Hinweisfenster am unteren Rand des Bildschirms von dem Fahrradcomputer angezeigt, und wenn Sie einen Anruf erhalten, zeigt der Fahrradcomputer auch den Anrufer an.

Intelligente Benachrichtigungen sind für iOS- und Android-System verfügbar. Um Benachrichtigungsfunktion zu verwenden, müssen Sie die iGPSPORT APP auf Ihrem Smartphone installieren und es mit dem Fahrradcomputer koppeln. Anweisungen dazu finden Sie unter dem Kapitel Kopplung mit Smartphone.

Bitte beachten Sie, dass der Akku des Fahrradcomputers und des Smartphones schneller entladen wird, wenn Benachrichtigungsdienst eingeschaltet wird, da Bluetooth ständig eingeschaltet ist.

Einstellungen

Drücken Sie auf der Homepage des Fahrradcomputers die Taste ⚙, um die Einrichtungsoptionen durchzulesen.

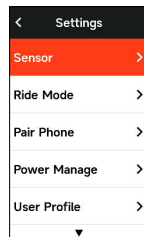

Sensoren

Das iGS630S unterstützt kabellose Sensoren, die die Kommunikationsprotokolle ANT+ und Bluetooth unterstützen, z. B. Herzfrequenz-Brustgurt, Trittfrequenzsensor, Geschwindigkeitssensor, Leistungsmesser, Indoor Trainer, elektronische Schaltung, Radar, Beleuchtung, E-Bikes usw. Welche Sensoren von Drittanbietern mit dem iGS630S kompatibel sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Implementierung des Geräts.

Kopplung der Sensoren

Vergewissern Sie sich vor dem Koppeln eines Herzfrequenzsensors, eines Geschwindigkeits- oder Trittfrequenzsensors, eines Leistungsmessers oder eines Geräts von Drittanbietern, dass diese ordnungsgemäß installiert wurde. Weitere Informationen zur Installation von Sensoren finden Sie in den jeweiligen Benutzerhandbüchern. Es wird empfohlen, die Geräte-ID auf der Rückseite jedes Sensors zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der richtige Sensor in der Liste gefunden wird.

1. Gehen Sie auf dem Fahrradcomputer zu Einstellungen > Sensoreinstellungen > Sensor hinzufügen und drücken Sie die Taste ⤵, um die Sensoreliste aufzurufen. Sie können nach allen Sensoren suchen, oder auch nach einem einzelnen Typ suchen.
2. Der Fahrradcomputer beginnt mit der Suche nach Sensoren.
 - Trittfrequenzsensor: Drehen Sie die Kurbel einige Male, um den Sensor zu aktivieren. Ein blinkendes rotes Licht auf dem Sensor zeigt an, dass der Sensor aktiviert ist.
 - Geschwindigkeitssensor: Drehen Sie das Rad einige Male, um den Sensor zu aktivieren. Ein blinkendes rotes Licht auf dem Sensor zeigt an, dass der Sensor aktiviert ist.
 - Leistungsmesser eines Drittanbieters: Drehen Sie die Kurbel, um den

Sender aufzuwecken.

3) Nach der Erkennung des Sensors werden der Gerätetyp und die ID angezeigt. Wählen Sie den zu verbindenden Sensor aus, indem Sie die Taste  drücken. Sie können auch damit mehrere Geräte gleichzeitig auswählen. Drücken Sie auf der Option „Koppeln“ die Taste , um die Kopplung zu starten.

4) Nach erfolgreicher Kopplung wird das Pop-up-Fenster „Kopplung erfolgreich“ angezeigt und der Sensor wird in der Sensorliste angezeigt.

Achtung:

Stellen Sie vor der Kopplung sicher, dass der Sensor aufgeweckt ist. Die Sensoren werden automatisch mit dem Fahrradcomputer verbunden, nachdem die beiden gekoppelt wurden.

Der Sensor muss nach dem Auswechseln des Akkus erneut gesucht und verbunden werden.

Die Rückstellung des Geräts oder einige Aktualisierungen der Software können eine erneute Suche nach Sensoren erfordern.

Für BLE/Ant+ Dual-Mode-Sensoren wird empfohlen, das Ant+-Protokoll für die Kopplung zu bevorzugen.

Einstellungen der Sensoren

Um die korrekte Verwendung des Sensors und genaue Messungen zu gewährleisten, kann es erforderlich sein, den Sensor einzustellen. Die Einstellungsmethode: Wählen Sie den verbundenen Sensor aus und drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen und das einzustellende Datenelement auszuwählen.

- **Radgröße:** Wenn Sie einen Geschwindigkeitssensor koppeln, müssen Sie die Radgröße einstellen. Wählen Sie den Geschwindigkeitssensor, drücken Sie die Taste  und wählen Sie den Raddurchmesser, um die Radgröße einzustellen. Die Methode zur Einstellung der Radgröße kann anhand der Methode im Anhang Raddurchmessertabelle ermittelt werden.

- **Kurbellänge:** Stellen Sie die Kurbellänge in Millimetern ein. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn ein Leistungssensor erfolgreich gekoppelt wurde.

- **Kalibrierung des Leistungsmessers:** Drehen Sie zunächst die Kurbel, um den Leistungsmesser aufzuwecken. Wählen Sie dann im Einstellungsmenü für Leistungsmesser die Option „Leistung kalibrieren“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Spezifische Kalibrierungsanweisungen für Leistungsmesser finden Sie in der Anleitung des Herstellers.

Entkopplung der Sensoren

Wählen Sie einen gespeicherten Sensor aus und drücken Sie die Taste , um die Sensoreinstellungsoptionen aufzurufen. Wählen Sie „Löschen“, um den ausgewählten Sensor zu entkoppeln.

Kopplung und Entkopplung mit Smartphone

Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem kompatiblen Bluetooth-Smartphone.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Bluetooth-Konnektivitätsfunktionen nutzen, z. B. das Hochladen von Aktivitäten auf die iGPSPORT APP, intelligente Benachrichtigungen, Sicherheit und Tracking usw.

Bei gekoppelten Geräten können Sie hier „Entkoppeln“ auswählen und die Taste  drücken, um die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Smartphone zu trennen. Nach erfolgreicher Trennung wird das Gerät neu gestartet.

Darstellungen einstellen

Der Fahrradcomputer unterstützt mehrere Darstellungsstile und benutzerdefinierte Darstellungsfarben. Sie können die für den Fahrradcomputer verwendeten Darstellungsdetails nach Ihren Bedürfnissen auswählen.

Wählen Sie „Einstellungen der Darstellung“ und drücken Sie die Taste , um die Einstellungsoptionen durchzulesen.

Wählen Sie „Darstellungsstile“ und drücken Sie die Taste , um eine Vorlage auszuwählen.

Wählen Sie „Farben“ und drücken Sie die Taste , um Ihre bevorzugte Themenfarbe auszuwählen.

Wählen Sie „Dunkelmodus“ und drücken Sie die Taste , um die Optionen zu sehen. Select a mode and press  to save and exit.

Select "Component Settings", and press , um die Optionen für den Dunkelmodus einzusehen. Wählen Sie einen Modus aus, drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern und das Menü zu verlassen.

Wählen Sie „Einstellungen der Widgets“ und drücken Sie die Taste , um den Anzeigestatus der Widgets auf der Homepage zu überprüfen. Drücken Sie die Taste , um das Anzeigen der Widgets ein-/auszuschalten.

Batterieverwaltung

Der Batteriesparmodus verlängert die Nutzungsdauer des Akkus, verringert jedoch die Genauigkeit der Aktivitätsaufzeichnung.

Wenn der Batteriesparmodus aktiviert ist, ändert das Gerät die Häufigkeit der Aufzeichnung von GPS-Positions- und Sensordaten, um die Nutzungsdauer zu verlängern. Diese Einstellungen optimieren den Akkuverbrauch und verlängern die Akkulaufzeit auf langen Fahrten oder bei niedrigem Akkustand.

Im Batteriesparmodus zeichnet das GPS mit einer niedrigeren Frequenz die Informationen über geortete Standorte und Sensoren auf.

Batterieverwaltung

Wählen Sie „Batterieverwaltung“ und drücken Sie die Taste , um die Optionen zum Batteriesparen aufzurufen.

- Wählen Sie Einstellungen > Batterieverwaltung > Batteriesparmodus.

Achtung: Sie sollten Ihr Gerät nach jeder Tour aufladen und den Batteriesparmodus deaktivieren, um die Funktionen des Geräts vollständig zu genießen.

Automatischer Schlafmodus


- Wählen Sie Einstellungen > Einstellungen zum Batteriesparen > Automatischer Schlafmodus und drücken Sie die Taste , um den automatischen Schlafmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Automatische Ausschaltung

- Wählen Sie Einstellungen > Einstellungen zum Batteriesparen > Automatische Ausschaltung und drücken Sie die Taste , um die automatische Ausschaltung zu aktivieren/deaktivieren.

Systemeinstellungen

Wählen Sie „Systemeinstellung“ und drücken Sie die Taste , um die Systemeinstellungsoptionen durchzulesen.

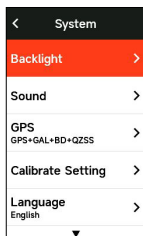

Sprache

Der Fahrradcomputer unterstützt mehrere Sprachen. Sie können die Sprache nach Bedarf auswählen.

Wählen Sie „Sprache“ und drücken Sie die Taste , um die Optionen durchzulesen.

Drücken Sie die Tasten  / , um die Optionen durchzulesen.

Drücken Sie die Tasten , um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Bildschirmbeleuchtung

Wählen Sie „Bildschirmbeleuchtung“ und drücken Sie die Taste , um die Optionen durchzuschauen.

Wählen Sie „Auto“ und drücken Sie die Taste , um die automatische Bildschirmbeleuchtung aus-/einschalten.

(Wenn die automatische Bildschirmbeleuchtung eingeschaltet ist, passt das Gerät die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Helligkeit des Umgebungslichts an).

Wählen Sie „Beleuchtungszeit“ und drücken Sie die Taste , um die Optionen durchzulesen.

Wählen Sie einen Zeitpunkt aus und drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Wählen Sie „Nachts immer an“ und drücken Sie die Taste , um die Funktion zu aktivieren. Die Bildschirmbeleuchtung bleibt bei Nacht-Touren eingeschaltet.

GPS-Modus

Der Fahrradcomputer verfügt über ein eingebautes Multistern- und Multiband-Satellitensystem, das die Daten von Geschwindigkeit, Distanz und Höhe für verschiedene Radfahraktivitäten im Freien liefert. Zusätzlich zum GPS gibt es eine Reihe von Konfigurationen für verschiedene Einsatzszenarien.

- Wählen Sie Einstellungen > Systemeinstellungen > GPS-Einstellungen, und drücken Sie die Taste , um das Menü zur Auswahl des GPS-Modus aufzurufen. Sie können zwischen den Modi „Präzision“, „Ausgewogen“, „Batteriesparend“, „Intelligente Umschaltung“, „Benutzerdefiniert“ usw. einen davon auswählen. Der Standardmodus ist der Modus „Intelligente Umschaltung“.
- Wählen Sie einen GPS-Modus und drücken Sie die Taste , um den Modus zu aktivieren.

Töne

Wählen Sie „Tastenton“ und drücken Sie die Taste , um den Tastenton ein- oder auszuschalten.

Wählen Sie „Benachrichtigungston“ und drücken Sie die Taste , um den Ton ein- oder auszuschalten.

Zeit

Wählen Sie „Zeit“ und drücken Sie die Taste , um die Zeitoptionen durchzulesen.

Wählen Sie „Art der Zeitanzeige“ und drücken Sie die Taste , um die Optionen einzusehen.

Drücken Sie die Tasten  / , um das 24-Stunden- oder 12-Stunden-Zählung auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste , um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Wählen Sie „Zeitzoneneinstellungen“ und drücken Sie die Taste , um die Zeitzoneneinstellungen aufzurufen.

Drücken Sie die Tasten  / , um den Wert für Stunden auszuwählen, und die Taste , um die Einstellung zu speichern.

Drücken Sie die Tasten  / , um den Wert für Minuten auszuwählen, und die Taste , um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Maßeinheiten

Sie können die Maßeinheiten, in denen die Daten angezeigt werden, individuell anpassen, z. B. Distanz/Geschwindigkeit, Höhe/Vertikalgeschwindigkeit und Temperatur.

Wählen Sie „Distanz/Geschwindigkeit “ und drücken Sie die Taste  , um die Optionen für die Entfernungseinheit durchzulesen.

Drücken Sie die Tasten  /  , um die Entfernungseinheit auszuwählen, und die Taste  , um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Wählen Sie „Höhe/Vertikalgeschwindigkeit “ und drücken Sie die Taste  , um die Optionen für die Höheneinheit anzuzeigen.

Drücken Sie die Tasten  /  , um die Höheneinheit auszuwählen, und die Taste  , um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Wählen Sie „Temperatur “ und drücken Sie die Taste  , um die Optionen für die Temperatureinheit anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste  /  , um die Temperatureinheit auszuwählen, und die Taste  , um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Gerät zurücksetzen

Wählen Sie „Gerät zurücksetzen “ und drücken Sie die Taste  , um die Optionen zum Zurücksetzen des Geräts einzusehen.

Wenn Sie „Werkeinstellungen wiederherstellen “ wählen, werden die Voreinstellungen des Geräts und der Aktivitätsprofile wiederhergestellt. Die Protokolle werden jedoch nicht gelöscht.

Wählen Sie „Alle löschen “, werden die Voreinstellungen des Geräts und der Aktivitätsprofile wiederhergestellt und die Protokolle gelöscht.

Achtung:

Wenn Sie alle löschen, werden alle Konfigurationen zurückgesetzt, alle Bluetooth-Kopplungen aufgehoben, alle Daten inkl. Gesamtkilometerstandes gelöscht. Daher empfehlen wir Ihnen, die automatische Datensynchronisation in der iGPSPORT APP zu aktivieren und Ihre Daten vor dem Zurücksetzen zu speichern. (iGPSPORT APP) Gerät Auto-Sync).

Info

Wählen Sie „Info “ und drücken Sie die Taste  .

Sie können Geräteinformationen wie die Seriennummer, die Softwareversion und den Urheberrechtshinweis einsehen.

Neustart des Fahrradcomputers

Wenn Sie Probleme während der Benutzung haben, können Sie versuchen, den Fahrradcomputer neu zu starten. Durch den Neustart werden keine Einstellungen oder Daten im Fahrradcomputer gelöscht.

Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Fahrradcomputer auszuschalten, und drücken Sie die Taste  erneut, um das Gerät neu zu starten.

iGPSPORT APP

In der iGPSPORT APP können Sie Ihre Geräte verwalten, aktuelle visuelle Analysen Ihrer Sportdaten sehen, Ihre Trainings und Strecken planen und mit anderen Benutzern kommunizieren.

Benutzereinstellungen

Es ist wichtig, die körperlichen Daten genau einzugeben, insbesondere Ihr Gewicht, Größe, Geburtsdatum und Geschlecht, da diese Faktoren die Genauigkeit der Messungen, wie z. B. die Grenzwerte für die Herzfrequenzzone und den Kalorienverbrauch, beeinflussen.

In den Benutzereinstellungen können Sie Einstellungen zu Gewicht, Größe, Geburtsdatum, Geschlecht, monatlichen Trainingszielen, maximaler Herzfrequenz, Ruheherzfrequenz, FTP und Trainingsintervallen für Parameter wie Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Herzfrequenz vornehmen.

Trainingsdaten

Mit der iGPSPORT App können Sie ganz einfach auf die Daten vergangener und geplanter Aktivitäten zugreifen und neue Trainingsziele erstellen.

Sie können sich einen schnellen Überblick über Ihre Aktivitäten verschaffen und detaillierte Daten der Übersicht, visuelle Protokolle und andere Leistungsdaten analysieren. Lesen Sie Ihre Protokolle und statistischen Analysen Ihrer Daten in „Aktivitäten “ durch. Sie können auch Statistiken Ihre Aktivitätsdaten in bestimmten Zeiträumen erhalten.

Einstellungen des Fahrradcomputers

In der iGPSPORT APP können Sie bequem Ihren Fahrradcomputer einstellen, einschließlich des einfachen Hinzufügens, Bearbeitens und Aktivierens von Datenseitendarstellungen, des Einrichtens von automatischen Funktionen und Alarmen und der Aktualisierung von Software. Weitere Informationen finden Sie in der iGPSPORT APP.

Sharing von Aktivitäten

Die Bildfreigabefunktion der iGPSPORT App ermöglicht es Ihnen, Bilder mit Ihren Trainingsdaten auf den beliebtesten sozialen Medien wie WeChat und Weibo zu teilen. Sie können vorhandene Fotos teilen oder neue Fotos aufnehmen und sie mit Ihren Trainingsdaten anpassen. Sie können auch Schnappschüsse Ihrer Trainingsstrecke teilen, wenn Sie während Ihrer Trainings eine GPS-Aufzeichnung haben.

Übliche Raddurchmesser

Die richtige Einstellung der Radgröße ist eine Voraussetzung für die korrekten Aufzeichnungen der Fahrinformationen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Radgröße Ihres Fahrrads zu ermitteln:

Methode 1

Messen Sie das Rad manuell, um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten.

- Benutzen Sie die Luftdüse als Markierungspunkt, an dem das Rad den Boden berührt. Markieren Sie den Punkt auf dem Boden. Lassen Sie das Rad auf einer ebenen Fläche eine volle Umdrehung vorwärtsfahren. Das

Rad sollte senkrecht zum Boden stehen. Markieren Sie wieder den Punkt, wo die Luftdüse steht, auf dem Boden. Dann verbinden Sie die zwei Markierungspunkt auf dem Boden mit einer Strecke. Messen Sie die Länge der Strecke.

- Ziehen Sie 4 Millimeter ab und erhalten Sie dann den Radumfang.

Methode 2

Sehen Sie sich die auf den Rädern aufgedruckten Daten an und vergleichen Sie sie mit den Raddurchmesser in Millimetern in der rechten Spalte der Tabelle. Sie können auch im Internet nachsuchen und den Durchmesser berechnen, der nicht in der Tabelle steht.

Tabelle der üblichen Raddurchmesserparameter:

Raddurchmesser	Länge (mm)	Raddurchmesser	Länge (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298

Raddurchmesser	Länge (mm)	Raddurchmesser	Länge (mm)
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170
700×18C	2070	700×32C	2155
700×19C	2080	700CTubular	2130
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

CYCLING COMPUTER SETTINGS

Classification	Data Content
Speed	Speed, Avg Speed, Max Speed, Lap Speed, Pre Lap Spd, Lap Max Spd;
Cadence	Cadence, Avg Cad, Max Cad, Lap Cad, Pre Lap Cad, Lap Max Cad;
Heart Rate	Heart Rate, Avg HR, Max HR, Lap HR, Pre Lap HR, Lap Max HR, HR Zone HR%, Avg HR%, Max HR%, Lap HR%, Pre Lap HR%;
Power	Power, Avg Pwr, Max Pwr, Lap Pwr, Pre Lap Pwr, Lap Max Pwr, Pwr Zone, Pwr3s, Pwr10s, Pwr30s, Pwr %FTP, Pwr IF, Pwr NP, Pwr TSS, Watt/Kg, Kilojoules, Pwr Balance, TQ Effect., Ped.Smooth, 3s Balance, 10s Balance, 30s Balance, Lap Balance, Avg Balance;
Distance	Distance, Ascent Dist, Descent Dist, Lap Dist, Pre Lap Dist, Odometer, Dist.to Go.
Elevation	Elevation, Grade, VAM, VAM 30s, Total Ascent, Total Descent, Max Elevation, Min Elevation, VAM+ Avg, VAM- Avg, VAM+ Max, VAM- Max, Avg Gradet, Avg Grade-, Max Gradet, Max Grade-, Lap Elev+, Lap VAM+, Lap Grade+.
Timer	Elapsed Time, Timer, Laps, Lap Time;
Graph	Speed, Speed Curve, Cadence, Cadence Curve, Heart Rate, Heart Rate Zone, Heart Rate Curve, Power, Power Zone, Power Curve;

Classification	Data Content
Shifting	Gears , Front Gear, Rear Gear, Gear Battery, Front Battery, Rear Battery.
More	Time of Day, Sunrise, Sunset, Temperature, Accuracy, Heading, Calories;

Kontakt



www.igpsport.com



Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.



3/F, Chuangyigongfang, No. 04, D District, Chuangyitiandi, No. 16
Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.



027-87835568



service@igpsport.com

Erklärung

Dieses Benutzerhandbuch dient nur als Referenz für den Benutzer. Wenn der Inhalt oder die Schritte von den Funktionen des Geräts selbst abweichen, ist das Gerät maßgebend.

Italiano


Presentazione del prodotto

Impostazioni di inizializzazione

Premere a lungo il tasto  per 4 secondi per accendere il dispositivo.

Dopo aver acceso il dispositivo per la prima volta, premere i tasti  /  per navigare fino all'opzione desiderata e premere il tasto  per confermare la selezione. Utilizzare i tasti  /  per regolare il valore e premere  per confermare ogni selezione. In qualsiasi pagina, se si desidera tornare indietro e modificare l'impostazione, premere  fino a raggiungere l'impostazione che si desidera modificare.

1. Selezione della lingua: premere i tasti  /  per selezionare la lingua, premere il tasto  per salvare l'impostazione e visualizzare l'opzione di impostazione successiva.

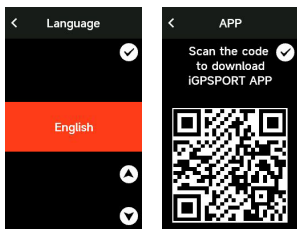


2. Indicazione di accoppiamento a smartphone: scaricare l'APP iGPSport sullo smartphone e accoppiare il dispositivo all'APP iGPSport.

Premere il tasto  per visualizzare l'opzione di impostazione successiva, premere il tasto  per visualizzare l'opzione di impostazione precedente.

3. Selezione dell'unità: premere i tasti  /  per selezionare l'unità di misura della distanza/velocità, dell'altitudine o della temperatura.

Premere il tasto  per salvare l'impostazione e visualizzare l'opzione di impostazione successiva, premere il tasto  per visualizzare l'opzione di impostazione precedente.

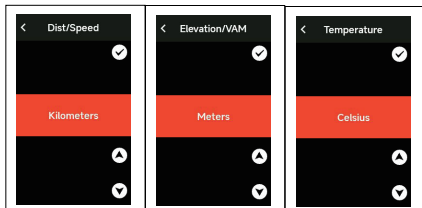

4. Selezione della zona oraria.

Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare la parte di ora della zona oraria.

Premere il tasto ⇄ per salvare l'impostazione e selezionare la parte di minuti della zona oraria.



Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare la parte di minuti della zona oraria.

Premere il tasto ⇄ per salvare l'impostazione e visualizzare l'opzione di impostazione successiva, premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione di impostazione precedente.

Attenzione, è possibile impostare solo la zona oraria, l'ora e la data del dispositivo saranno calibrate automaticamente dopo successo il posizionamento satellitare.

Dopo aver completato le impostazioni, è possibile accedere alla pagina iniziale del dispositivo e utilizzare la funzione del dispositivo. Si avvisa che il firmware del dispositivo può essere aggiornato solo tramite l'APP IGPSPORT. Per garantire la migliore prestazione e le più recenti funzioni del dispositivo, si prega di assicurare di collegare il suo dispositivo allo smartphone in seguito, per il metodo di accoppiamento specifico, consultare la sezione.

Ricarica

Il dispositivo è dotato di batteria al litio ricaricabile integrata, è possibile utilizzare l'adattatore di alimentazione CA o l'interfaccia USB del computer per ricaricarlo (assicurarsi di utilizzare il cavo di ricarica originale).

1. Aprire il coperchio protettivo in gomma sulla spina USB sul retro del dispositivo.

2. Collegare il cavo di ricarica USB.

3. Attendere che il dispositivo finisca di caricarsi

Dopo si finisce la ricarica, coprire il coperchio sulla spina USB dopo aver scollegato il cavo di ricarica.

Attenzione:

- 1) Si prega di utilizzare l'adattatore di DC5V per la ricarica. Non si consiglia di utilizzare l'adattatore di ricarica rapida per ricaricare il dispositivo, in quanto potrebbe danneggiare la batteria del prodotto.
- 2) Quando la batteria è scarica, viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo del dispositivo, e indica che la carica di batteria è bassa. Si consiglia di caricare il dispositivo.
- 3) Non allungare eccessivamente il coperchio USB per mantenere l'effetto impermeabile e antipolvere.

Funzioni dei tasti

Il dispositivo iGS630S dispone di 6 tasti con funzioni diverse a seconda delle situazioni di utilizzo. Guardare la tabella seguente per capire le funzioni dei tasti in diverse situazioni.



Tasto	Funzione
①	Tasto di accensione- Clic breve per accendere/Premere a lungo per spegnere Tasto scorciatoia alla pagina di stato / Tasto di ritorno Tasto di funzione zoom sulla pagina Mappa
②	Tasto di conteggio dei giri/Tasto scorciatoia di impostazione

③	▶	Tasto scorciatoia per accedere alla pagina del ciclismo/ avviare l'attività/sospendere l'attività
④	☰	Tasto di conferma/Tasto scorciatoia di menu
⑤	▲	Verso su
⑥	▼	Verso giù

ICON.DESCRPTIONS

Segnale satellitare debole	Segnale GPS media	Segnale GPS forte	Nessun segnale GPS	La carica di batteria
Avviata la registrazione	In registrazione	Sospeso la registrazione	Bluetooth non collegato	Collegato allo smartphone con successo
Caricare i dati del ciclismo	Sensore di velocità	Il misuratore di cadenza	Sensore di velocità e cadenza	Cardiofrequenzimetro
Il misuratore di potenza	Allenatore	Radar	Cambio elettronico	Di2
Bici elettrica	Luce della bici			

Accoppiamento.di.smartphone

L'accoppiamento dello smartphone si aiuterà a utilizzare il dispositivo in modo più conveniente. Si può sperimentare più funzioni del dispositivo sull'APP iGPSPORT, tra cui la sincronizzazione automatica dei dati, la configurazione del dispositivo, l'avviso di allerta, la gestione dei sensori, il tracking in tempo reale, l'aggiornamento del firmware ecc.

Attenzione: è necessario seguire le istruzioni per accoppiare nell'APP iGPSPORT e non nell'impostazione Bluetooth dello smartphone. Assicurarsi che lo smartphone sia connesso a Internet e attivi il Bluetooth.

Scaricare l'applicazione iGPSPORT dall'AppStore o da GooglePlay.

Utenti Android: assicurarsi che sia abilitata il permesso della localizzazione

per l'APP iGPSPORT nell'impostazione dell'APP dello smartphone.

Accoppiamento.dello.smartphone.per.la.prima.volta

1.Accedere l'app iGPSPORT sullo smartphone e accedere con l'account iGPSPORT.

2.Avicinare il dispositivo allo smartphone, accedere alla pagina iniziale dell'App iGPSPORT o alla pagina Dispositivo, fare clic su "Aggiungi dispositivo", selezionare "Serie iGS", lo smartphone cercherà automaticamente il dispositivo "iGS630S", selezionarlo e fare clic su "Accoppia", il dispositivo inizierà ad accoppiare

3.Quando sullo smartphone viene visualizzata la finestra di dialogo di sistema "Richiesta di accoppiare il Bluetooth", fare clic su Accoppia per accettare la richiesta di accoppiamento Bluetooth.

4.Al termine dell'accoppiamento, il dispositivo viene visualizzato nell'elenco dello smartphone e l'accoppiamento è con successo.

5.Dopo che il dispositivo è stato accoppiato e collegato correttamente, l'app iGPSPORT richiederà di eseguire le impostazioni relative allo smartphone. Dopo aver completato le impostazioni, fare clic su "Salva" e le impostazioni verranno sincronizzate con il dispositivo.

Dopo aver accoppiato allo smartphone, il dispositivo e lo smartphone si collegheranno automaticamente tramite il Bluetooth. Se si verifica l'accoppiamento fallito durante il processo, può riprovare a riattivare il Bluetooth dello smartphone, dell'APP o del dispositivo.

Allunare.l' accoppiamento

Se desidera accoppiare il dispositivo a un altro smartphone, annullare prima l'accoppiamento attuale:

1) Passare a Impostazione > Impostazione di collegamento, per visualizzare i dispositivi mobili accoppiati..

2) Selezionare il dispositivo che si desidera allunare, fare clic su

Disaccoppia premere il tasto ☰ per confermare.

3) Al termine, il dispositivo riavvierà automaticamente e la barra di stato visualizza l'icona di stato Bluetooth Non Accoppiato.

Attenzione: non eseguire troppo spesso l'operazione di accoppiamento o disaccoppiamento.

Aggiornamento.del.firmware

Per mantenere il dispositivo aggiornato all'ultima versione e ottenere la migliore prestazione, si prega di assicurarsi di aggiornare il firmware quando è disponibile una nuova versione. L'esecuzione di aggiornamento del firmware può migliorare l'esperienza d'uso del dispositivo, includendo le nuove funzioni, miglioramenti delle funzioni esistenti o correzioni di bug. Non si perderà alcun dato a causa dell'aggiornamento del firmware.

• Prima di iniziare l'aggiornamento, assicurarsi che i dati dell'attività del dispositivo siano stati sincronizzati con l'account iGPSPORT per evitare il rischio di perdita di dati e, allo stesso tempo, assicurarsi che il dispositivo

abbia la carica di batteria sufficiente e che il Bluetooth e l' internet siano stabili;

- Accedere l'APP iGPSPORT > Dispositivo > Aggiornamento del firmware, è possibile verificare se è disponibile l'ultima versione e guidarsi attraverso il processo di aggiornamento;
- A seconda della connessione di Bluetooth, l'aggiornamento del firmware richiederà fino a 20 minuti, si prega di attendere pazientemente.

Installazione della base semplice del ciclocomputer


Fissare la base del dispositivo al manubrio utilizzando gli anelli di gomma inclusi.

- 1) Installare la rondella di gomma sul retro della base del dispositivo.
- 2) Scegliere una posizione adatta sul manubrio per posizionare la rondella alla base del dispositivo.
- 3) Utilizzare rispettivamente i 2 anelli di gomma per passare il manubrio, agganciare la fibbia della base e fissarla sul manubrio.
- 4) Allineare la sporgenza sul retro del dispositivo con la fessura sulla base.
- 5) Posizionare il dispositivo sulla base e girarlo di 90 gradi.

Installazione della staffa di estensione anteriore

- 1) Scegliere una posizione di installare adeguata sul manubrio per evitare di compromettere la sicurezza di guida.
- 2) Utilizzare una chiave esagonale per rimuovere la vite ① dal connettore ② del manubrio.
- 3) Avvolgere l' anello di gomma attorno al manubrio, rimettere a posto la vite e serrarla di nuovo (controllare regolarmente il serraggio della vite per garantire un utilizzo sicuro)

Allineare la base del dispositivo con la fessura di installazione ③ della staffa di estensione, girare in senso orario fino di 90° fino il dispositivo si blocca bene

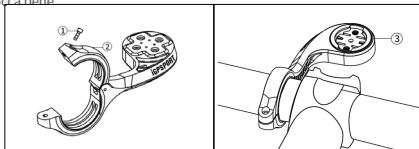

Attenzione:

- Si consiglia di utilizzare la base del Ciclocomputer iGPSPORT o la staffa di estensione ufficiale per evitare danni alla fibbia del dispositivo.

Iniziare un ciclismo

Preparazione del ciclismo

Prima di iniziare il ciclismo, è necessario attendere che il dispositivo rilevi i segnali satellitari GPS per garantire l'accuratezza della pista del ciclismo. Per ricevere i segnali satellitari GPS, è necessario stare all'aperto e stare lontano da edifici o alberi alti. Tenere il dispositivo fermo con il display rivolto verso l'alto ed evitare di toccarlo durante la ricerca del segnale GPS.

Se il sensore opzionale è già stato accoppiato al dispositivo, è possibile risvegliare il sensore corrispondente, che verrà automaticamente accoppiato al dispositivo e il dispositivo inizierà automaticamente a cercare il segnale del sensore. Durante il ciclismo, il dispositivo utilizza automaticamente il sensore collegato per misurare la frequenza cardiaca, la cadenza, la potenza e altri dati.

Quando il numero di satelliti necessari per il posizionamento GPS raggiunge il minimo(4), l'icona GPS diventerà . A questo punto è possibile iniziare il ciclismo, ma per una migliore precisione del GPS, attendere che l'icona del GPS diventi  o . Quando viene trovato i satelliti sufficienti a garantire una buona precisione, l'icona del GPS diventerà . Dopo aver rilevato tutti i segnali, premere il testo  per accedere alla pagina dei dati ciclistici..

Premere il testo  nella pagina Dati ciclistici per avviare una registrazione delle attività di ciclismo.

Premere il testo  per avviare una nuova registrazione dei giri mentre i dati di conteggio vengono visualizzati sul dispositivo per 10 secondi..

Premere i tasti  o  per uscire manualmente dalla finestra di dialogo dei dati di conteggio dei giri.

Durante il cronometraggio dei dati ciclistici, premere il testo  registra per sospendere il cronometraggio dell'attività di ciclismo.

Premere il testo  per visualizzare l' opzione del menu, selezionare "Salva" e premere nuovamente il testo  per salvare il registro. Il sommario dei dati ciclistici viene visualizzato dopo che il registro è stato salvato con successo.

Premere i tasti  /  per passare verso su o verso giù sul sommario dei dati ciclistici.

Premere il testo  o  , la finestra di dialogo dei dati del conteggio dei giri scomparirà.

Durante il ciclismo

Visualizzazione dei dati

Durante l'allenamento è possibile cambiare la vista del ciclismo utilizzando i tasti  or . Attenzione, le viste dei dati ciclistici e le informazioni che possono essere visualizzate dipendono dalla modalità di ciclismo selezionata e dalle modifiche apportate al contenuto della pagina

per la modalità selezionata.

Sul dispositivo e nell'applicazione iGPSPORT è possibile impostare le impostazioni di pagina specifiche per diverse modalità di ciclismo. È possibile impostare i campi dati personalizzati per ogni modalità di attività e selezionare i dati che si desidera visualizzare durante il ciclismo.

Per ulteriori informazioni, consultare i contenuti sportivi della modalità di ciclismo..

Visualizzazione della pagina di stato

Durante il ciclismo, è possibile accedere alla pagina di stato utilizzando il tasto . Nella pagina di stato ci sono presenti informazioni di stato funzionale come sensori, meteo e notifiche intelligenti, ecc.

Menu scorciatoia delle funzioni

Durante il ciclismo, è possibile utilizzare il tasto  per accedere al menu delle funzioni, da cui è possibile accedere rapidamente alle funzioni quali modelli di pagina, i campi dati, la calibrazione dell'altitudine, ecc.

- Impostazione del campo dati per passare alla pagina corrente per l' impostazione di selezione del modello e campo, per le istruzioni dettagliate, consultare Modalità di ciclismo
- › Impostazione di pagina.

- Impostazione di modalità di ciclismo

Passare alla pagina Modalità di ciclismo corrente per effettuare l' impostazione rapida della modalità corrente, per le istruzioni dettagliate, consultare Modalità di ciclismo.

- calibrazione dell'altitudine
- Passa alla finestra di dialogo di impostazione dell'altitudine, dove è possibile impostare l'altitudine corrente.

Informazioni sull'altitudine: la funzione barometro integrata del dispositivo copre i calcoli dell'altitudine, salita, discesa, l' altezza di salita e discesa. Il barometro misura l'altitudine, e converte la pressione dell'aria misurata nella lettura dell'altitudine. La salita e la discesa vengono visualizzate in metri/piede.

L'altitudine barometrica viene calibrata automaticamente due volte tramite GPS entro i primi minuti di ciclismo. All'inizio del ciclismo, l'altitudine calibrata si basa solo sulla pressione dell'aria del barometro, che a volte può essere imprecisa in condizioni diverse. I dati di altitudine vengono corretti dopo la calibrazione, quindi eventuali letture imprecise riscontrate all'inizio di ciclismo vengono corrette automaticamente in seguito. I dati corretti possono essere visualizzati nell'APP dopo che il ciclismo è terminato e i dati sono stati sincronizzati.

Per ottenere letture dell'altitudine più accurate, si consiglia di calibrare manualmente l'altitudine quando è disponibile un riferimento affidabile (ad esempio, una cima di montagna o una mappa topografica) o quando ci si trova al livello del mare.

Attenzione: la presenza di fango o sporcizia sul dispositivo può causare

letture imprecise dell'altitudine. È importante mantenere il dispositivo pulito per garantire che la misurazione dell'altitudine del barometro funzioni correttamente.

Conteggio dei giri

Premere il tasto  per conteggiare manualmente i giri. Nell'APP è possibile attivare il conteggio automatico dei giri. Nella funzione di impostazione del dispositivo nell'APP iGPSPORT, attivare la funzione di conteggio automatico e impostare il conteggio dei giri per distanza, per posizione o per tempo. Se si seleziona per distanza, si imposta la distanza per giro e verrà registrato automaticamente un giro dopo aver percorso quella distanza. Se si seleziona per posizione, la posizione in cui si è iniziata la registrazione viene utilizzata come punto di riferimento e un giro verrà registrato automaticamente quando si raggiunge nuovamente il punto di riferimento. È possibile modificare il punto di riferimento della posizione con facendo doppio clic sul tasto del contagiri. Se si seleziona per tempo, la durata verrà registrata in base all'ora impostata e, una volta raggiunta la durata, verrà registrato automaticamente come un giro.

Sospendere/Terminare

1. Premere il tasto  per sospendere la registrazione del ciclismo.
 2. Per continuare l'allenamento, premere nuovamente il tasto .
 3. Per terminare la registrazione di ciclismo, premere il tasto  e selezionare Salva dal menu a comparsa per terminare l' attività ciclistica.
- Subito dopo il salvataggio di un' attività ciclistica, il sommario dell' attività sarà disponibile sul dispositivo.

Dopo un ciclismo

Sommario dell' attività

Subito dopo aver terminato il ciclismo, si ottiene il sommario dell'attività sul dispositivo. È possibile ottenere i dati più dettagliati e grafiche d'analisi nell'APP iGPSPORT o sul sito iGPSORT.

Le informazioni visualizzate nel sommario dell'attività ciclistica dipendono dai dati raccolti durante il movimento ciclistico.

Nella pagina iniziale del dispositivo premere i tasti  /  per passare alla Storia e premere il tasto  per visualizzare l'elenco delle attività ciclistiche recenti e le informazioni di sommario dell' attività. È possibile visualizzare i sommari dell'attività per le attività storiche memorizzate nel dispositivo. Utilizzare i tasti  /  per selezionare l'attività che si desidera visualizzare e premere il tasto  per aprire il sommario dell'attività.

Visualizzare i dati ciclistici nell'APP

Dopo aver fatto un' attività ciclistica, se lo smartphone si trova nel raggio del Bluetooth, il dispositivo si collegherà automaticamente e si sincronizzerà con l'APP iGPSPORT (è necessario attivare la funzione di sincronizzazione automatica sull'APP). Nell'APP, è possibile visualizzare i dati di analisi a

colpo d'occhio dopo ogni registrazione di ciclismo. Con l'APP iGPSPORT è possibile visualizzare rapidamente i dati dettagliati di ogni attività ciclistica e condividere l'attività con gli amici attraverso l'APP iGPSPORT.

Per maggiori dettagli sui dati dell'attività ciclistica, è possibile utilizzare il sito iGPSPORT per analizzare ogni dettaglio dei registri di allenamento, ottenere una visione più dettagliata delle proprie prestazioni, monitorare i progressi verso l'obiettivo di allenamento mensile e condividere il registro migliore con gli altri.


Per ulteriori informazioni, consultare l'APP iGPSPORT.

Modalità di ciclismo

La modalità di ciclismo si riferisce al modo di configurazioni ciclistiche che è possibile selezionare sul dispositivo. Sul dispositivo sono state create 4 modalità di ciclismo predefinite, è anche possibile aggiungere nuove modalità al dispositivo e configurarle in base alle proprie esigenze.

Per ogni modalità di ciclismo è possibile effettuare alcune impostazioni specifiche. Ad esempio, è possibile impostare modelli di pagine di dati personalizzati per ogni modalità di ciclismo e scegliere quali dati visualizzare durante il ciclismo: solo la frequenza cardiaca o solo la velocità e la distanza ----- le opzioni più adatte e alle esigenze di allenamento.

Il dispositivo può memorizzare fino a 8 modalità di ciclismo alla volta.

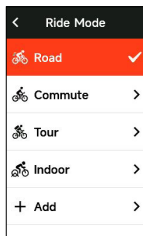

Selezionare il modulo "Modalità di ciclismo" dalla pagina iniziale del dispositivo e premere il tasto  per visualizzare l'opzione della modalità. Selezionare una modalità e premere il tasto  per visualizzare l'opzione.

Attivazione della modalità

Selezionare "Attiva la modalità" e premere il tasto  per attivare questa modalità.

Impostazione di pagina

Selezionare "Pagina", premere il tasto  per accedere all'elenco delle pagine, il sistema dispone di 5 pagine di dati e di alcune pagine specifiche come di mappa, di altimetro, ecc. Selezionare una pagina e premere il tasto

 per visualizzare l'opzione.

• Selezionare "Abilità" e premere il tasto  per mostrare/nascondere questa pagina. Premere il tasto  per uscire.

• Selezionare "Configurazioni e campi" e premere il tasto  per accedere allo stato di anteprima della pagina, è possibile visualizzare il modello di pagina utilizzato nella pagina attuale. Premere i tasti  /  per cambiare i modelli di pagina e visualizzarli in anteprima in tempo reale, premere il tasto  per deselezionare e uscire da configurazioni dei campi.

Dopo essere passato al modello di pagina desiderato, premere il tasto  per salvare il modello selezionato ed entrare nello stato di impostazione dei campi di dati, premere il tasto  per uscire e salvare il modello di pagina.

Nello stato di impostazione del campo di dati, premere i tasti  /  per selezionare il campo di dati da modificare. Dopo aver selezionato il campo da modificare, premere il tasto  per visualizzare il campo dettagliato e premere i tasti  /  per selezionare il campo di dati. Premere il tasto  per salvare il campo di dati e premere il tasto  per uscire dalla configurazione del campo.

• L'ordinamento delle pagine, in Impostazione di pagina, supporta anche per ordinare le pagine selezionate

Selezionare il menu "Su" e premere il tasto  per spostare l'ordinamento di questa pagina verso l'alto di una posizione.

Selezionare il menu "Giù" e premere il tasto  per spostare l'ordinamento di questa pagina verso il basso di una posizione.

• Il dispositivo supporta la funzione di ritorno automatico alla pagina iniziale, selezionare il menu "Pagina iniziale" nel menu di impostazione della pagina selezionata e premere il tasto  per impostare la pagina come pagina iniziale. Durante il ciclismo, se si attiva il ritorno automatico alla pagina iniziale, si tornerà automaticamente alla pagina iniziale dopo averla visualizzata durante il ciclismo.

Funzioni automatiche

Selezionare "Funzioni automatiche" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione della funzione di automatica.

Selezionare una funzione automatica, premere il tasto  per attivarla e impostare la soglia.

Premere i tasti  /  per selezionare il valore, premere il tasto  per salvare e uscire.

Impostazione di avviso

Selezionare "Impostazione di avviso" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione dell'impostazione di avviso.

Selezionare un tipo di avviso e premere il tasto  per visualizzare e impostare i valori dell'avviso.

Premere i tasti  /  per selezionare i valori, premere il tasto  per salvare l' e uscire.

Eliminare modalità

Selezionare "Elimina modalità" e premere il tasto  per eliminare questa modalità di ciclismo.

(Nota: "Elimina modalità" si è applicabile solo alle modalità di ciclismo aggiunte dall'utente).

Aggiungere modalità

Selezionare "Aggiungi modalità" e premere il tasto  per aggiungere una nuova modalità di ciclismo.


Selezionare una modalità esistente come modello e apportare modifiche personalizzate al nuovo modalità in base al modello.

Navigazione

Quando attivata la funzione di navigazione che aggiunta a iGS630S, il dispositivo si guiderà lungo tutto il percorso, che sia sufficiente seguire le indicazioni sul display.

È possibile pianificare il percorso di navigazione nell'APP iGPSPOORT e inviarlo al dispositivo. È anche possibile importare i file di percorsi in formato GPX o TCX direttamente nell'APP iGPSPOORT per inviarli al dispositivo come i percorsi da navigazione. È anche possibile utilizzare i percorsi registrati nei ciclisti precedenti come guida alla navigazione.

Nella pagina iniziale del dispositivo, premere i tasti  /  per selezionare il modulo "Navigazione" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di navigazione.

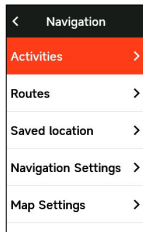

Navigare con l'attività esistente

Selezionare "Registro di ciclismo" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di attività esistenti. Premere i tasti  /  per selezionare un'attività, quindi premere il tasto  per attivare il percorso di navigazione.

Utilizzo della Navigazione di percorso

I percorsi inviati al dispositivo dall'APP iGPSPOORT possono essere visualizzati in Percorso da navigare. Selezionare "Navigazione di percorso" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione del percorso di navigazione.

Premere i tasti  /  per selezionare un percorso, premere il tasto  per visualizzare l'opzione del percorso, poi premere il tasto  per attivare il percorso da navigare.

Dopo aver selezionato il percorso, il dispositivo visualizza la pagina della mappa, ed è possibile visualizzare la panoramica del percorso insieme al profilo altimetrico.

Navigazione per punto di localizzazione

Selezionare "Posizioni salvate" e premere il tasto  per visualizzare le posizioni salvate. Premere i tasti  /  per selezionare una posizione, premere  per visualizzare l'anteprima della posizione sulla mappa, quindi premere  per selezionare "Naviga", il dispositivo utilizzerà la posizione come punto finale e la vostra posizione come punto iniziale per pianificare un percorso.


Opzioni delle operazioni di navigazione

Durante il ciclismo è possibile eseguire altre operazioni come:

- Zoom mappa: premere il tasto  sulla pagina della mappa per zoomare la mappa.
- Ritorno all'inizio: premere il tasto  per visualizzare l'opzione del menu, premere i tasti  /  per selezionare "Ritorno all'inizio", poi premere il tasto  per selezionare ritorno dal percorso proveniente o dal percorso più breve.
- Terminare il percorso: selezionare "Termina il percorso" e premere il tasto  per interrompere la navigazione del percorso.

Allenamento

Premere i tasti  /  per selezionare il modulo "Allenamento" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di allenamento.

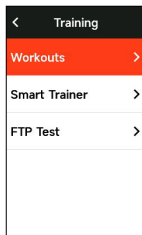

È possibile creare corsi di allenamento basate su frequenza cardiaca, potenza, tempo, distanza o calorie nell'APP iGPSPORT, oppure importare i corsi di allenamento dall'APP Training Peaks (che richiede un account Training Peaks collegato), per poi inviarli al dispositivo.

Allenarsi con il corso di allenamento

Scaricare un corso di allenamento dall'APP iGPSPORT.

Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare un corso di allenamento, premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione del corso di allenamento, quindi premere il tasto ⇄ per visualizzare i dettagli dell'anteprima di ogni fase del corso e infine premere il tasto ⇄ per avviare questo corso.

Dopo aver avviato il corso di allenamento, il dispositivo visualizzerà la pagina di allenamento nell'ultima pagina delle pagine di dati ciclistici.

Premere il tasto ► per avviare l'allenamento e il cronometraggio dell'attività ciclistica, e premere il tasto ↺ nella pagina di allenamento per terminare la fase di allenamento corrente e passare alla fase successiva.

Premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione del menu, selezionare "Termina allenamento" e premere il tasto ⇄ per terminare il corso di allenamento. La pagina di allenamento scomparirà dopo 3 secondi.

Il corso di allenamento si termina anche quando la registrazione dell'attività ciclistica viene salvata o abbandonata.

Avviso di allerta

Se si allena al fuori della zona di allenamento impostata, il dispositivo avviserà con il tono di avviso.

Sospendere/Terminare corso di allenamento

1. Premere il tasto ► per sospendere il corso di allenamento.
2. Per continuare l'allenamento, premere nuovamente il tasto ►.
3. Per terminare il corso di allenamento, premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione del menu, selezionare "Termina allenamento" e premere il tasto ⇄ per terminare il corso di allenamento. La pagina di

allenamento scomparirà dopo 3 secondi.

Dopo aver salvato o abbandonato la registrazione dell'attività ciclistica, il corso di allenamento si terminerà e il sommario dell'allenamento verrà ottenuto dal dispositivo immediatamente dopo il salvataggio dell'allenamento.

Allenarsi con allenatore intelligente

Impostazione della resistenza

Selezionare "Allenatore intelligente", e premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione della modalità di allenatore.


Se non si collegato l'allenatore, premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione della pagina di sensore. Risvegliare l'allenatore intelligente ed eseguire l'operazione di collegamento.

Selezionare un grado, premere il tasto ⇄ per visualizzare la pagina del grado di allenatore.

Premere il tasto ⇄ per impostare il grado di resistenza di allenatore.

Premere il tasto ► per avviare o sospendere il cronometraggio dell'attività ciclistica.

Premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione del menu, selezionare "Salva" per salvare il registro dell'attività ciclistica.

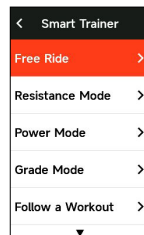

Impostazione della potenza obiettiva

Selezionare "Potenza obiettiva" e premere il tasto ⇄ per visualizzare la pagina d'impostazione di potenza.

Premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione del menu, selezionare "Salva" per salvare il registro dell'attività ciclistica.

Le attività predefinite

Selezionare "Percorsi" e premere il tasto ⇄ per visualizzare l'opzione di attività esistenti.

Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare un'attività e premere ⇄ per visualizzare la pagina corrispondente al percorso.

L'allenatore si aumenta o diminuisce la resistenza secondo alle informazioni sull'altitudine del percorso o dell'attività ciclistica.

Premere il tasto **▶** per avviare o sospendere il cronometraggio dell'attività ciclistica.

Premere il tasto **≡** per visualizzare l'opzione del menu, selezionare "Salva" per salvare il registro dell'attività ciclistica.

Segmento

La funzione Segmento aggiunta all'IGS630S offre ai ciclisti e agli appassionati di sport un modo per sfidare se stessi. Con il cronometraggio del segmento, gli utenti possono allenarsi in modo più mirato per migliorare le proprie prestazioni su sezioni o aree specifiche e confrontarle con i propri risultati storici o con quelli di altri per un miglioramento continuo.


Rilasciare segmento

È necessario inviare i segmenti dall'APP IGPSPORT al dispositivo.

Dopo aver collegato il dispositivo all'APP IGPSPORT, selezionare "Segmento" nella pagina "Il mio" per selezionare un segmento per il rilascio.

Impostazione di segmento

È possibile attivare/disattivare la funzione di rilevamento di segmento, selezionare l'obiettivo di sfida del segmento e sincronizzare le ultime informazioni del segmento con l'APP nell'impostazione di segmento.

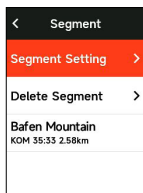

Uso del segmento

Dopo aver attivato/disattivato il rilevamento di segmento nell'impostazione, la pagina di segmento verrà attivata quando si passa il percorso del segmento nell'attività di registrazione ciclistica e il dispositivo mostrerà l'informazione del segmento completato dopo averlo terminato.


StoriaStoria

La Storia include le attività ciclistiche passate memorizzate nel dispositivo e consente di visualizzare il tempo, la distanza, le calorie, l'andatura o la velocità media, il numero di giri e le informazioni provenienti dai sensori

esterni opzionali che corrispondono alle attività ciclistiche passate.

Attenzione: i registri storici più vecchi verranno sovrascritti se lo spazio di memoria del dispositivo è insufficiente.

Nella pagina iniziale del dispositivo, premere i tasti **▲** / **▼** per selezionare il modulo "Storia" e premere il tasto **≡** per visualizzare la Storia.

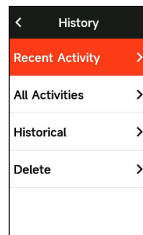

Tutti i registri

Selezionare Storia > Tutti i registri e premere il tasto **≡** per visualizzare l'opzione di tutte le attività.

Premere i tasti **▲** / **▼** per selezionare un'attività, premere il tasto **≡** per visualizzare le informazioni di sommario dell'attività selezionata, quindi premere il tasto **≡** per visualizzare i dettagli dell'attività.

Premere nuovamente il tasto **≡** per visualizzare i dati di conteggio, dati di grafico, salita, segmento, ecc, e anche per Eliminare l'attività ciclistica.

Premere il tasto **↶** per uscire dalla vista di attività.

Statistiche

Selezionare Storia > Statistiche, premere il tasto **≡** per visualizzare le statistiche di tutte le attività ciclistiche: chilometraggio totale, tempo di ciclismo, salita totale, velocità massima.

Pagina di stato

Premere il tasto **↶** per visualizzare l'opzione di stato, che mostra informazioni come il GPS, la carica di batteria, lo stato di collegamento con smartphone, data, l'ora di alba/tramonto, l'altitudine attuale, ecc.

Stato di sensore

Il sensore attualmente collegato sarà illuminato, passare alla barra di stato del sensore e premere il tasto **≡** per visualizzare rapidamente l'opzione del Sensore.

Modalità di illuminazione

È possibile visualizzare le modalità di illuminazione delle luci collegate sul dispositivo e premere il tasto  per accedere rapidamente all'opzione di impostazione della modalità di illuminazione.

Informazione di meteo

È possibile visualizzare l'informazione di meteo sincronizzata dall'APP iGPSport sul dispositivo. Nella pagina di stato, premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare "Informazione di meteo", premere il tasto  per visualizzare i dettagli dell'informazione di meteo e aggiornare l'informazione di meteo in base alle richieste.

Dopo che l'informazione di meteo è stata aggiornata con successo, verranno visualizzati il tempo, la temperatura, il tasso di pioggia, la velocità del vento e la direzione del vento.

Premere il tasto  per uscire dalla pagina di dettagli dell'informazione di meteo, poi premere il tasto  per uscire dalla pagina di stato.

Per utilizzare la funzione meteo, è necessario installare l'APP iGPSport sullo smartphone e accoppiarla al proprio dispositivo. È inoltre necessario attivare il servizio di localizzazione (iOS) o l'impostazione di localizzazione (Android) per ottenere l'informazione di meteo.

Notifica intelligente

È possibile visualizzare sul dispositivo le chiamate in arrivo e le notifiche di messaggi dallo smartphone accoppiato. Il dispositivo può sincronizzare la visualizzazione di messaggi e notifiche sullo smartphone.


È possibile ricevere le notifiche di chiamata in arrivo, di messaggi e di APP. Le notifiche che si ricevono sul dispositivo sono in tempo reale con quelle ricevute sullo smartphone. Quando si riceve una notifica, il dispositivo avviserà e verrà visualizzata una finestra di messaggio nella parte inferiore dello schermo; quando si riceve una chiamata, il dispositivo visualizzerà anche il chiamante.

Le notifiche mobili sono disponibili per smartphone di iOS e di Android. Per utilizzare le notifiche da smartphone, è necessario installare l'APP iGPSport sullo smartphone e accoppiarla al dispositivo. Per istruzioni, consultare Accoppiamento di smartphone al dispositivo.

Attenzione: dopo attivata l'impostazione di notifiche, il consumo della carica di batteria del dispositivo e dello smartphone aumenterà, per causa dell'attivazione continue di Bluetooth.

Impostazione

Dalla pagina iniziale del dispositivo, premere il tasto  per visualizzare l'opzione di impostazione.

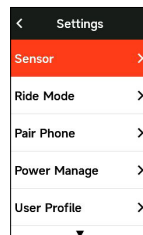

Sensore

Il iGS630S supporta l'accoppiamento con sensori wireless con protocolli di comunicazione ANT+ e Bluetooth, tra cui cardiofrequenzimetro, misuratore di cadenza, tachimetro, sensore di potenza, allenatore intelligente, cambio elettronico, radar, luce di bici, bici elettrica, ecc, per i sensori da terza parte, fare riferimento all'effettiva implementazione del dispositivo.

Accoppiamento di sensore

Prima di accoppiare un sensore di frequenza cardiaca, un sensore di cadenza, un sensore di velocità o un sensore di potenza da terza parte, assicurarsi che sia stato installato correttamente. Per ulteriori informazioni sull'installazione di un sensore, consultare il proprio manuale d'uso. Si consiglia di controllare l'ID di dispositivo sul retro di ogni trasmettitore per assicurarsi che venga trovato il trasmettitore corretto nell'elenco.

- 1) Sul dispositivo, accedere a Impostazione>Impostazione di sensore>Aggiungi sensore e premere  per accedere all'elenco dei sensori, è possibile cercare tutti i sensori, e anche cercare per tipo.
 - 2) Il dispositivo inizia a cercare i sensori.
 - Sensore di cadenza: girare alcune volte la manovella per attivare il sensore. La luce rossa lampeggia sul sensore indica che il sensore è attivato.
 - Sensore di velocità: girare la ruota alcune volte per attivare il sensore. La luce rossa lampeggia sul sensore indica che il sensore è attivato.
 - Sensore di potenza da terza parte: girare la manovella per riattivare il trasmettitore.
 - 3) Quando sono trovati i sensori, vengono visualizzati i tipi e gli ID, selezionare il sensore da collegare e premere il tasto  per confermare, è possibile selezionare più scelte, poi premere  "Collega" per avviare l'accoppiamento.
 - 4) Dopo l'accoppiamento, viene visualizzata la finestra pop-up "Collegamento riuscito" e il sensore viene visualizzato nell'elenco dei sensori.

Attenzione:

Prima di collegare, assicurarsi che il sensore sia attivato, dopo che la ricerca e l' accoppiamento del sensore sono riusciti, si collegherà automaticamente al dispositivo.

Dopo la sostituzione della batteria, è necessario collegare nuovamente al sensore.

Dopo il ripristino o l' aggiornamento di alcune versioni del firmware, potrebbe richiedere di ricercare e collegare di nuovo ai sensori,

Per i sensori a doppia modalità BLE/Ant+, si consiglia di utilizzare il protocollo Ant+ per il collegamento.

Impostazione di sensore

Potrebbe essere necessario impostare il sensore per garantire l' utilizzo corretto e la misurazione accurata. Il metodo di impostazione è il seguente: selezionare il sensore collegato, premere il tasto  e aprire il menu per selezionare l' elemento di dati da impostare.

- Dimensione di ruota: se si collegato un sensore di velocità che misura la velocità, è necessario impostare la dimensione di ruota. Selezionare il sensore di velocità, premere Conferma e selezionare il diametro della ruota per impostare la dimensione della ruota. Il metodo di impostazione della dimensione di ruota può essere determinato facendo riferimento al metodo riportato nella tabella delle dimensioni di ruota in appendice.
- Lunghezza di manovella: impostare la lunghezza di manovella in millimetri. Questa impostazione è visibile solo se è stato collegato a un sensore di potenza.
- Calibrare il sensore di potenza di ciclismo: girare prima la manovella per riattivare il sensore di potenza. Poi selezionare Calibra potenza dal menu Sensore di potenza e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il sensore.

Per le istruzioni di calibrazione specifiche per il sensore di potenza, consultare il Manuale dal produttore.

Rimozione del sensore

Selezionare un sensore salvato e premere il tasto  per visualizzare l' opzione di impostazione del sensore. Selezionare Dimentica per rimuovere il sensore che è selezionato.

Accoppiamento di smartphone

Collegare il dispositivo allo smartphone con il Bluetooth compatibile. Dopo il collegamento, è possibile utilizzare le funzioni di accoppiamento con Bluetooth, tra cui il caricamento di attività sull' APP IGPSPORT, notifiche intelligenti, funzioni di sicurezza e tracciamento, ecc.

Per il dispositivo accoppiato, è possibile selezionare "Scollega", premere il tasto  per scollegare il dispositivo dallo smartphone, si riavvierà dopo il successo dello scollegamento.

Impostazione di tema

Il dispositivo supporta diversi stili di tema e colori di tema personalizzati, è possibile selezionare l' impostazione del tema utilizzata per il dispositivo in base alle proprie esigenze.

Selezionare "Impostazione di tema" e premere il tasto  per visualizzare l' opzione della impostazione di tema.

Selezionare "Stile di tema" e premere il tasto  per selezionare un tema.

Selezionare "Colore di tema" e premere il tasto  per scegliere il colore del tema preferito.

Selezionare "Modalità scura" e premere il tasto  per visualizzare l' opzione della modalità scura. Selezionare una modalità, premere il tasto  per salvare l'impostazione e uscire.

Selezionare "Impostazione di componenti" e premere il tasto  per visualizzare lo stato di visualizzazione dei componenti sul desktop. Premere il tasto  per attivare/disattivare lo stato di visualizzazione di componenti.

Gestione di energia

La modalità di risparmio energetico prolunga la durata della batteria, ma riduce la precisione della registrazione dell' attività.

Dopo aver attivato la modalità di risparmio energetico, il dispositivo modificherà la frequenza di registrazione della posizione GPS e dei dati del sensore per prolungare il tempo di utilizzo del dispositivo. Questa impostazione ottimizza l' utilizzo della batteria e ne ottiene una maggiore durata della batteria durante i cicli di lavoro a lungo o quando la carica di batteria è bassa.

Il GPS in modalità di risparmio energetico registra i dati di posizioni tracciamenti e di sensore a una frequenza inferiore.

Gestione di energia

Selezionare "Gestione di energia" e premere il tasto  per visualizzare l' opzione dell' impostazione di risparmio energetico.

- Selezionare Impostazioni > Gestione di energia > Modalità di risparmio energetico > Attiva.

Attenzione: è necessario caricare il dispositivo dopo ogni ciclismo e disattivare la modalità di risparmio energetico per un' esperienza completamente funzionale.

Sospensione automatica

- Selezionare Impostazioni > Impostazione di risparmio energetico > Sospensione automaticamente e premere il tasto  per attivare/ disattivare la funzione di sospensione automatica.


Spegnimento automatico

- Selezionare Impostazioni > Impostazione di risparmio energetico > Spegne automaticamente e premere il tasto  per attivare/disattivare

la funzione di spegnimento automatico.

Impostazione di sistema

Selezionare "Impostazione di sistema" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione della impostazione di sistema.

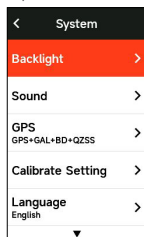

Lingua

Il dispositivo supporta più lingue ed è possibile selezionare la lingua da utilizzare per dispositivo secondo la necessità.

Selezionare "Lingua" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di lingua.

Premere i tasti  /  tper selezionare la lingua, premere il tasto  per salvare l'impostazione e uscire.

Retroilluminazione

Selezionare "Retroilluminazione" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di retroilluminazione.

Selezionare "Auto" e premere il tasto  per spegnere/accendere la retroilluminazione automatica.

(Quando la retroilluminazione automatica è attiva, il dispositivo regola automaticamente la luminosità della retroilluminazione in base alla luminosità della luce ambientale).

Selezionare "Tempo di retroilluminazione" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di tempo di retroilluminazione.

Selezionare un tempo, premere il tasto  per salvare l'impostazione e uscire.

Selezionare "Luminosa costantemente di notte" e premere il tasto  per attivare la funzione, la retroilluminazione rimarrà accesa costantemente durante la guida notturna.

Modalità di GPS

Il dispositivo è dotato della sistema satellitare integrato multi-stella e multi-frequenza, che fornisce le informazioni come velocità, distanza

altitudine per diversi tipi di ciclismo all'aperto. Oltre al GPS, il dispositivo fornisce numerose combinazioni di configurazioni che gli utenti possono scegliere per diverse situazioni di utilizzo.

- Selezionare Impostazioni) Impostazione di sistema) Impostazione di GPS, premere il tasto  per accedere al menu di selezione della modalità di GPS, è possibile scegliere le modalità secondo alle diverse situazioni.
- Selezionare una modalità di GPS e premere il tasto  per attivare questa modalità.

Suono

Selezionare "Tono di tasto" e premere il tasto  per attivare/disattivare il tono di tasto.

Selezionare "Tono di avviso" e premere il tasto  per attivare/disattivare il tono di avviso.

Orario

Selezionare "Orario" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di orario.

Selezionare "Formato dell'orario" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di formato dell'orario.

Premere i tasti  /  per selezionare il formato dell'orario di 24 o di 12 ore, quindi premere il tasto  per salvare l'impostazione e uscire.

Selezionare "Zona oraria" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di zona oraria.

Premere i tasti  /  per selezionare l'ora della zona oraria e premere il tasto  per salvare l'impostazione.

Premere i tasti  /  per selezionare i minuti della zona oraria, premere il tasto  per salvare l'impostazione e uscire.

Unità

È possibile personalizzare le unità di visualizzazione dei dati, tra cui: distanza/velocità, altitudine/altezza verticale, temperatura.

Selezionare "Distanza/Velocità" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione dell'unità di distanza.

Premere i tasti  /  tper selezionare l'unità di distanza, premere il tasto  per salvare l'impostazione e uscire.

Selezionare "Altitudine/Altezza verticale" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione dall'unità di misura dell'altitudine.

Premere i tasti  /  per selezionare l'unità di misura dell'altitudine, premere il tasto  per salvare l'impostazione e uscire.

Selezionare "Temperatura" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione dell'unità di misura della temperatura.

Premere i tasti  /  per selezionare l'unità di misura della temperatura, premere il tasto  per salvare l'impostazione e uscire.

Ripristino di dispositivo

Selezionare "Ripristino di dispositivo" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione del ripristino di dispositivo.

Selezionare "Ripristina delle impostazioni di fabbrica", e si ripristinerà le impostazioni e le modalità d'attività predefiniti del dispositivo, ma non si eliminerà i registri storici.

Selezionare "Elimina tutto", e si ripristinerà le impostazioni e le modalità d'attività predefiniti del dispositivo, e si eliminerà tutti i registri storici.

Attenzione:

Elimina tutto ripristinerà la configurazione, disaccoppierà il Bluetooth, eliminerà tutti i dati e il chilometraggio totale, quindi si consigliamo di attivare la sincronizzazione automatica dei dati nell'APP iGPSPORT per salvare i suoi dati personali. (APP iGPSPORT>Dispositivo>Sincronizza automaticamente dei dati).

Informazioni

Selezionare "Informazioni" e premere il tasto  per visualizzare l'opzione di informazioni.

È possibile visualizzare le informazioni del dispositivo, come il numero di serie, la versione del software e la dichiarazione di copyright.

Long press  to turn off the device, and press  again will restart it.

Riavvio di dispositivo

Se si verifica i problemi con dispositivo durante l'utilizzo, provare a riavviarlo. Il riavvio del dispositivo non eliminerà le impostazioni o i dati personali sul dispositivo. Premendo a lungo il tasto  e si spegnerà automaticamente il dispositivo, premere nuovamente il tasto  se lo riavvierà..

iGPSPORT APP

Nell'APP iGPSPORT è possibile gestire il dispositivo, vedere l'interpretazione visiva in tempo reale dei dati sportivi, pianificare l'allenamento, navigare sul percorso e comunicare con altri ciclisti.

Impostazione di utente

È importante impostare con precisione le impostazioni fisiche, soprattutto per il peso, l'altezza, la data di nascita e il sesso, poiché questi fattori possono influire sull'accuratezza delle misurazioni, come il valore limite dell'intervallo di frequenza cardiaca e il consumo calorico.

In Impostazioni utente è possibile impostare quali peso, altezza, data di nascita, sesso, obiettivo mensile di attività di allenamento, frequenza cardiaca massima, frequenza cardiaca a riposo, FTP, e impostazioni degli intervalli di allenamento per la velocità, la cadenza, la frequenza cardiaca e altri parametri.

Dati di allenamento

Con l'app iGPSPORT è possibile accedere facilmente ai dati delle attività ciclistiche passate e pianificate, anche creare nuovi obiettivi di allenamento.

Ottenere una rapida panoramica delle attività ciclistiche e analizzare immediatamente i dati di sommario dettagliati, le registrazioni grafiche e i varie dati dettagliati. Visualizzare il registro dell'attività ciclistica e l'analisi statistica dei dati durante l'attività. È inoltre possibile tenere un conteggio dei dati relativi all'attività in diversi cicli temporali.

Impostazioni di dispositivo

È possibile impostare facilmente varie funzioni sul dispositivo nell'APP iGPSPORT, tra cui l'aggiunta rapidamente, la modifica, l'abilitazione della visualizzazione della pagina dei dati, l'impostazione delle opzioni automatiche e le funzioni di avviso, l'aggiornamento. Per ulteriori informazioni, consultare i contenuti dell'iGPSPORT.

Condivisione dell'attività

Con la funzione di condivisione delle immagini dell'app iGPSPORT, è possibile condividere le immagini e i dati dell'allenamento sui canali sociali medie più popolari, come Facebook e Instagram. È possibile condividere le foto esistenti o scattarne di nuove e personalizzarle utilizzando i suoi dati di allenamento. È anche possibile condividere istantanee del percorso di allenamento se si dispone di registri GPS durante l'allenamento.

Impostazione di diametro di ruota comunale

L'impostazione di dimensione della ruota è un prerequisito per la corretta visualizzazione delle informazioni di ciclismo. Esistono due modi per determinare la dimensione della ruota della bicicletta:

Metodo 1

- Misurare manualmente la ruota per ottenere il risultato più preciso.
- Utilizzare l'ugello dell'aria per segnare il punto in cui la ruota tocca il terreno. Tracciare una linea sul terreno per segnare il punto. Fare avanzare la bicicletta avanti su una superficie piana per un giro completo. Il pneumatico dovrebbe essere verticale rispetto al terreno. Tracciare un'altra linea sul terreno in corrispondenza dell'ugello dell'aria per segnare una rotazione completa della ruota. Misurare la distanza tra le due linee.
- Sottrarre 4 mm per calcolare il peso della bicicletta e ottenere la circonferenza della ruota.

Metodo 2

Osservare il diametro stampato sulla ruota e farlo corrispondere alla dimensione in millimetri della ruota nella colonna di destra della tabella. È possibile anche cercare online e calcolare le dimensioni non elencate nella tabella.

Tabella del diametro di ruota comunali

Diametro di ruota	Lunghezza (mm)	Diametro di ruota	Lunghezza (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288
26×7/8	1920	29×2.2	2298
26×1(59)	1913	29×2.3	2326
26×1(65)	1952	650×35A	2090
650×38A	2125	700×28C	2136
650×38B	2105	700×30C	2170
700×18C	2070	700×32C	2155

Diametro di ruota	Lunghezza (mm)	Diametro di ruota	Lunghezza (mm)
700×19C	2080	700CTubular	2130
700×20C	2086	700×35C	2168
700×23C	2096	700×38C	2180
700×25C	2105	700×40C	2200

Contattaci



www.igpsport.com



Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

3 piano di Creative Workshop, No.04, Zone D di Creative World, No.16 Yezhihu West Road, Distretto Hongshan, Wuhan, Provincia di Hubei, Cina.



027-87835568



service@igpsport.com

Dichiarazione

Il presente manuale d'uso è solo un riferimento per l'utente, se il contenuto o i passaggi sono differiscono dalla funzionalità del proprio dispositivo, seguire le istruzioni del dispositivo, non avviserà in seguito il Wuhan Qiwu Technology Co.,Ltd.

WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for

Compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body:

Use only the supplied antenna.

FCC ID:2AU4M-IGS630

SPECIFICATIONS:

Operating Temperature: -10° -50° C

iGPSPORT®

USER MANUAL

iGS630 



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO.,LTD.