

iGPSPORT


QUICK START MANUAL

HR70




WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD

1.

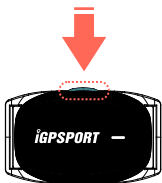

2.

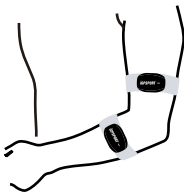

3.



ESPAÑOL

1. H70 ENCENDER Y APAGAR

Encender: presione brevemente durante 1 segundo. La luz azul parpadea 3 veces rápidamente y vibra.

Apagar: mantenga presionado durante 2 segundos. La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra.

2. USO

Como se muestra en la imagen 2, puede usar HR70 en la parte interior o exterior de la parte superior del brazo o antebrazo. Ajuste la longitud de la banda para que se ajuste perfectamente al brazo y asegúrese de que no se mueva durante el ejercicio para garantizar la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca.

3. FUNCIONES PRINCIPALES

Funciones	Estado o operación
Encender	La luz azul parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Apagar	La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Cargando	La luz azul parpadea lentamente
Carga terminada	La luz verde siempre está encendida
Indicación de zona de frecuencia cardíaca	El color correspondiente a la zona de frecuencia cardíaca parpadea lentamente
Alerta de frecuencia cardíaca baja*	La luz azul parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Alerta de frecuencia cardíaca alta*	La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Cambio de modo*	Haga doble clic en el botón en el estado de encendido
Advertencia de batería baja (por debajo del 9%, 5%)	La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Actualización de firmware	La luz azul siempre está encendida

Las funciones marcadas con * deben configurarse en la aplicación iGPSport.

4. INDICACIÓN DE ZONA DE FRECUENCIA CARDÍACA

La frecuencia cardíaca máxima predeterminada es 195 bpm y la zona de frecuencia cardíaca se calcula mediante el método de frecuencia cardíaca máxima.

Zona de frecuencia cardíaca	Estado
Zona 1 (50-60%)	La luz azul parpadea lentamente
Zona 2 (60-70%)	La luz verde parpadea lentamente
Zona 3 (70-80%)	La luz amarilla parpadea lentamente
Zona 4 (80-90%)	La luz roja parpadea lentamente
Zona 5 (90-100%)	La luz violeta parpadea lentamente

*Puede establecer el valor máximo y el método de cálculo de frecuencia cardíaca en la aplicación iGPSport.

5. CARGA

- Este producto utiliza el método de carga magnética. Al cargar, inserte un extremo del cable de carga magnético en el puerto USB y conecte el otro extremo al monitor de frecuencia cardíaca.
- Durante la carga, la luz indicadora parpadea en azul. Cuando esté completamente cargado, la luz se volverá verde sin parpadear.

6. ACCESORIOS DEL PRODUCTO

- Unidad principal HR70 x 1
- Brazalete X 1
- Cable de carga magnético x 1
- Guía rápida del usuario x 1

7. CONTÁCTENOS

 www.igpsport.com

 Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

 3rd Floor, Creative Workshop, No. 04, District D, Creative World,
No. 16, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan

 (86)027-87835568

 service@igpsport.com

Declaración:

Este manual de usuario es solo para referencia del usuario. Si el contenido o los procedimientos son diferentes de las funciones del dispositivo en sí, prevalecerá el dispositivo y Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. no dará ningún aviso.
Copyright belongs to Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

MANUAL DE USUARIO

**Inicie sesión en la página web oficial
para revisar los detalles del manual.**

Sitio web y código QR:
<https://www.igpsport.com/user-manual>

